

# ATNOR

183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 LOMME CEDEX Tél : 03.20.09.54.54 Télécopieur : 03.20.92.21.14  
Code APE 3113 - S.A au capital de 150.000 euros - Siret 339 252 843

**MARQUE : KIA**  
**TYPE : SORENTO**  
**DATE: 2013**  
**CLASSE : A50X**  
**CATEGORIE: M1**

**REFERENCE : 6032R**  
**Mr : 2500 kgs**  
**Ms : 100 kgs**  
**D: 12,62 kN**

## NOTICE DE MONTAGE

### Désignation :

L'attelage est composé d'une partie principale, de 2 bras et d'un sac comprenant : notice de montage, sachet de visserie détaillé ci-dessous, une quille **348**, un cache boule, un support faisceau ainsi que d'un faisceau électrique standard 7 broches.

**ATTENTION, SUR CE MODÈLE, LA POSE D'UN BOÎTIER DE MULTIPLEXAGE FF EST OBLIGATOIRE ;**

### Visserie de montage :

- En A : 4 Vis HM12x130 + 8 Rondelles M12 + 4 Ecrous M12 Nylstop
- En B : 4 Vis pas fin M10x40 + 4 Rondelles M10
- En C : 4 Vis HM12x40 + 4 Rondelles M12 + 2 Ecrous M12 Nylstop
- En D : 2 Vis HM12x70 + 2 Ecrous M12 Nylstop

### Pas de démontage du pare-chocs :

### Montage de l'attelage :

- Enlever la roue de secours
- Placer les flasques (Rep A et B) avec la cale de 40x138x10 au côté droit, découper les tiges métalliques de chaque côté
- Placer la traverse (Rep C) et le support de quille (Rep D)

## NOTICE ÉLECTRIQUE

**IL EST IMPORTANT DE TOUJOURS TESTER LES FILS AVANT BRANCHEMENT DU FAISCEAU CAR LES COULEURS DONNEES PEUVENT CHANGER EN FONCTION DES LIEUX DE PRODUCTIONS DES VOITURES**

| Correspondance    | Couleur faisceau | Côté gauche voiture | Côté droit voiture |
|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Clignotant gauche | Jaune            | Rouge blanc         |                    |
| Clignotant droit  | Vert             |                     | Rouge blanc        |
| Position gauche   | Noir             | Vert Marron         |                    |
| Stop              | Rouge            | Bleu Blanc          | Bleu Blanc         |
| Position droit    | Marron           |                     | Vert Marron        |

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 kms de traction.


**Les préconisations de montage ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur**

**SCHEMA DE MONTAGE**  
**KIA SORENTO**  
 Depuis 2013  
 REF 6032R

**POIDS:**  
 19 Kgs

**Couples de serrage préconisés**

| mm    | 8   | 10  | 12  | 16   |
|-------|-----|-----|-----|------|
| m.DaN | 2.3 | 4.6 | 7.9 | 19.9 |

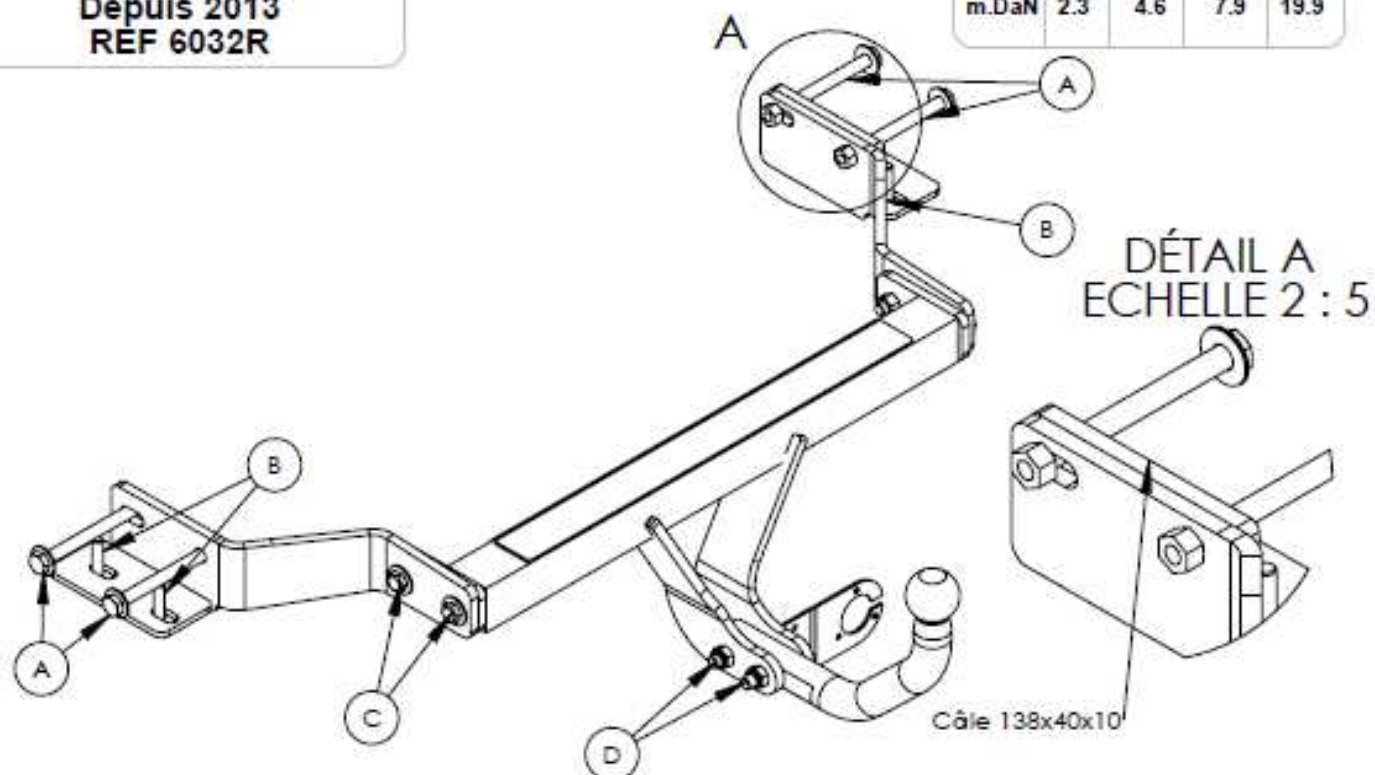

Rotule à monter  
 348



Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

date création

03/04/2017

Visa

J.CRETON