

Pour attache-remorque avec feu brouillard

402515

FR

Pour raccordement de la boîte de contact du crochet d'attelage au système électrique de la voiture. DIN/ISO 11446

MONTAGE

Dans le coffre à bagages, dégager les fils du système électrique lumière côté gauche et droite.



A l'aide d'une lampe d'essai déterminer les fonctions respectives des fils et raccorder ceux-ci au faisceau selon le schéma ci-dessous.

NOTE

Il ne faut ni couper les fils, ni enlever leur isolation. Glisser le fil dans la fente libre du raccord et placer le fil du faisceau dans la fente obturée.

A l'aide d'une pince, raccorder la lame de métal et fermer le clapet.

		D	F	GB	NL
	1	Gelb	Jaune	Yellow	Geel
	2	Blaü	Bleu	Blue	Blaüw
	3	Weiss	Blanc	White	Wit
	4	Grün	Vert	Green	Groen
	5	Braun	Marron	Brown	Bruin
	6	Rot	Rouge	Red	Rood
	7	Schwarz	Noir	Black	Zwart
	8	Orange	Orange	Orange	Oranje
	9	Grün	Vert	Green	Groen
	10	Rot	Rouge	Red	Rood
	11	Weiss	Blanc	White	Wit
	12	X	X	X	X
	13	Weiss	Blanc	White	Wit
	2a	Grau	Gris	Grey	Grijs

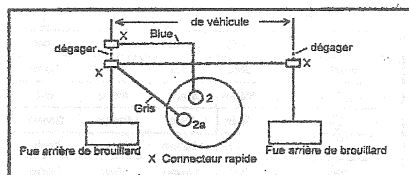

Si un raccordement dans la boîte de contact est souhaitée pour la mise d'un fil permanent destiné à l'éclairage intérieur de la caravane, il faut poser un fil (min. 2,5 mm²) directement de la batterie au support 9 de la boîte de contact monter un fusible.

