


SJA13

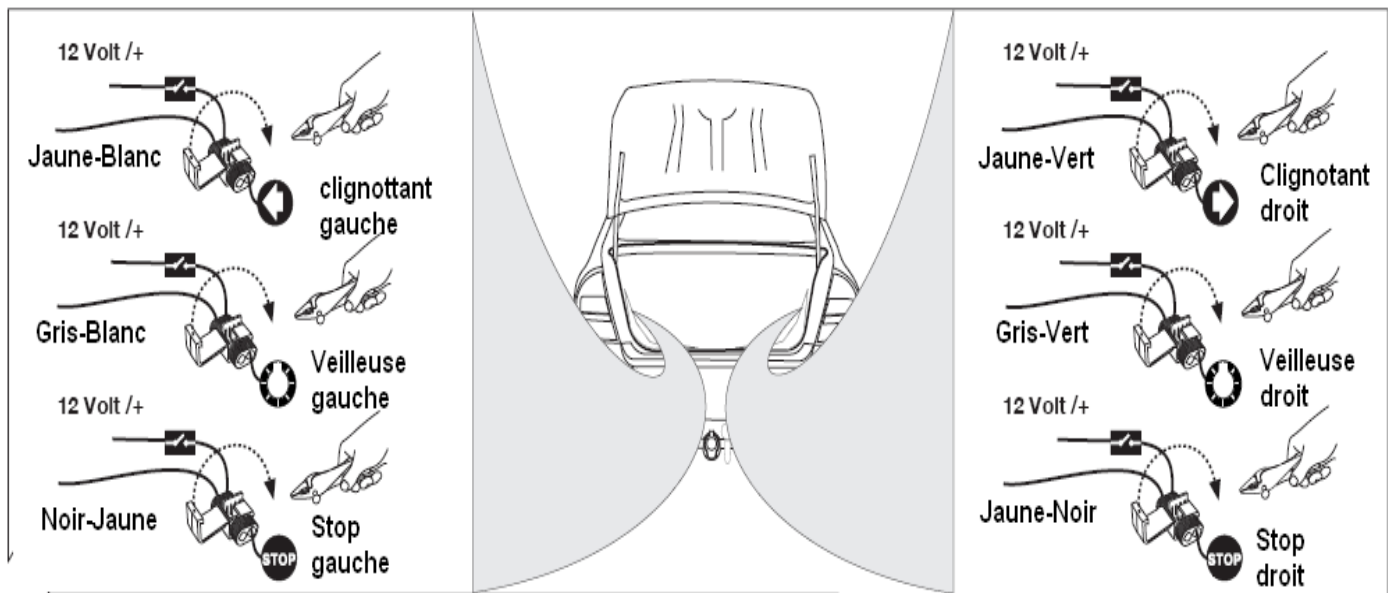


Raccordement standard sur les feux :

- Clignotant gauche→ Fil Jaune-Blanc
- Veilleuse gauche→ Fil Gris-Blanc
- Stop gauche→ Fil Noir-Jaune
- Clignotant droit→ Fil Jaune-Vert
- Veilleuse droit→ Fil Gris-Vert
- Stop droit→ Fil Jaune-Noir

Dans le cas des véhicules avec 2 infos sur le même fil brancher les 2 fils du boîtier SJA7 sur ce même fil.
Ex : Veilleuse et Stop sur le même fil → Brancher sur ce fil les fils Gris-Blanc et Noir-Jaune ensemble.

Raccordement des feux antibrouillard :

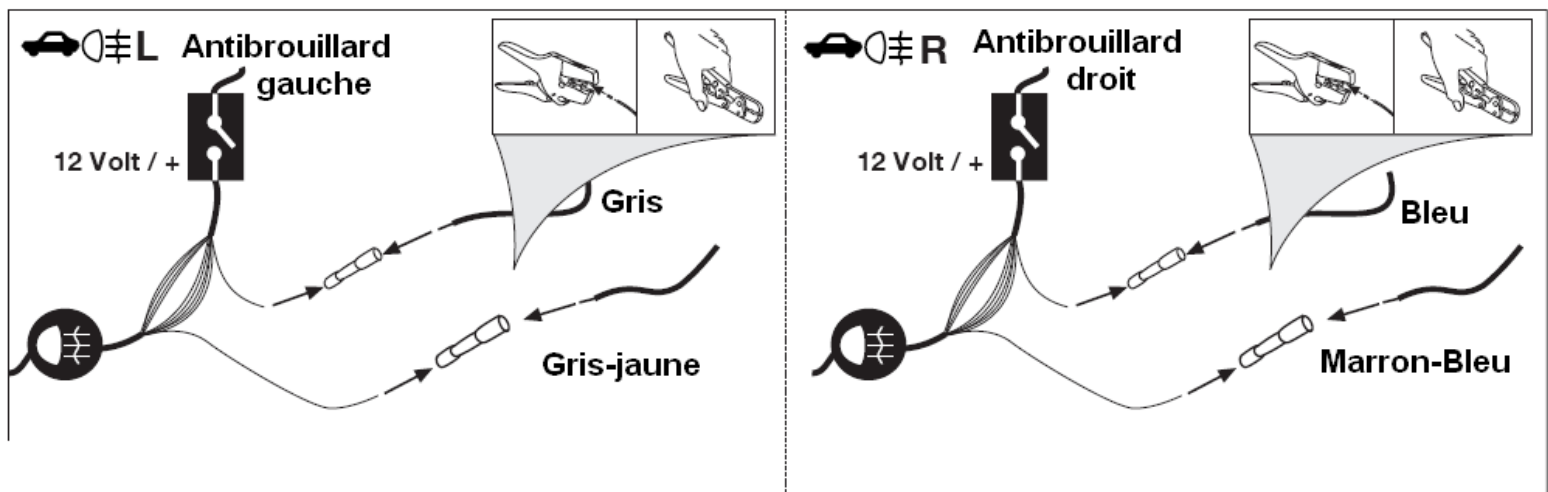

Repérer le ou les fils des feux anti-brouillard :

- Couper le fil d'anti-brouillard gauche et raccorder come sur le schéma :


Le fil Gris avec le fil venant de la commande et le fil Gris-Jaune sur le fil allant à l'ampoule.

- Couper le fil d'anti-brouillard droit et raccorder come sur le schéma :


Le fil Bleu avec le fil venant de la commande et le fil Marron-Bleu sur le fil allant à l'ampoule.

Raccordement du feu de marche-arrière :

FEU DE MARCHE ARRIERE

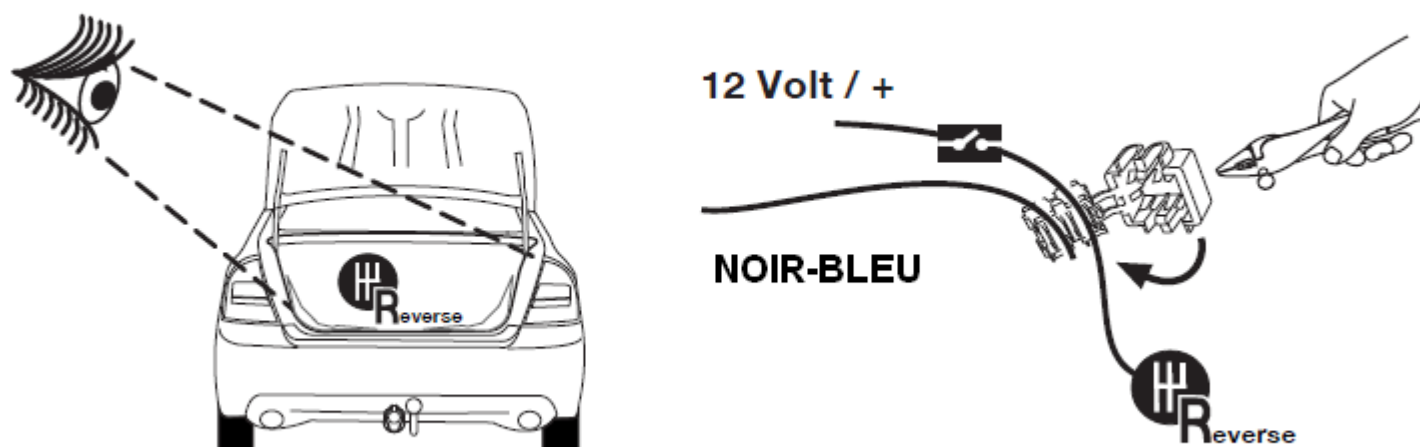

Option : Raccordement des alimentations:

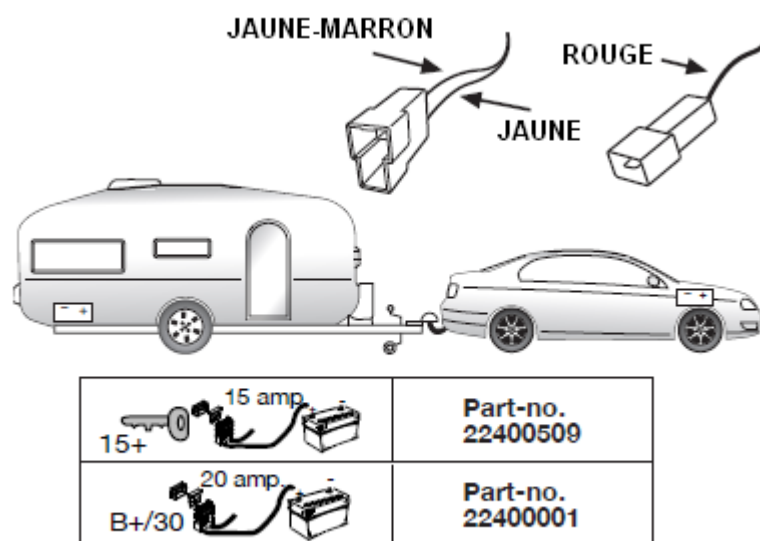

Pour l'alimentation de la caravane vous avez besoin d'alimenter la prise 13 broches :

- JAUNE à un après contact protégé par un fusible de 15 Ampères.
- ROUGE à un +12Volt permanent protégé par un fusible de 20 Ampères.
- JAUNE-MARRON à la masse du véhicule.