


TELECODE PSA

Exemple sur Peugeot 2008


Mettez la clef de contact, mettez le contact, mais sans faire tourner le moteur, cela permettra au logiciel de détecter automatiquement le véhicule.

Lancez le logiciel, et choisissez la marque PEUGEOT, vous aurez cet écran:

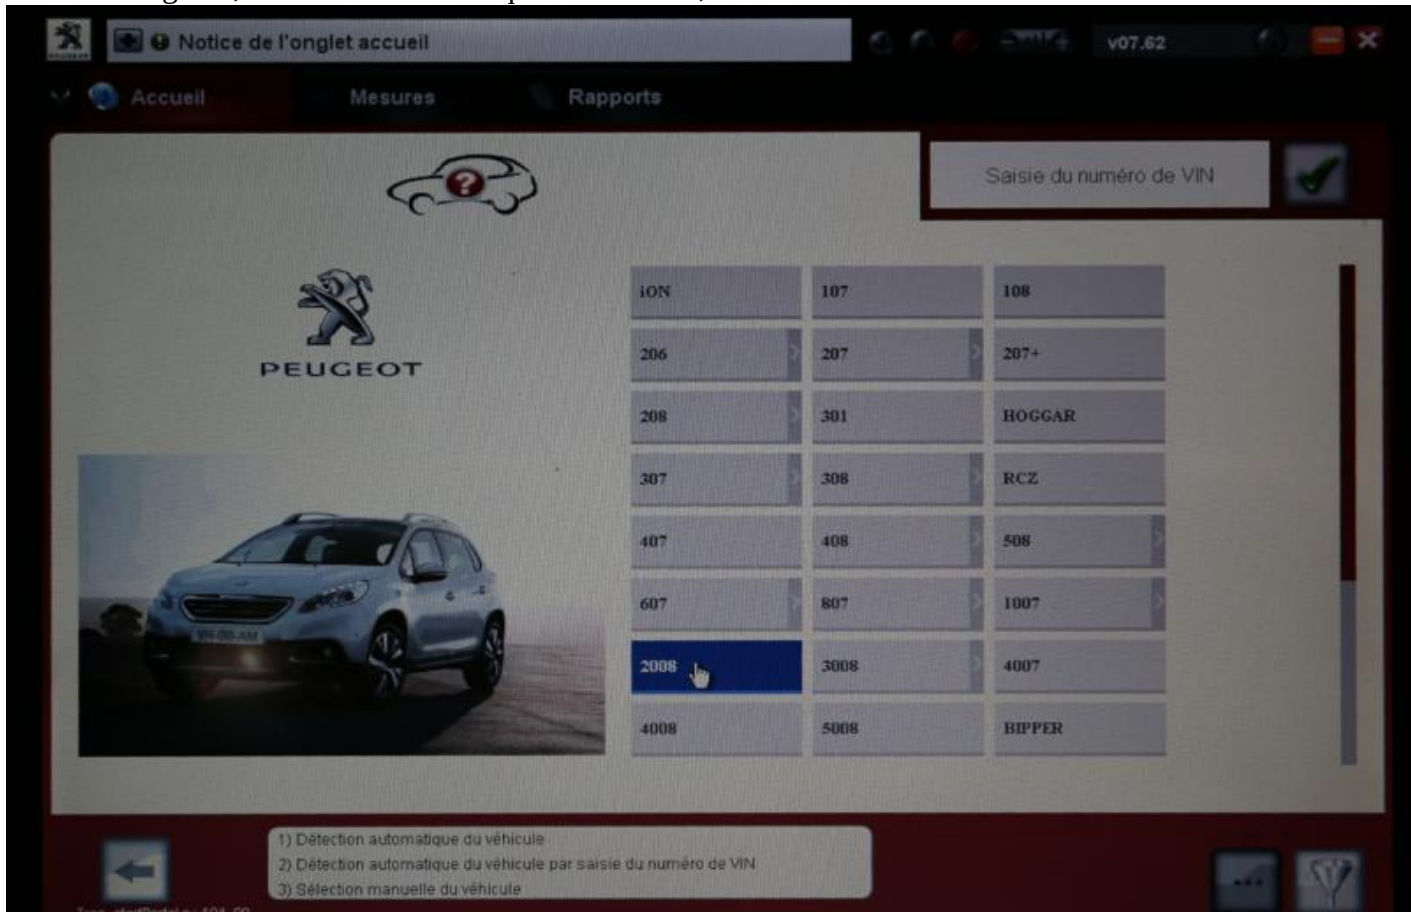


Choisir le véhicule 2008, il va ensuite trouver le VIN (Véhicule Identification Number) de votre véhicule et l'afficher en haut à droite de l'écran.

Ensuite, cliquer sur REPARATION :

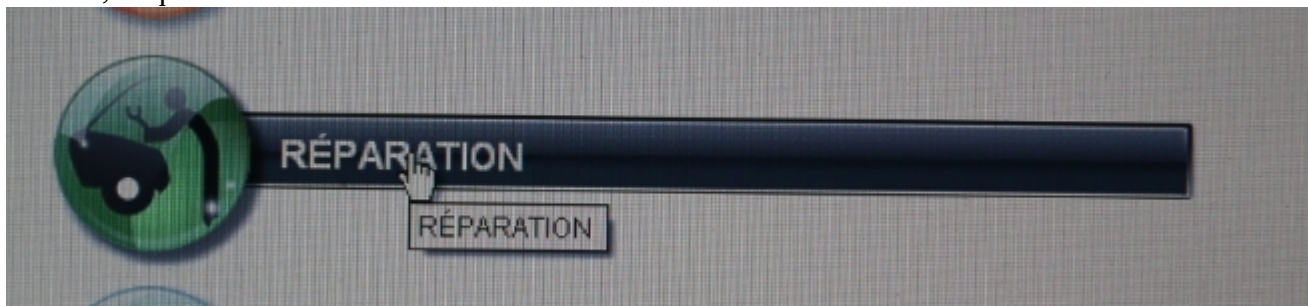

Il va sortir la liste de ce qu'il va trouver sur votre véhicule, vous sélectionnez le BSI :

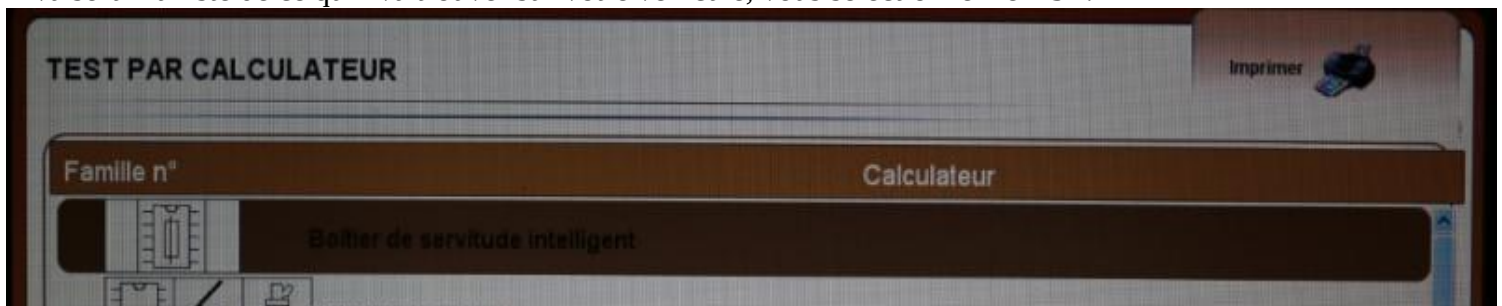

Ensuite, cliquer sur IDENTIFICATION pour connaître le type de BSI :

BSI2010

Imprimer

IDENTIFICATION

Il a détecté que c'était un BSI2010

Ensuite, vous revenez en arrière et vous cliquez sur REPARATION :

RÉPARATION

Puis sur TELECODAGE :

BSI2010

Imprimer

TÉLÉCODAGE

Puis sur TELECODAGE AVEC VISUALISATION DES PARAMETRES :

TÉLÉCODAGE AVEC VISUALISATION DES PARAMÈTRES

Puis sur TELECODAGE MANUEL :

TÉLÉCODAGE MANUEL

Puis sur CONFIGURATION VEHICULE :

CONFIGURATION VÉHICULE

Puis sur DIVERS :

DIVERS

Il va afficher la liste du matériel trouvé dont le BSR (Boitier Servitude Remorque), qu'il indique comme NON présent:



Libellé	Valeur
Classes de consommation de l'afficheur de l'autoradio	40
Classes de consommation de la boîte de vitesses	00
Classes de consommation de l'autoradio	00
Présence du module de service (MDS) ou boîtier télématique autonome (BTA)	Non
Présence d'un boîtier de servitude remorque (BSR)	Non

Il faut aller sur la petite flèche à droite, et remplacer le NON par un OUI :



Libellé	Valeur
Classes de consommation de l'afficheur de l'autoradio	40
Classes de consommation de la boîte de vitesses	00
Classes de consommation de l'autoradio	00
Présence du module de service (MDS) ou boîtier télématique autonome (BTA)	Non
Présence d'un boîtier de servitude remorque (BSR)	Oui

Puis, il faut sauvegarder le OUI en cliquant sur le bouton ci-dessous :



Il va réaliser la sauvegarde, et quand vous irez ensuite, recliquer sur DIVERS pour rebalayer le matériel, vous pourrez constater que le OUI est bien resté en mémoire.



Libellé	Valeur
Classes de consommation de l'autoradio	00
Présence du module de service (MDS) ou boîtier télématique autonome (BTA)	Non
Présence d'un boîtier de servitude remorque (BSR)	Oui

Voilà, c'est terminé, vous débranchez la prise diagnostic, vous coupez le contact, vous branchez votre remorque sur la prise arrière du véhicule, vous mettez le contact, et vous constaterez que tous les feux fonctionnent, c'est magique !!

Petit plus, mettez la marche arrière, et vous constaterez que le système de radar de recul est inhibé, et bien sûr, il fonctionne quand la remorque est débranchée, c'est super !!