

BMW série 1 E87 2008→2010
BMW série 3 E90 2006→2010



Dépose de l'autoradio d'origine



Sortir les commandes de chauffage



Dévisser les deux vis de l'autoradio



Dévisser les six vis du support autoradio BMW.

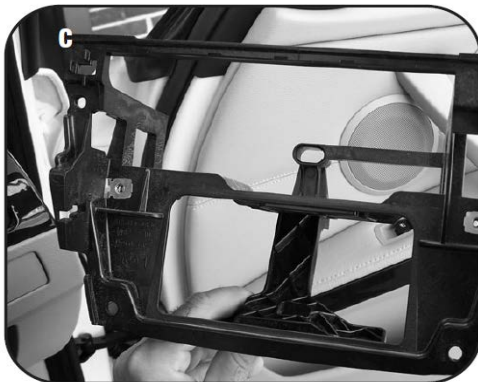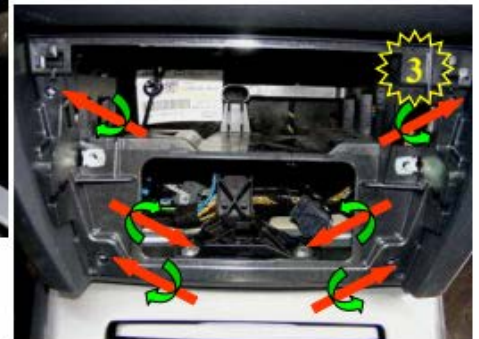

Enlever le support autoradio.


Préparation des commandes de chauffages.




Déclisser la plaque avant des commandes de chauffage.



Préparation de la commande de chauffage

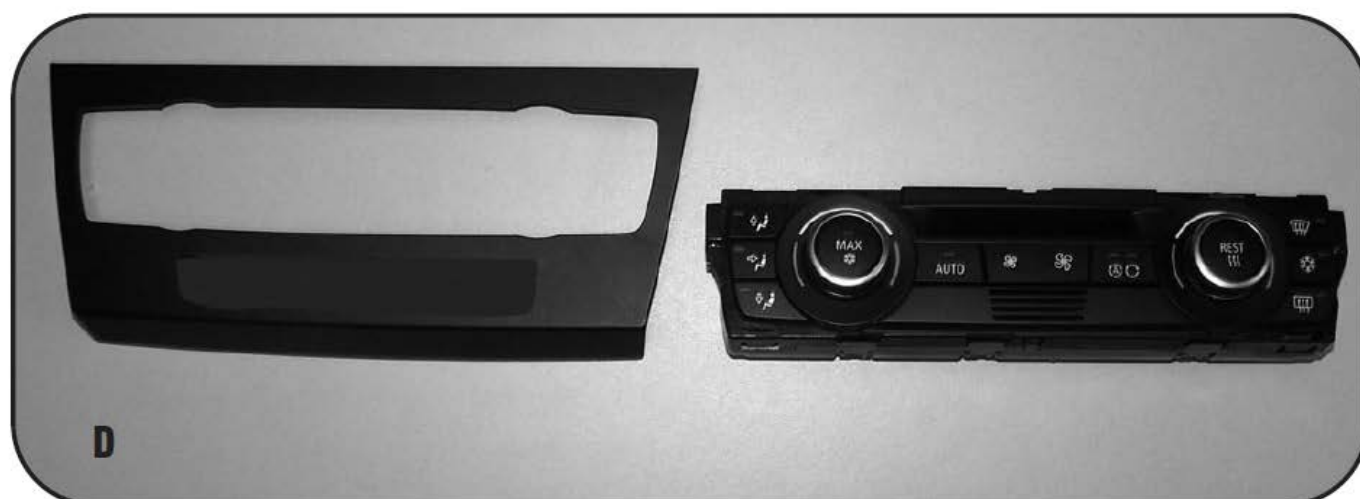

Couper le côté du module de chauffage comme sur la photo

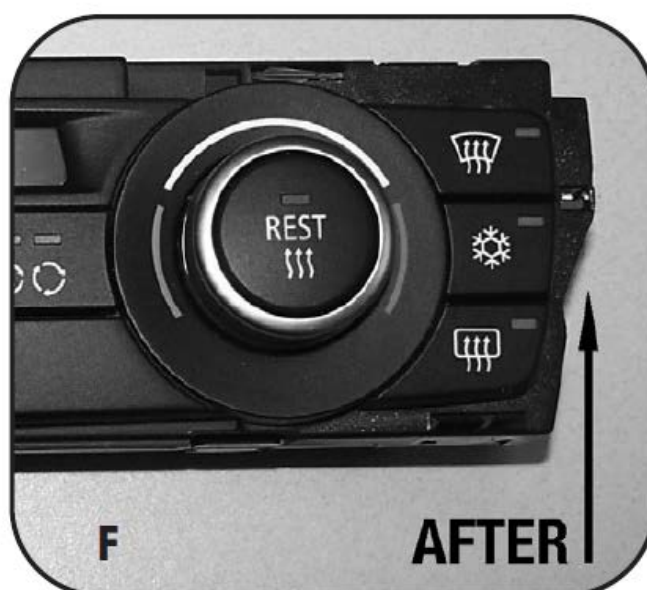

Installation de l'antenne GPS



*Coller la plaque
métallique*



*Placer l'antenne
sur la plaque
métallique*



Installation du micro kit main libre.

*Passage du câble du micro
sous la garniture du montant avant gauche du par brise.*



*Fixer le micro à l'aide de
sa patte de fixation*



Connections des fils.



Connections du fil alimentation + batterie.

