



CHRYSLER 300C 2005→2007

Déclipser la façade :

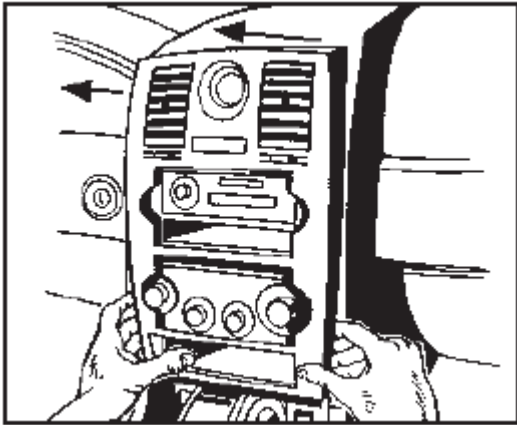

Dévisser les 4 vis pour enlever l'autoradio :

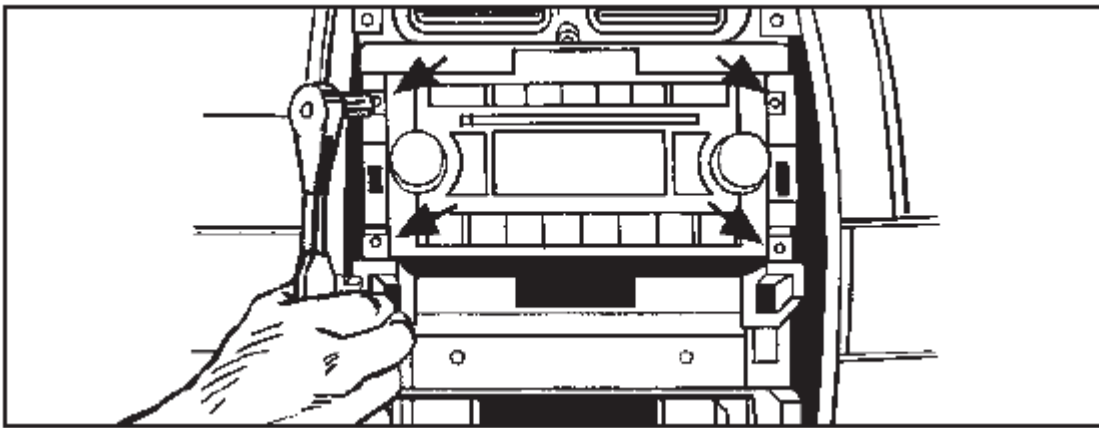

Pour l'activation de l'ampli connecter le fil Bleu-Blanc AMP-REMOTE à la sortie ampli fil Orange AMP-C de l'autoradio.

Lors du montage d'un autoradio bluetooth ou avec Navigation sur les véhicules Chrysler Jeep avec ampli il est nécessaire d'inverser les fils de haut-parleur avant et arrière comme sur le schéma suivant sur le connecteur ISO de votre nouvel autoradio.

Cet adaptateur vous permet d'inverser les fils de haut-parleur.

A UTILISER QUE SI VOTRE VEHICULE EST AMPLIFIE BOSTON OU INFINITY

