

Dépose de l'autoradio et des enjoliveurs .



Ejecter les caches de l'autoradio pour
incérer les deux extracteurs

Dépose de l'autoradio et des enjoliveurs .



Dévisser les trois vis pour retirer la
ceinture métallique.



Dépose de l'autoradio et des enjoliveurs .



Dévisser les deux vis pour retirer les deux bouches d'air.



Préparation de l'autoradio et remontage des caches



Découper les deux conduites d'air suivant les pointillés rouges.




Préparation de l'autoradio et remontage des caches



Positionner les deux déflecteurs dans les bouches d'air comme indiqué sur les photos.




Installation de l'antenne GPS

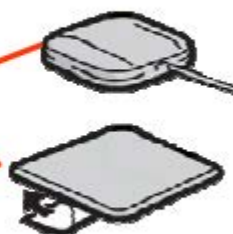

Positionner votre antenne GPS avec sa plaquette métallique sur le dessus de la bouche d'air.



Installation du micro Bluetooth

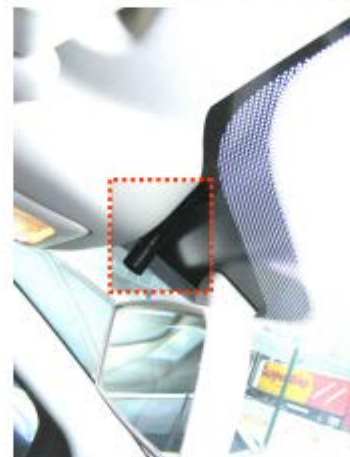

Positionner le micro en dessous de l'éclairage plafond, faire passer le câble sous les garnitures.



Préparation du montage et fixation de l'autoradio



Coller le carré de mousse puis positionner le cadre métallique et le fixer par quatre vis.

Préparation du montage et fixation de l'autoradio



Déflecteur d'air

A droite et à gauche du système, plaquer le déflecteur d'air contre la ceinture métallique pour un bon fonctionnement de la circulation d'air.

Préparation de l'autoradio et remontage des caches



Fixer le kit de réglage de profondeur du système pour rendre esthétique le dépassement de celui-ci.

Préparation de l'autoradio et remontage des caches



Positionner l'enjoliveur, clipser le haut en premier puis clipser le bas.