

FORD TRANSIT 2006→2015



Dépose de l'autoradio d'origine



Passage des câbles micro et antenne GPS.



Placer l'antenne sur la plaque métallique



Démonter la boîte à gant.



Installation du micro kit main libre


Passage du câble du micro
sous la garniture du montant avant droite
du pare brise.

Fixer le micro à l'aide de sa
patte de fixation



Passage du câble du micro

Fixation de l'autoradio

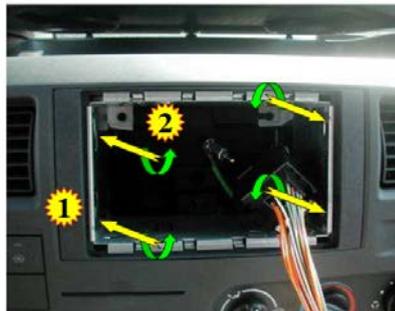

Fixation des 2
plaques droite et
gauche sur la
navigation Pioneer
à l'aide des 2 vis.

Régler la partie cuivrée de manière de retrouver
le navigateur à fleur de son entourage

