


## HYUNDAI SANTA FE 2007→2012




Débrancher la borne négative de la batterie.

Enlever la vis sur le côté droit sous la colonne de direction et déclipser le panneau (Figure A)

Déclipser et enlever le cache au-dessus de l'horloge (Figure B).

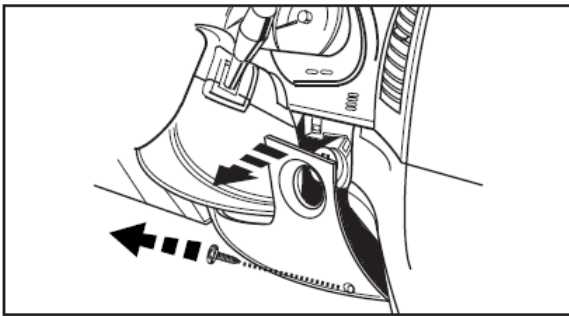


(Figure A)

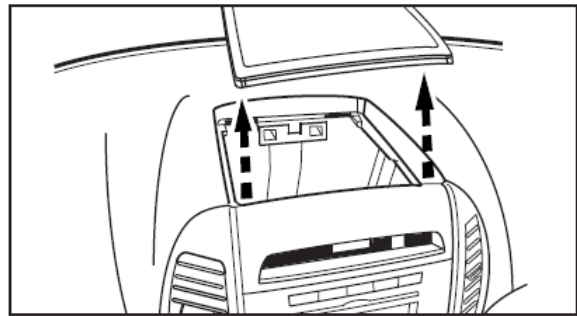


(Figure B)

Déclipser et enlever les panneaux latéraux (Figure C)

Enlever les 2 vis de chaque côté de l'autoradio et enlever l'autoradio (Figure D).

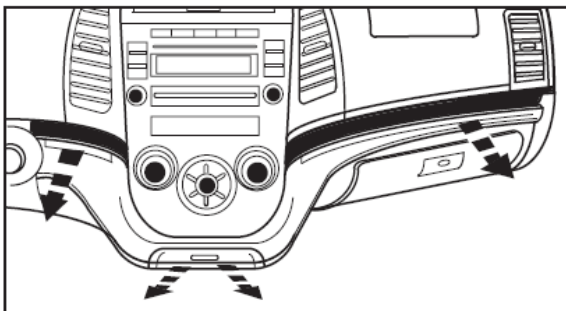

(Figure C)

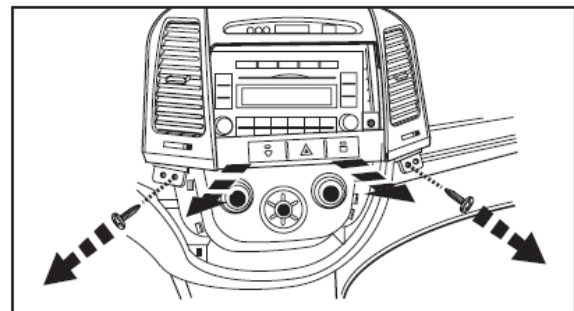

(Figure D)