


JEEP WRANGLER 2003→2006




Démontage de la console :

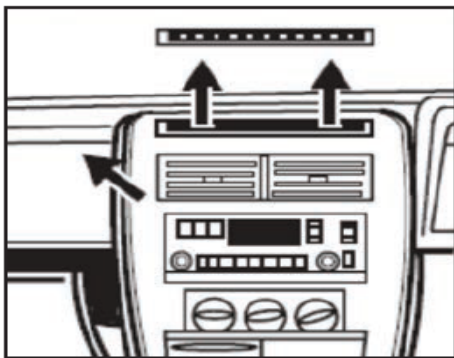


- Déclipser le panneau supérieur et l'enlever, puis enlever les 2 vis (Figure A).
- Enlever la façade.
- Enlever la porte de la boîte à gants pour atteindre la vis de 10mm à l'arrière de l'autoradio.
- Enlever les 4 vis pour enlever l'autoradio.

Préparation :

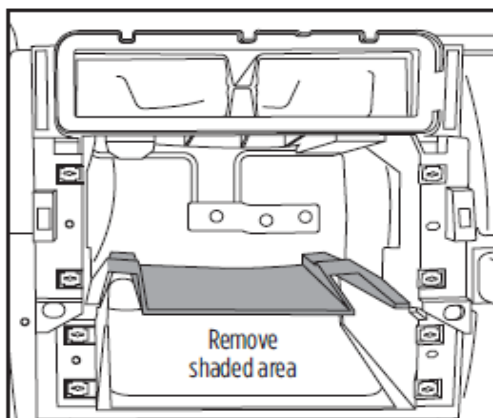


(Figure A)

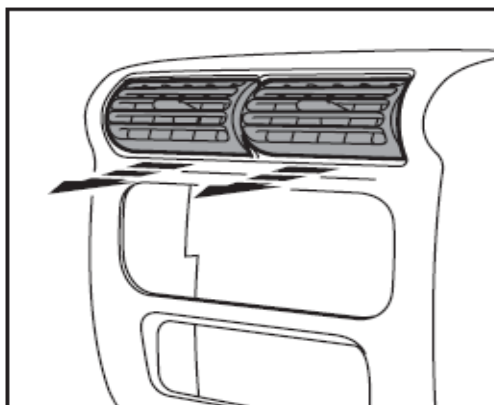


(Figure B)

- Enlever les 4 vis du bloc de climatisation et l'enlever.
- Couper la partie en plastique, dessiner en sombre comme sur le dessin (Figure A).
- Remettre le bloc de climatisation et ses vis.
- Sur la façade d'origine enlever les grilles d'aération (Figure B).
- Enlever les 4 clips de la façade d'origine.

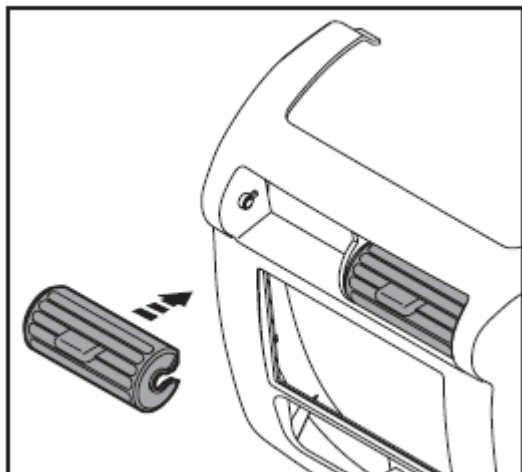


(Figure C)

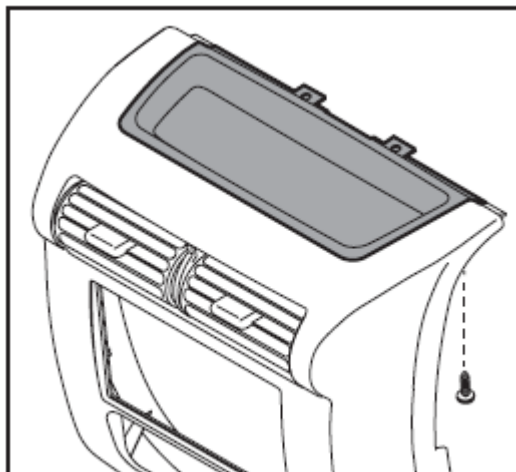

(Figure D)

- Remettre les grilles d'aérateur sur la nouvelle façade (Figure C).
- Remettre les 4 clips sur la nouvelle façade.
- Installer le panneau supérieur sur la façade avec les 2 vis fournis (Figure D)

Installation :

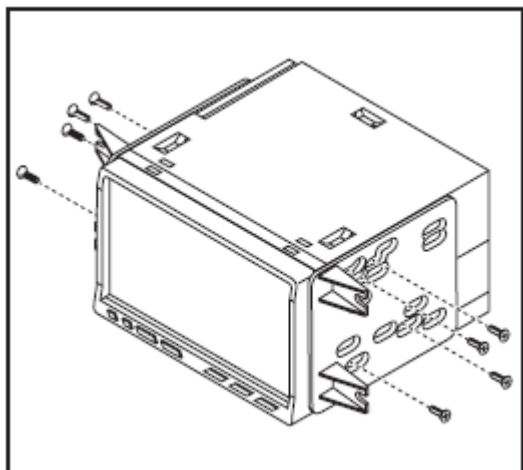

- Installer le faisceau de l'autoradio et l'adaptateur d'antenne.
- Ajuster les 2 pattes de fixations sur l'autoradio et les fixer.
- Remettre l'autoradio et le fixer.
- Reclipser la façade.