

KIA CEE'D 04/2012→



1. Déclipser la façade Origine en faisant levier tout le tour avec un outil en plastic.




2. Enlever les 4 vis de l'autoradio puis retirer l'autoradio d'origine.




3. Si votre véhicule est équipé du bouton "start / stop", enlver le bouton de la façade origine.




- 3a. Remonter le bouton sur la nouvelle façade.

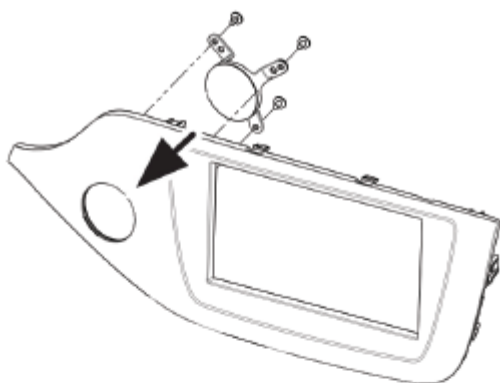

4. Dans le cas sans le bouton.
Installer le cache prévu à l'aide
des 3 vis fournis.

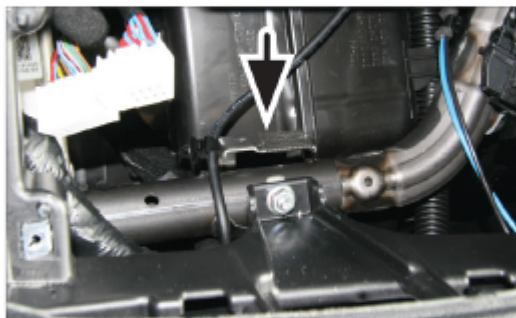

5. Plier la partie métal pour faire de
la place pour le kit 2 Din.

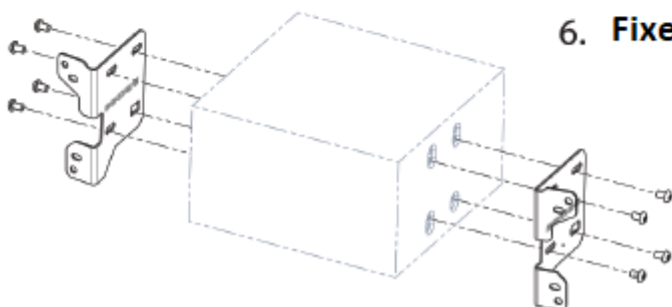


6. Fixer les pattes sur l'autoradio

Faites vos connections électrique installer l'antenne GPS.



7. Placer l'autoradio dans
l'emplacement et visser le.

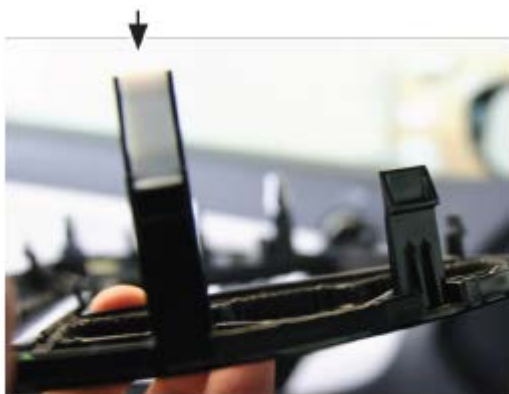

8. **Récupérer les clips de l'ancienne façade et les mettre sur la nouvelle**



9. **Clipser la nouvelle façade.**

