

KIA CEE'D 08/2009→05/2012
KIA CEE'D SW 08/2009→08/2012
KIA PRO CEE'D 03/2011→02/2013



1. Autoradio Origine



2. Déclipser le contour de l'autoradio à, l'aide d'un outil en plastique




3. Puis enlever le contour en le tirant vers vous.



4. Enlever les 4 vis maintenant l'autoradio et enlever l'autoradio.

Faites vos connections électrique installer l'antenne GPS.

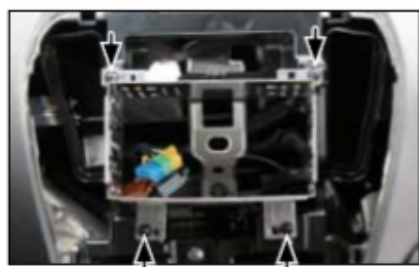

5. Fixer la cage métallique à l'emplacement de l'autoradio origine.



6. Une fois les pattes de fixation mise sur l'autoradio installer l'autoradio à sa place.



7. Remettre en place la façade.



8. Remettre le contour.