

Mercedes C W203 03/2000→04/2004
Mercedes CLK W208 et W209 1998→2006




1. Console avec Autoradio Origine



2. Enlever la pommeau du levier de vitesse et déclipser l'entourage




3. Enlever le cendrier maintenu par 2 vis.

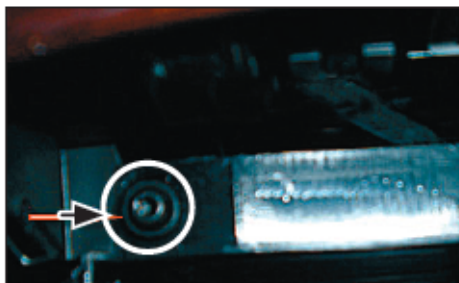

4. Enlever les 2 vis sous le module de clim.




5. Déclipser les aérateurs délicatement à l'aide d'un tournevis.

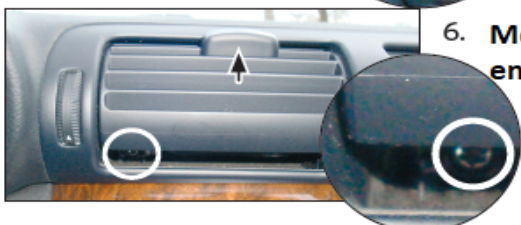

6. Mettre les aérateurs vers le haut pour enlever les 2 vis cachés



7. Mettre les aérateurs vers le bas et déclipser délicatement à l'aide d'un tournevis. Puis enlever les aérateurs.

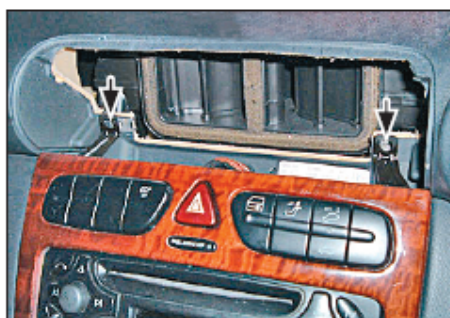

8. Dévisser les 2 vis puis enlever le contour autoradio.



9. Enlever les 4 vis Torx qui maintiennent l'autoradio. Puis enlever l'autoradio.



10. Faites vos connections électrique, installer l'antenne GPS et votre prise USB. Pour la commande au volant vous pouvez avoir 2 possibilités soit le Can Bus est sur le connecteur ISO ou soit il est sur le connecteur ISO à 10 voies. Fixer votre nouveau autoradio. Et remonter le tout.