

Mercedes classe SLK R171 2005-→2008 Non amplifié



Ouvrir le porte-gobelet au-dessus de l'autoradio et enlever les 2 vis visible a et b.




Enlever le porte-gobelet.



Ouvrir le cendrier et enlever les vis en a et b et enlever le cendrier et l'allume-cigare. Enlever le bloc de clim en le déclinçant.



Enlever les 2 vis en a et b pour et retirer le bloc des interrupteurs.

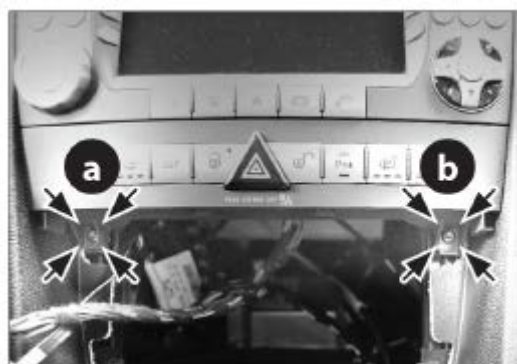

Enlever les 2 vis en a et b puis enlever l'autoradio



Placer la façade du kit à l'emplacement de l'autoradio et remettre les vis ;
Puis mettre en place le saladier de fixation de de l'autoradio.



Faites vos connections électrique mettre en place le nouvel autoradio remonter le tout à l'inverse du démontage.

