

Mercedes classe C W203 2004 → 2007
Avec Audio 20 Non amplifié



Dépose de l'autoradio d'origine



*Sortir les grilles d'aération à l'aide
d'un tournevis torxe n°20, deux vis
droit et gauche.*



Dépose de l'autoradio d'origine




Dépose de l'autoradio d'origine



Installation de l'antenne GPS.



*Sortir le tableau d'instrument à l'aide
des outils Mercedes Réf:140 589 02
33 00*

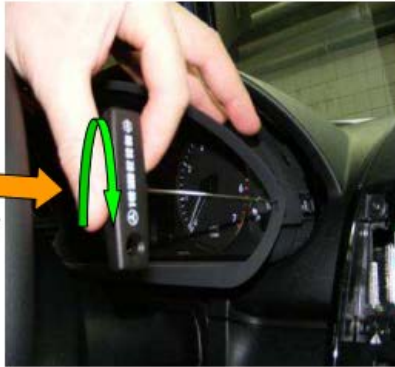

Installation de l'antenne GPS.

*Coller la plaque métallique
sur le tableau d'instrument .*



*Poser l'antenne GPS sur la plaque
métallique.*



Installation du micro.



*Passage du câble
du micro*

Passages du câble micro.





*Passage du câble
du micro*




Montage ampli double antenne Audi référence : 7105 ou 7105A

Fil Bleu à connecter à un +12Volt après contact.

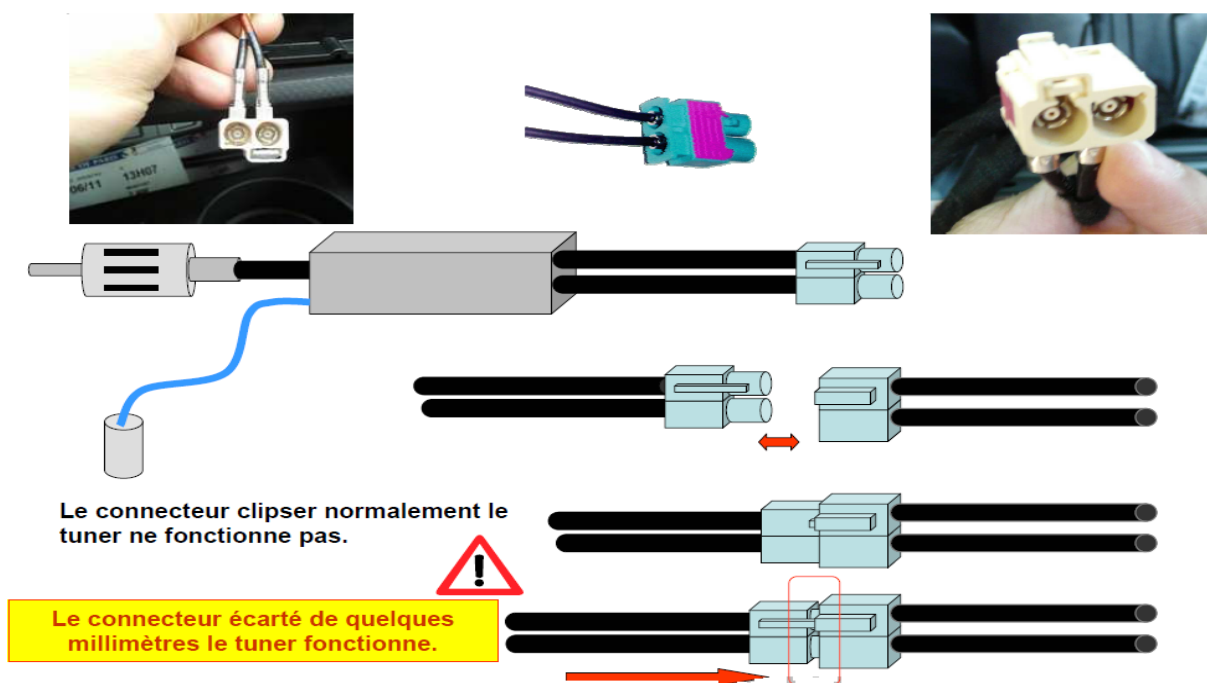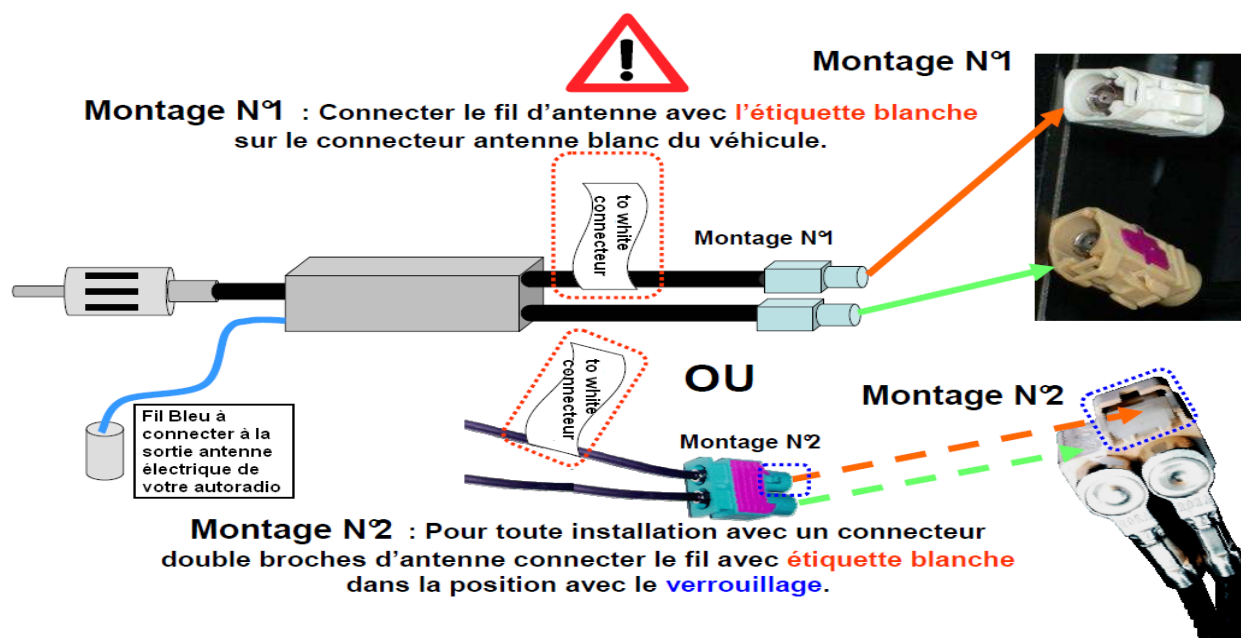

Fixation de l'autoradio.

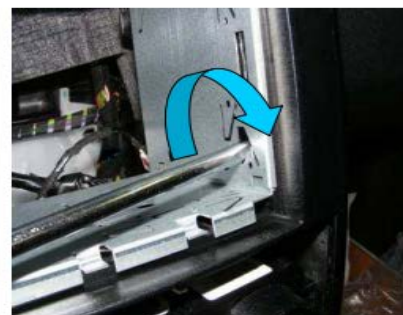

Positionner le cache plastique.



Positionner la ceinture métallique dans le cache plastique.

Fixer la ceinture métallique à l'aide d'un tournevis pour tordre les pattes.

Remontage des caches

Fixer la ceinture métallique à l'aide d'un tournevis.



Glisser le système de navigation dans la ceinture métallique



Clipser l'enjoliveur

3

