

Mercedes Viano Vito Sprinter 2006→2014
Avec connecteur Fakra



Dépose de l'autoradio d'origine



Déclipsier l'enjoliveur de l'autoradio



Dévisser les quatre vis des deux caches des grilles d'extraction d'air.



Extraire les caches des grilles d'extraction d'air.




Dévisser les quatre vis de fixation de l'autoradio




Sortir l'autoradio

Extraire le porte carte.

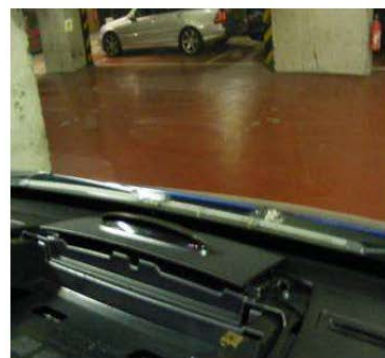

Installation de l'antenne GPS

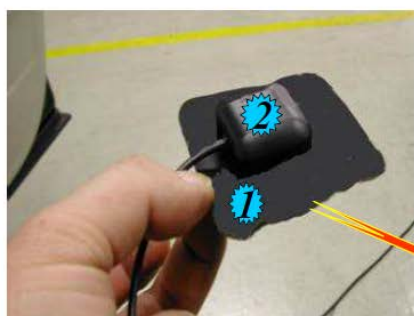

*Coller la plaque métallique 1
sur la planche de bord,
Poser l'antenne satellite 2
sur
la plaque métallique*



Fixation de l'autoradio et remontage des caches



Fixation de l'autoradio et remontage des caches

