

Mercedes Viano Vito Sprinter 2006→2014



Dépose de l'autoradio d'origine



Déclipser l'enjoliveur de l'autoradio



Dévisser les quatre vis des deux caches des grilles d'extraction d'air.



Extraire les caches des grilles d'extraction d'air.




Dévisser les quatre vis de fixation de l'autoradio




Sortir l'autoradio

Extraire le porte carte.

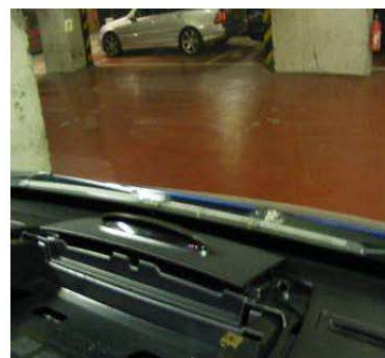

Installation de l'antenne GPS

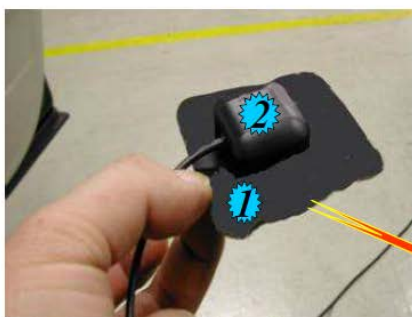

*Coller la plaque métallique
sur la planche de bord,
Poser l'antenne satellite
sur
la plaque métallique*



ATTENTION : Sur ces véhicules Il se peut qu'il n'y ait de connexion Can Bus sur le faisceau ISO du véhicule.

Dans ce cas il faut déconnecter les Can Bus BLANC (Can Low) et BLEU (Can Hight) torsadés sur le connecteur ISO de la commande au volant les rallonger et les connecter sur le réseau Can Bus du véhicule (Utiliser la rallonge fourni) :

Avec la rallonge Blanc→Marron (rallonge)→Marron véhicule

Avec la rallonge Bleu→Marron-Blanc (rallonge)→Marron-rouge véhicule

Sprinter :

Situé en bas à gauche du tableau de bord, point de connexion CAN derrière un petit cache, brun/rouge (CAN Hight) et brun (CAN Low)

Vito et Viano :

A droite sous le tableau de bord point de connexion CAN, brun/rouge (CAN Hight) et brun (CAN Low) ou à gauche en pied de porte.

Branchement du Can Haut et Bas



Fixation de l'autoradio et remontage des caches



Fixation de l'autoradio et remontage des caches

