


Mercedes classe E W211 2002→2009 Avec ampli Fibre Optique




-Déclipser le soufflet du pommeau de vitesse.




Enlever le cendrier en le tirant vers vous.

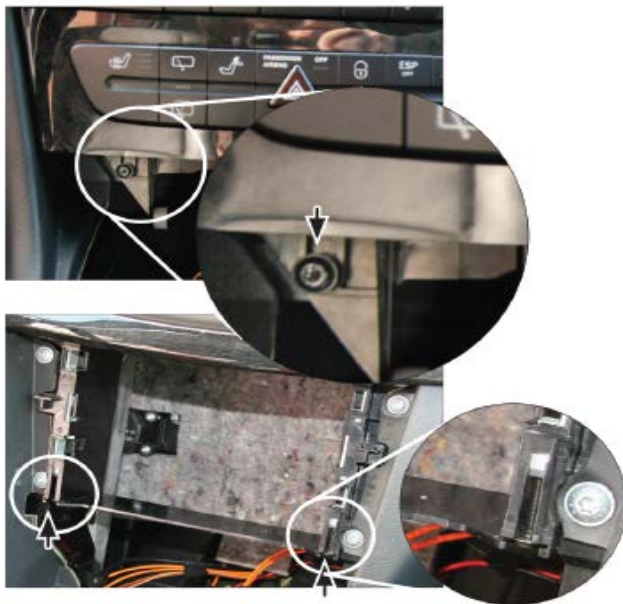


Enlever les 2 vis du module de climatisation et l'enlever puis enlever les 2 vis de l'autoradio d'origine pour l'enlever.

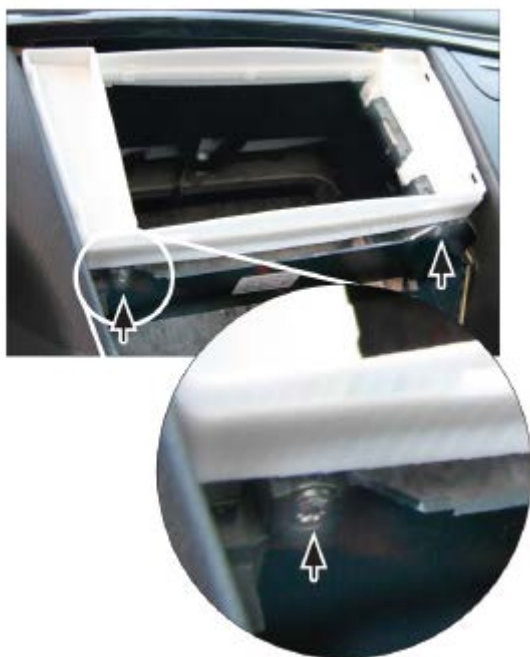

Placer la façade du kit autoradio en place et le fixer à l'aide des 2 vis comme sur le dessin ci-dessus.

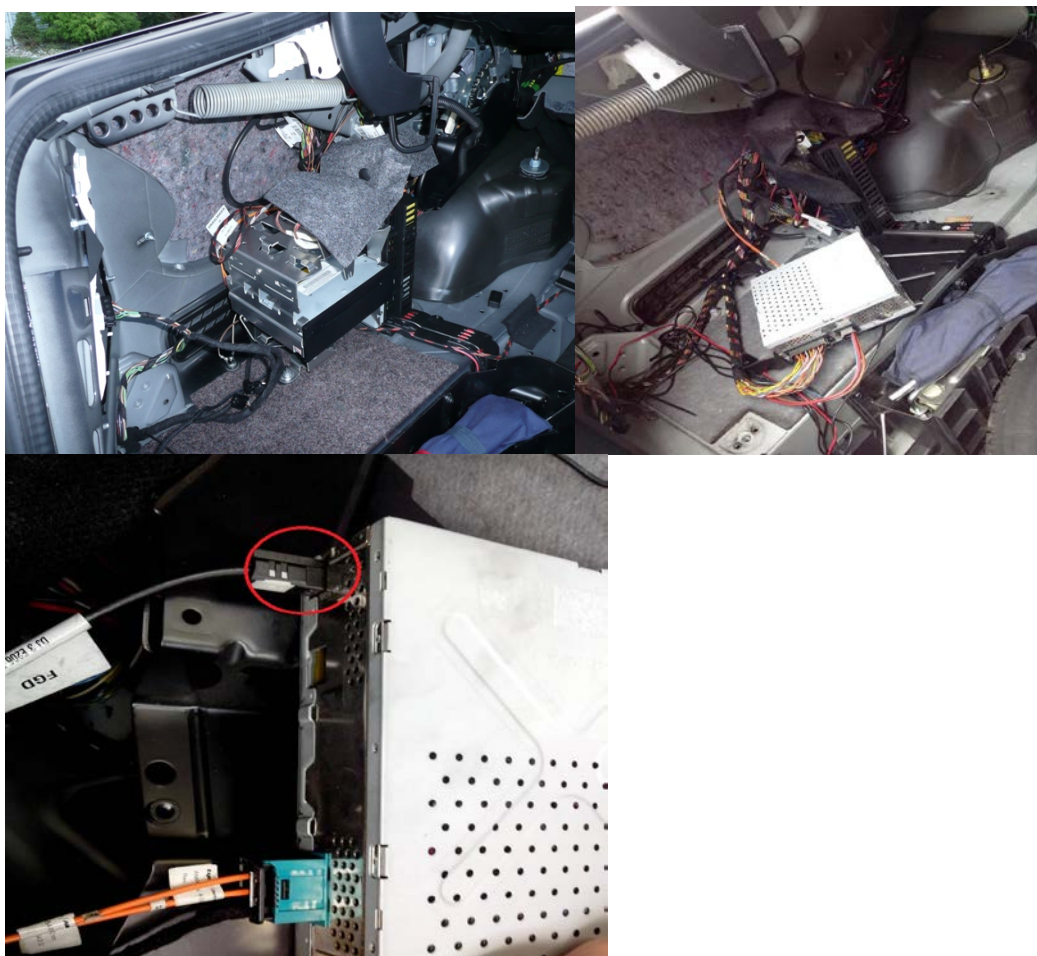

-Connecter la rallonge d'antenne sur la radio située dans le coffre et le ramener devant en passant sous la console centrale.

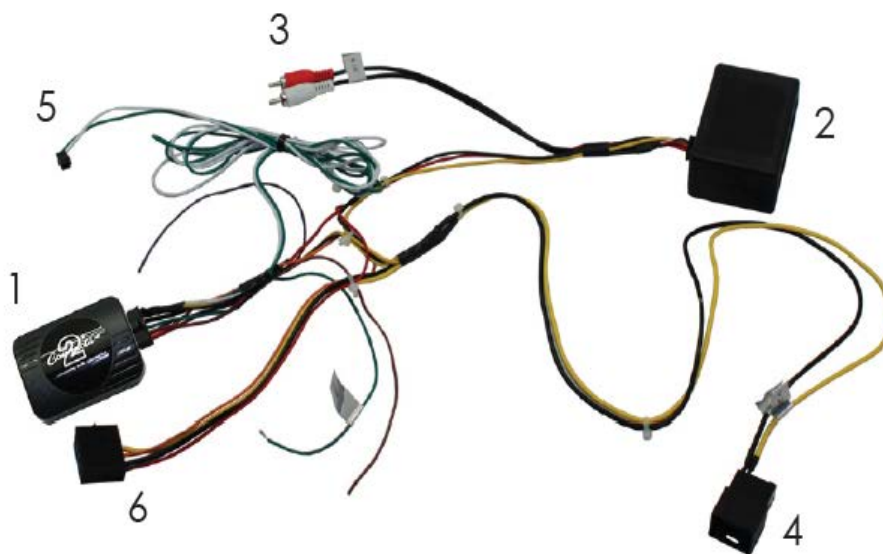

Connecter votre faisceau :

- 1- Sur l'entrée commande au volant de l'autoradio
- 2- Connecter le faisceau fibre optique sur l'interface.
- 3- Connecter les fiche RCA sur les prises RCA de l'autoradio.
- 4- Connecter l'alimentation sur le connecteur de l'autoradio
- 5- Connecter le prise Can Bus sur le concentrateur Can Bus sous la boîte à gants dans un emplacement libre.



Enlever le cache



- 6- Connecter à l'alimentation de votre autoradio.
- 7- Mettre en place l'antenne GPS ainsi que les prises USB



-Mettre la cage métallique en place plier les ergots de maintien mettre en place l'autoradio et remettre la cache de finition.