

Mercedes classe C W204 2007→2011 Avec audio20



Right



Left

- A l'aide d'outil de démontage déclipser les 2 aérateurs.



-Déconnecter les 2 connecteurs Bleu du panneau.




Dévisser les 2 vis au-dessus de l'autoradio d'origine et tirer à l'aide d'un tournevis sur la languette comme entouré sur la photo.




Enlever l'autoradio d'origine et déconnecter tous les faisceaux.



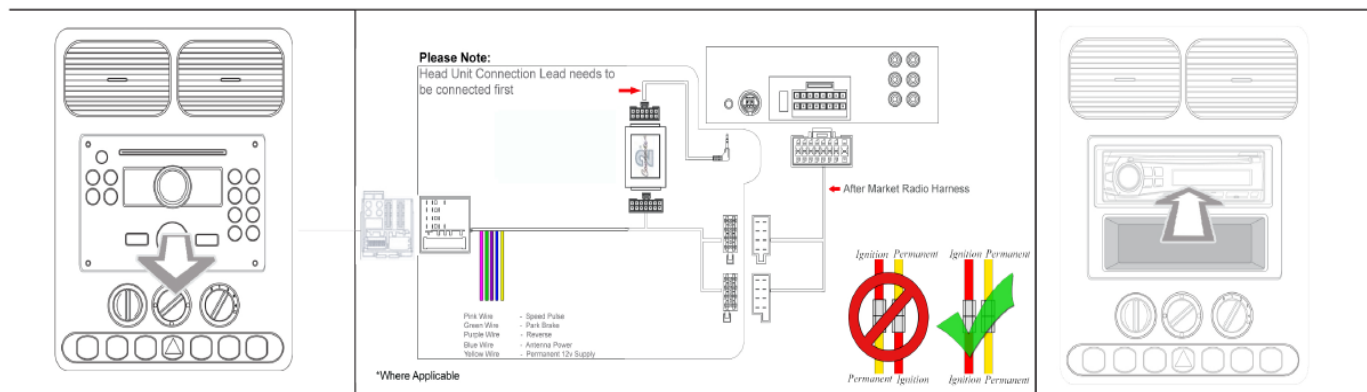

Connecteur de la commande au volant : à connecter en position n°7 de l'autoradio

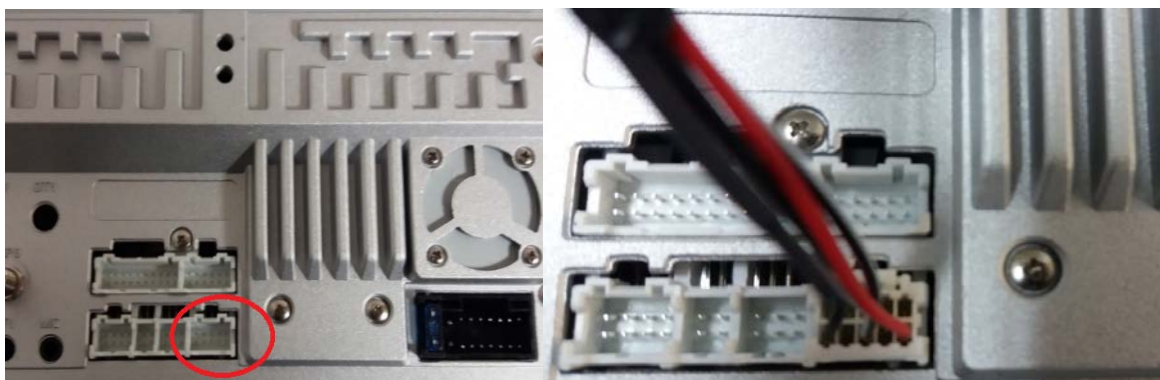

Fil Jaune : à connecter à un +12Volt permanent dans le faisceau en pied de porte conducteur :



Fil Vert Rose Violet et Bleu : à ne pas connecter.

-Après avoir effectué tous les branchements installé le nouvel autoradio.

