

Mercedes CLK W208 1998→2000




1. Mercedes classe C avec autoradio origine




2. Enlever le panneau en le soulevant




3. Enlever le cendrier maintenu par 2 clips

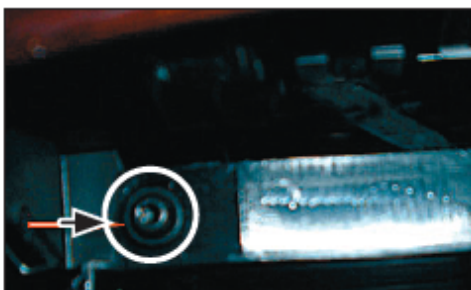

4. Enlever les 2 vis situées sous le module declimatisation.

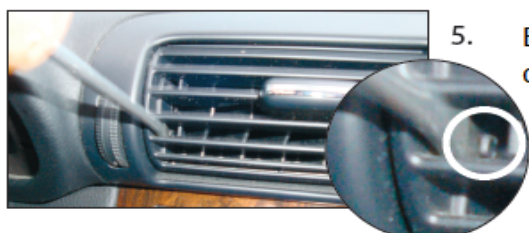


5. Enlever les bouches d'aérateur en déclipant délicatement avec un tournevis des 2 côtés

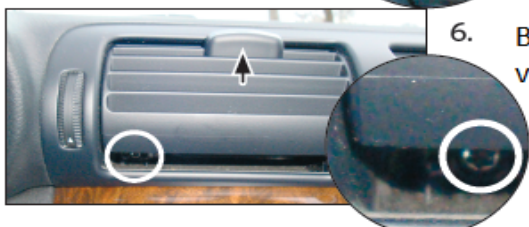

6. Basculer les aérateurs vers le haut et enlever les 2 vis qui deviennent visible à droite et à gauche



7. Basculer les aérateurs vers le bas et déclipser les délicatement à l'aide d'un tournevis pour enlever les aérateurs.

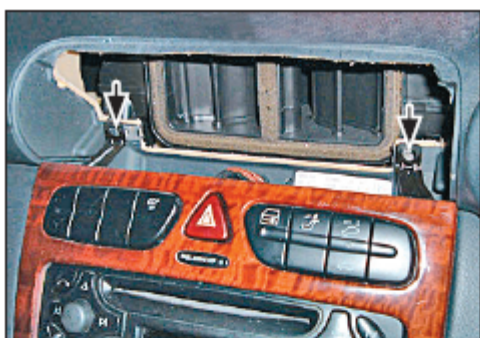

8. Enlever le panneau autour de l'autoradio



9. Enlever les 4 vis Torx qui maintiennent l'autoradio, puis enlever l'autoradio d'origine.



10. Mettre en place la nouvelle façade, installer les différents faisceaux et adaptateurs.
Mettre en place le nouvel autoradio
Et remonter dans l'ordre inverse les différents éléments.