

Mercedes classe C W204 2007→2011 Avec audio20



Right



Left

- A l'aide d'outil de démontage déclipser les 2 aérateurs.



-Déconnecter les 2 connecteurs Bleu du panneau.




Dévisser les 2 vis au-dessus de l'autoradio d'origine et tirer à l'aide d'un tournevis sur la languette comme entouré sur la photo enlever les 2 connecteurs bleus.




Enlever l'autoradio d'origine et déconnecter tous les faisceaux.



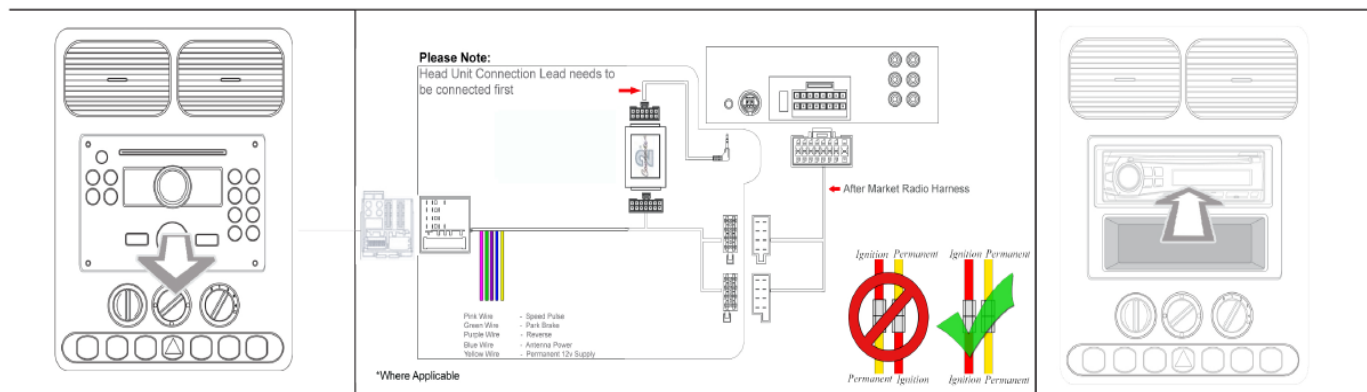

Connecteur de la commande au volant : à connecter en position n°7 de l'autoradio

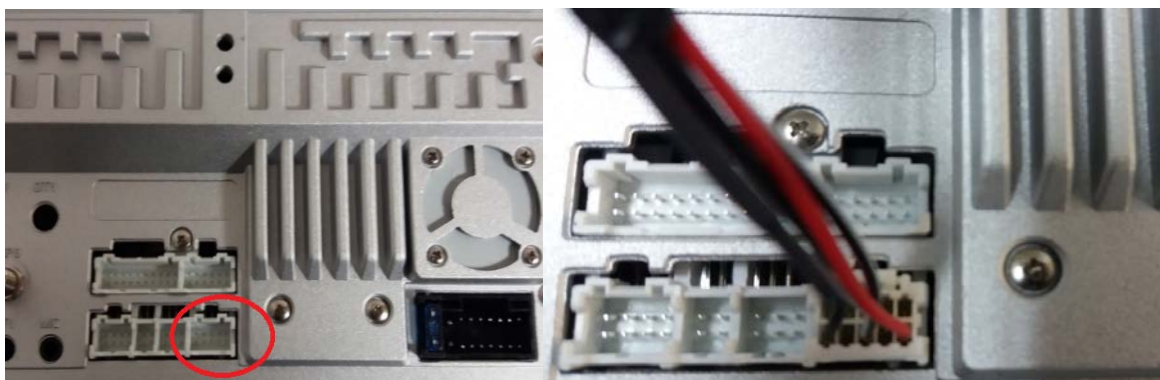


Fil Jaune : à connecter à un +12Volt permanent dans le faisceau en pied de porte conducteur :



Fil Vert Rose Violet et Bleu : à ne pas connecter.



Déclipser au endroit comme sur la photo

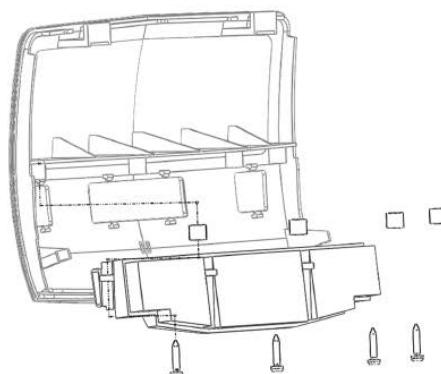

Désassembler les boutons pour les remettre au dessus de l'autoradio.

Utiliser la rallonge pour installer les boutons.



Visser le support à l'ancien emplacement des boutons.



-Après avoir effectué tous les branchements installé le nouvel autoradio en le faisant glisser.



Connecter les 2 connecteurs bleus.



Remettre les bouches d'aération.



Replacer les boutons dans le support au-dessus de l'autoradio.

