

Guide de montage d'un système de navigation



Dépose de l'autoradio d'origine

Mesures de sécurité



Avant toutes intervention sur le véhicule!!!

- Contrôler la tension de courant du véhicule **+/- 12 V**.
- Le pôle **négatif** de la batterie à la **carrosserie**.
- Afin d'éviter tout risque de court-circuit et de réinitialisation du système électrique du véhicule, **débrancher le câble** de la borne négative de la batterie avant de commencer la pose.




Montage du kit 2din



Installation de l'antenne GPS.



Poser l'antenne GPS avec le double faces.

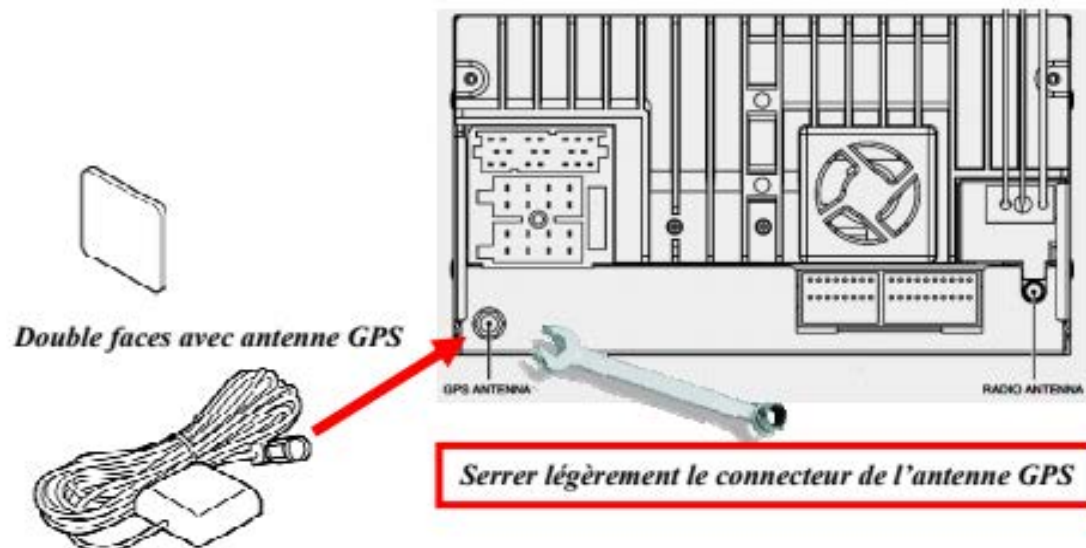

Double faces avec antenne GPS

Serrer légèrement le connecteur de l'antenne GPS