

PEUGEOT 308 2007→2013 façade complète



1. Enlever le cendrier sous l'autoradio



2. Enlever le support en caoutchouc



3. Enlever les 2 vis



4. Retirer le panneau



5. Enlever l'autoradio d'origine à l'aide des clés d'extraction



6. Couper la barre du milieu



7. Enlever le support du haut avec les boutons




Enlever les boutons



8. Installer le cadre métallique

Installer l'antenne GPS sous le dôme derrière l'horloge

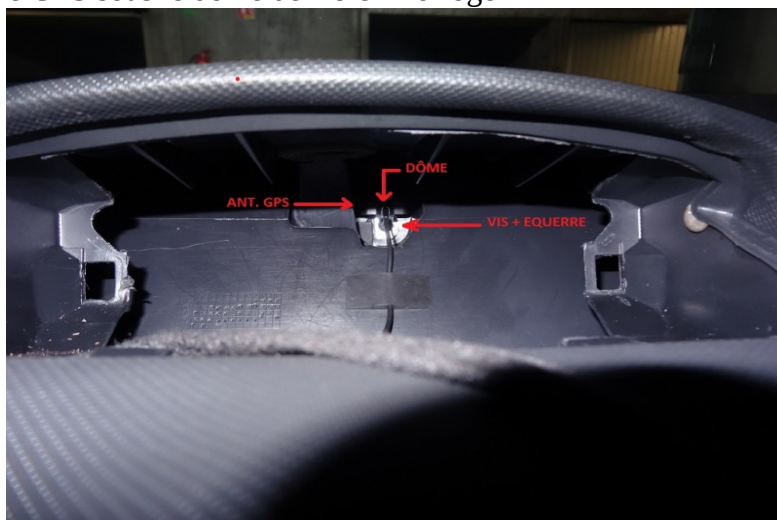

Faites vos connections électrique installer l'antenne GPS brancher l'adaptateur d'antenne et installer l'autoradio.



9. Mettre l'autoradio en place



10. Installer les boutons sur la façade du kit 2 Din



11. Mettre en place la façade



9. **Mettre l'autoradio en place**



10. **Installer les boutons sur la façade du kit 2 Din**



11. **Mettre en place la façade**



12. **Réinstaller le tout à l'inverse du démontage**



12. **Réinstaller le tout à l'inverse du démontage**

