


PORSCHE 911 (997) 2004→2008
PORSCHE BOXSTER (987) 2004→2008
PORSCHE CAYMAN (987) 2005→2009

Démonter l'autoradio d'origine et l'enlever.



Mettre la cage en place et la bloquer à l'aide des ergots.

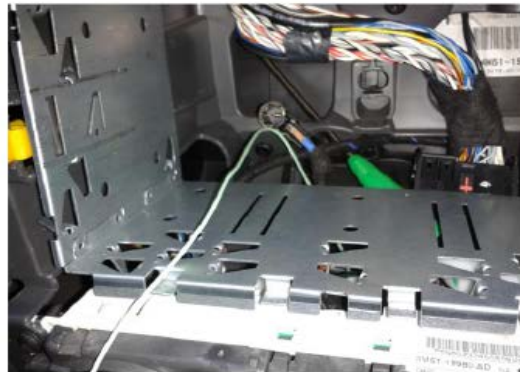

Effectuer la connexion électrique et mettre en place l'autoradio

