

Comment utiliser le Mirrorlink pour Iphone et autoradio S160 en WIFI ?

avec un iPhone

Lancez l'application REGLAGES



Puis allez sur "Partage de connexion"



Activez le partage de connexion, PENSEZ à choisir un mot de passe




Allez dans les paramètres de l'autoradio




Activez le wifi et sélectionner le point d'accès créer par votre iPhone (ici Aubrade iPhone)



Entrez le mot de passe

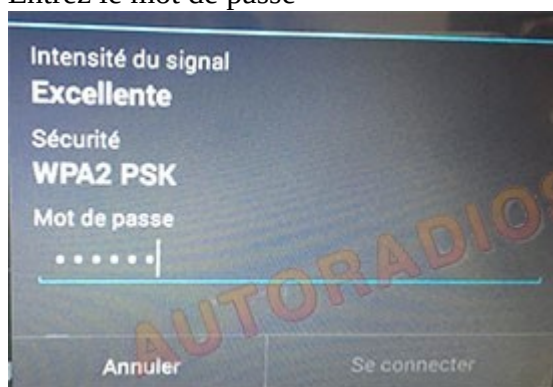


VOUS ETES CONNECTEZ, lancez vos applis ou PlayStore pour tester

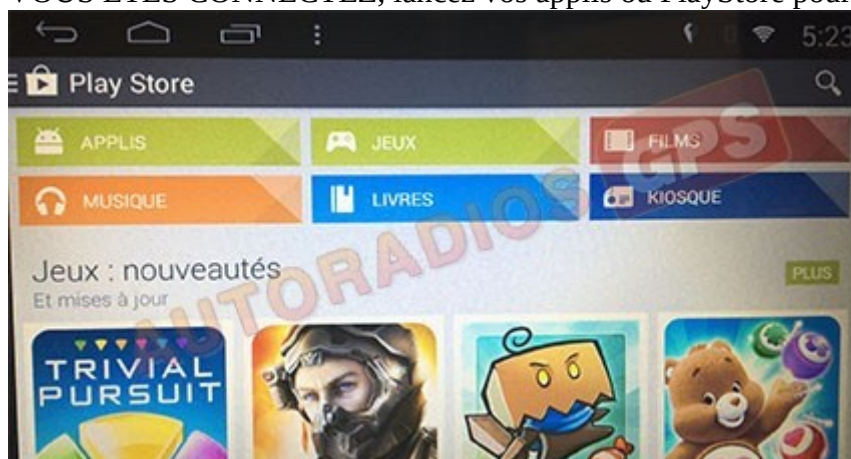


ensuite sur l'autoradio, accédez à vos applications



Lancez l'application AirPin(PRO) :

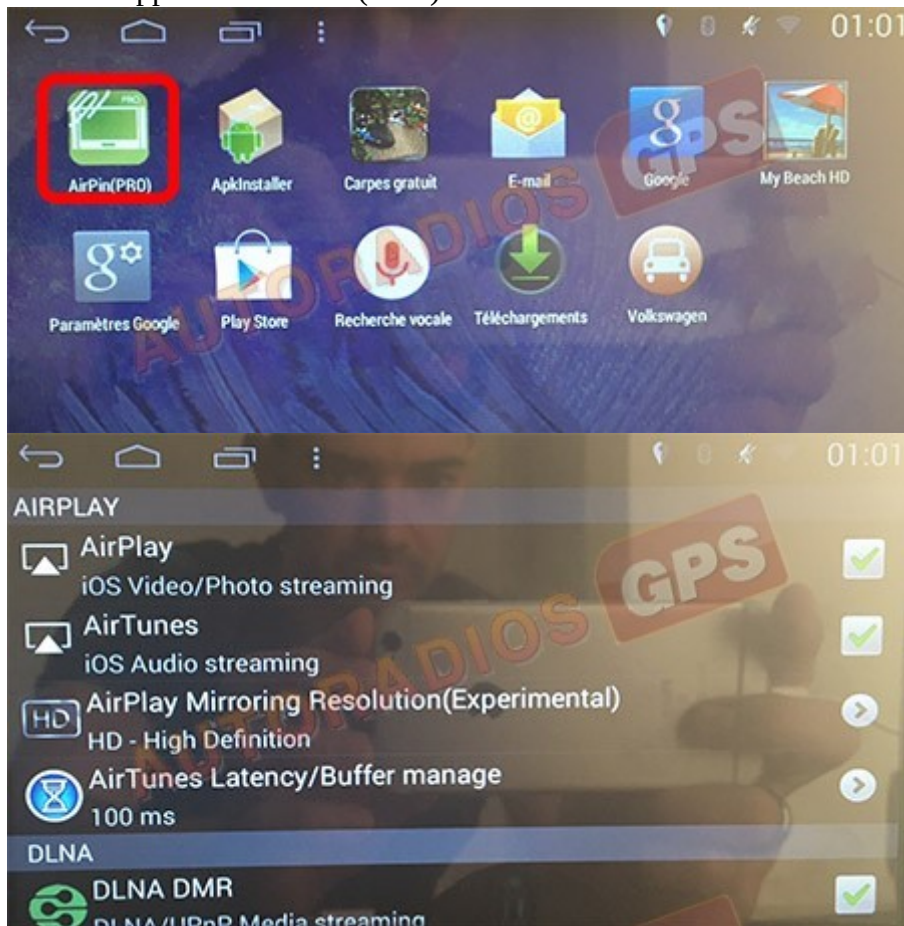

Une fois l'application AirPin(PRO) démarrée, prenez votre iPhone et faites glisser votre doigt du bas vers le haut pour faire apparaître le panneau suivant :

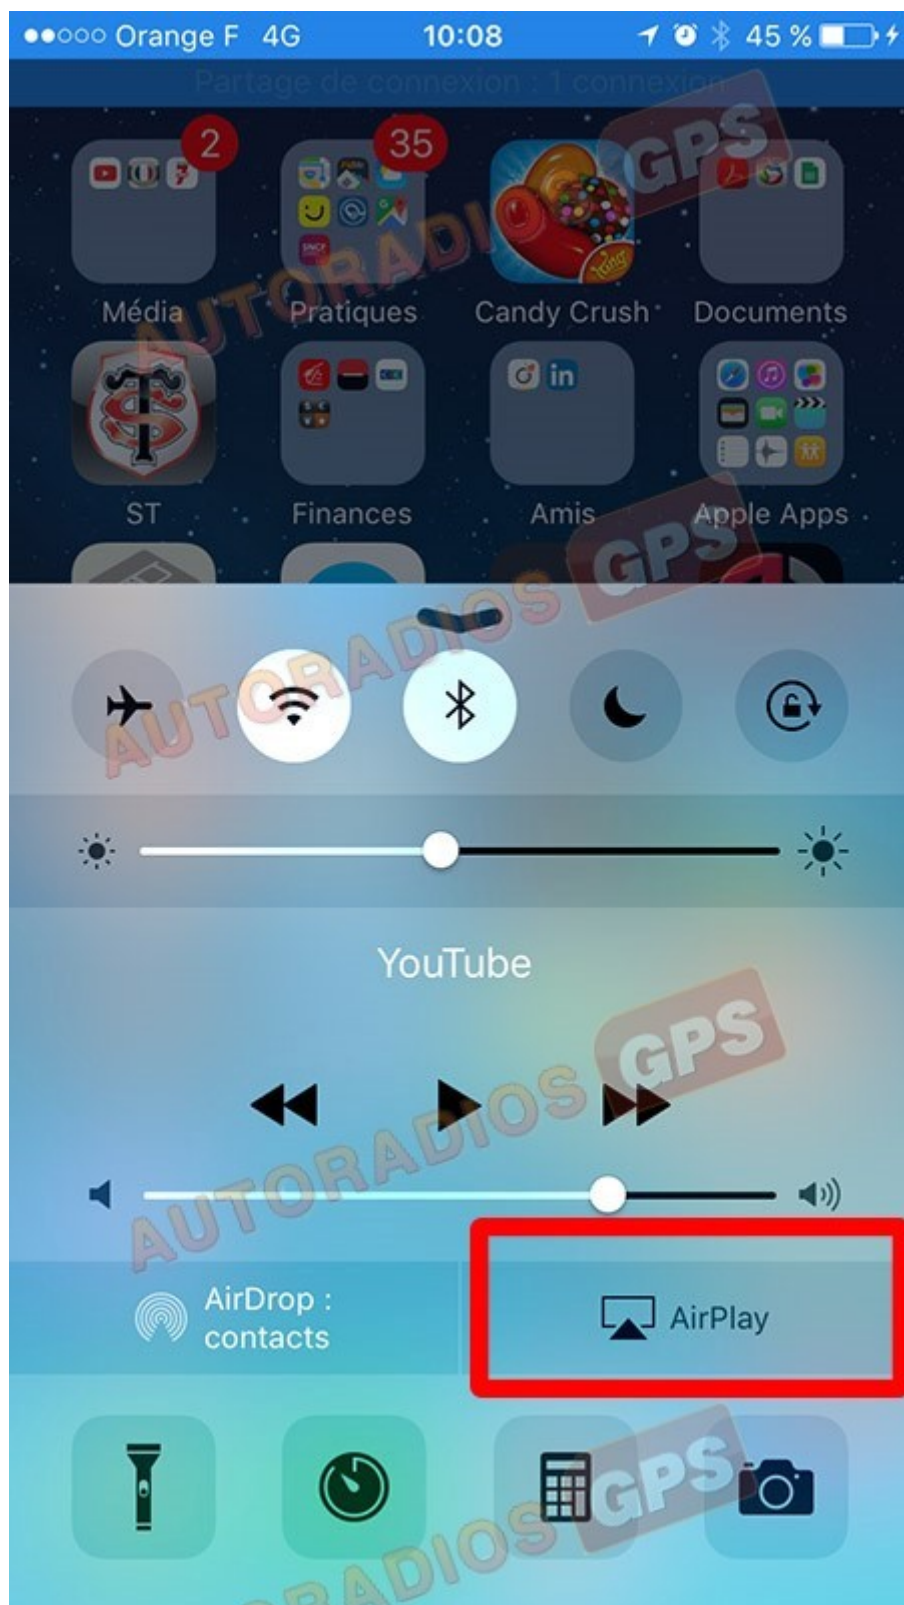

Appuyez sur AirPlay



Puis une source autre que iPhone apparaît et faites RECOPIE VIDEO



Votre écran apparaît sur l'autoradio

