



AUTORADIO ANDROID 7.1

Notice



Hightech Privee SASU

GUIDE DE DEMARRAGE POUR AUTORADIO

1. Présentation des éléments :

1.1. 1^{er} type de connectiques :

Voici l'ensemble des éléments que vous trouverez dans votre carton d'autoradio.



A : Adaptateur antenne radio (*différent en fonction du véhicule*).

B : Antenne GPS.

C : Câble USB.

D : Sortie Audio/Vidéo RCA.

E : Boitier CANBUS.

F : Câble clé 3G.

G : Faisceau d'alimentation (*différent en fonction du véhicule*).


H : Sortie audio vidéo RCA numéro 2.


Pour le câble « D », voici le descriptif des RCA :

- VIDEO OUT 1 : Sortie vidéo 1
- VIDEO OUT 2 : Sortie vidéo 2
- FRONT OUT R : Sortie audio avant droite
- FRONT OUT L : Sortie audio avant gauche
- REAR OUT R : Sortie audio arrière droite
- REAR OUT L : Sortie audio arrière gauche
- ANT : Fil d'alimentation antenne radio
- AMP-CON : Alimentation d'un ampli externe
- SUB WOOFER : Sortie audio pour subwoofer

2. Branchements des connectiques :

Sur la façade arrière vous trouverez les connectiques pour brancher l'ensemble des câbles fournis. Pour le branchement de ceux-ci, veuillez-vous référer au schéma explicatif ci-dessous.

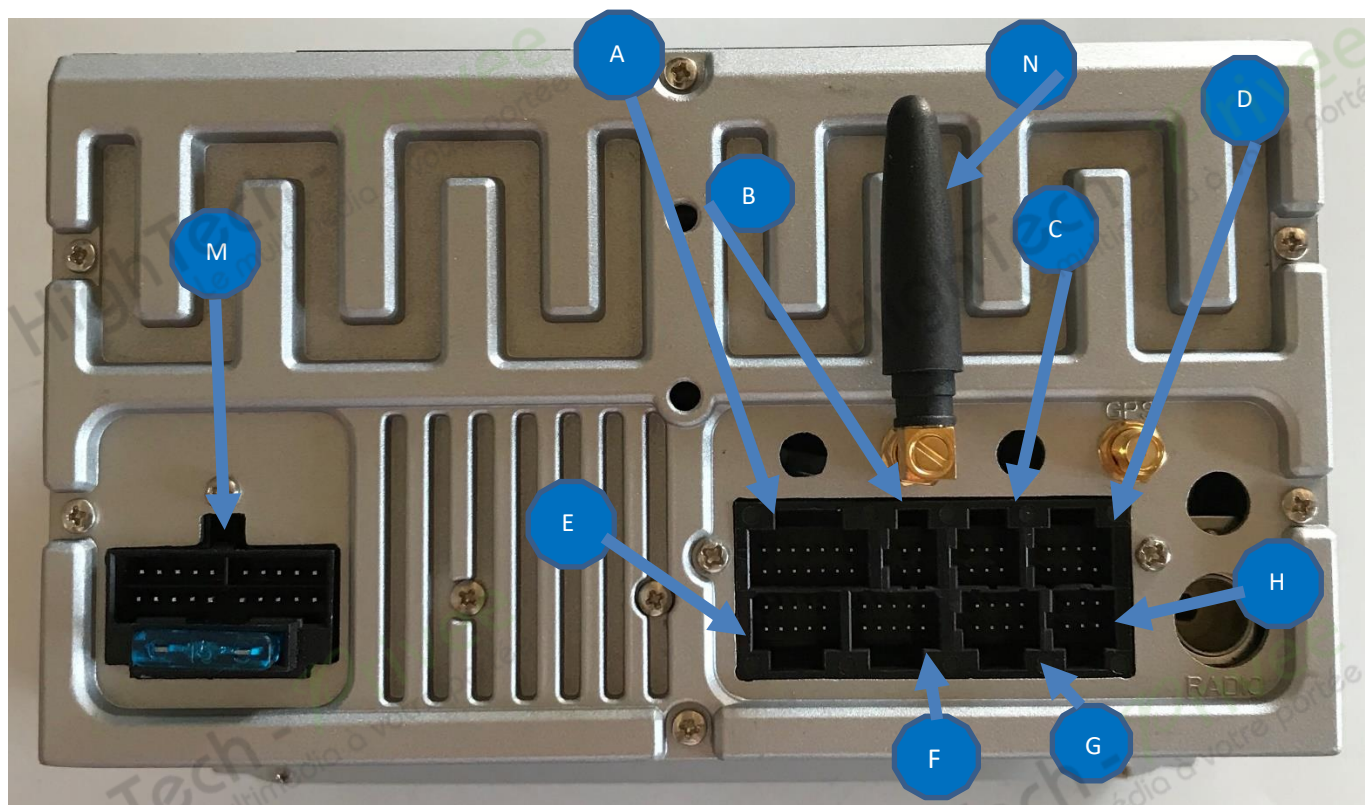

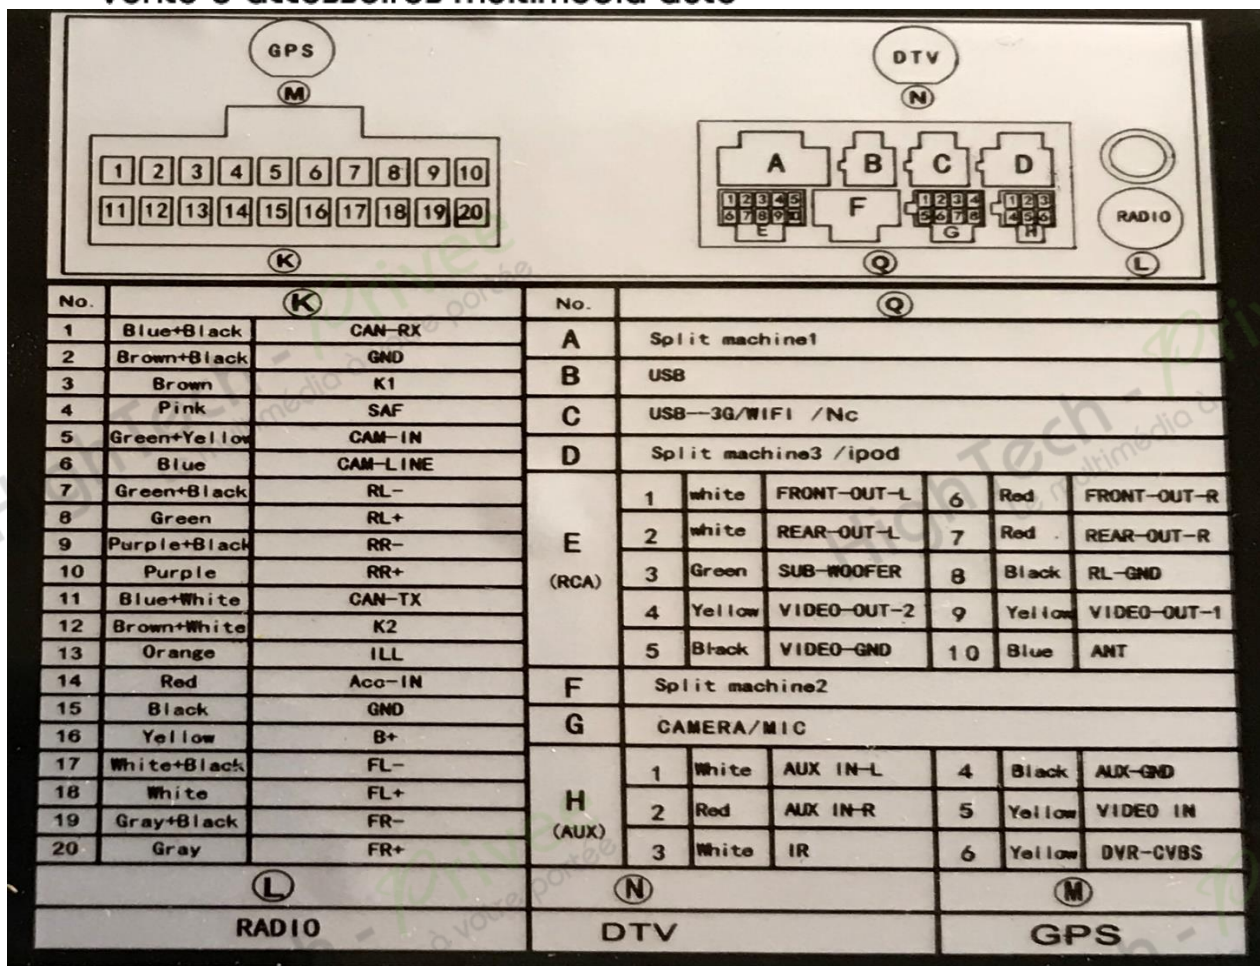

A : Non connecté
B : Câble USB
C : Câble clé 3G
D : Non connecté
E : Câble audio vidéo RCA
F : Non connecté
G : Prise caméra de recul et micro Bluetooth

H : Câble audio vidéo RCA
K : Faisceau principal (alimentation + haut-parleurs)
L : Antenne radio
N : Antenne wifi
M : Antenne GPS

Descriptif des faisceaux **numéro K**

- 1 : Bleu+ Noir/CAN-RX
- 2 : Marron+Noir/Masse
- 3 : Marron/Key 1 commandes au volant
- 4 : Rose /SAf
- 5 : Vert+Jaune/ Caméra de recule
- 6 : Bleu/Fil de marche arrière
- 7 : Vert+Bleu/Haut-parleur arrière gauche-
- 8 : Vert/Haut-parleur arrière gauche+
- 9 : Violet+Noir/Haut-parleur arrière droit-
- 10 : Violet/Haut-parleur arrière droit+

11 : Bleu+Blanc/Can-TX
12 : Marron+Blanc/Key 2 fil de commande au volant
13 : Orange/Alimentation d'éclairage des boutons
14 : Rouge/Alimentation 12V après contact
15 : Noir/Masse
16 : Jaune/12V batterie
17 : Blanc+Noir/Haut-parleur avant gauche+
18 : Blanc/Haut-parleur avant gauche-
19 : Gris+Noir/Haut-parleur avant droit -
20 : Gris/Haut-parleur avant droit +

3. Déverrouillage du lecteur CD/DVD :



Enlever les 2 vis se trouvant sur le dessus du poste autoradio.



4. Vérification de l'étiquette de garantie





Bien vérifier, l'étiquette de garantie qui ne doit être en aucun cas déchirée, arrachée ou détériorée

5. Mettre votre poste en français :

1. Appuyer sur la touche « Settings », descendre jusqu'à « Language & Input »

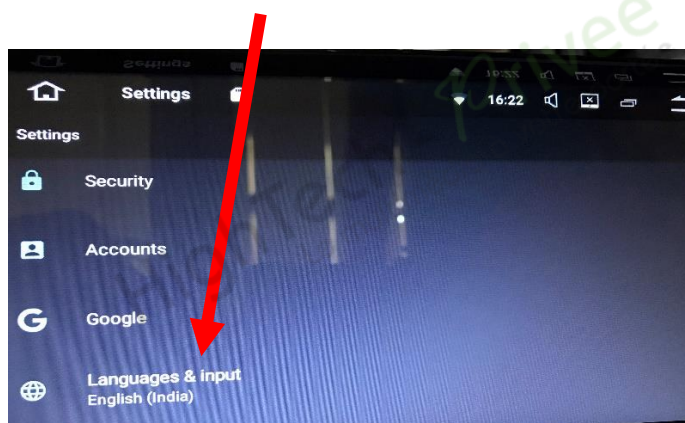
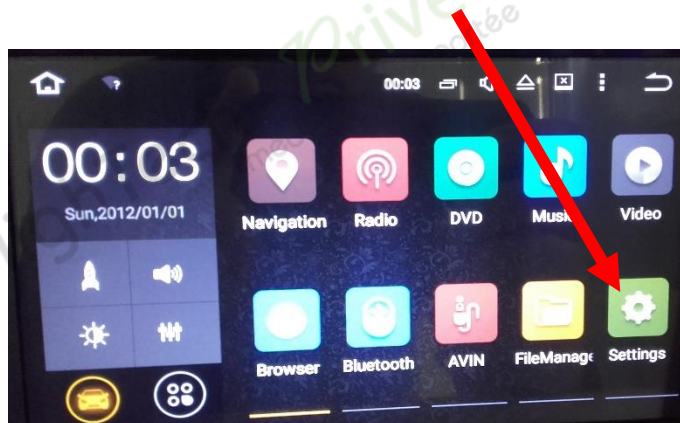


2. Sélectionner « Language », puis choisir « Français(France) »

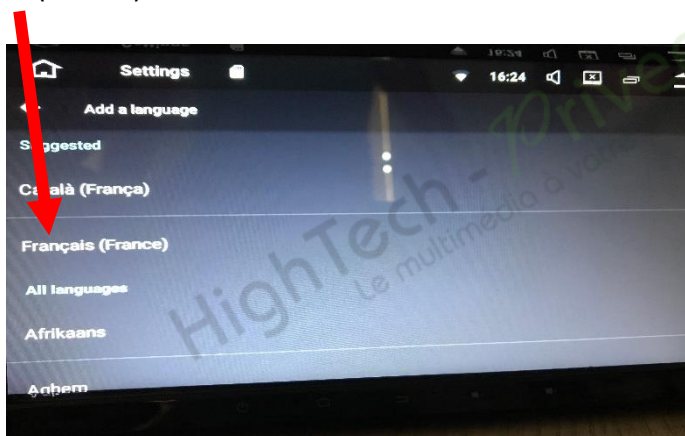
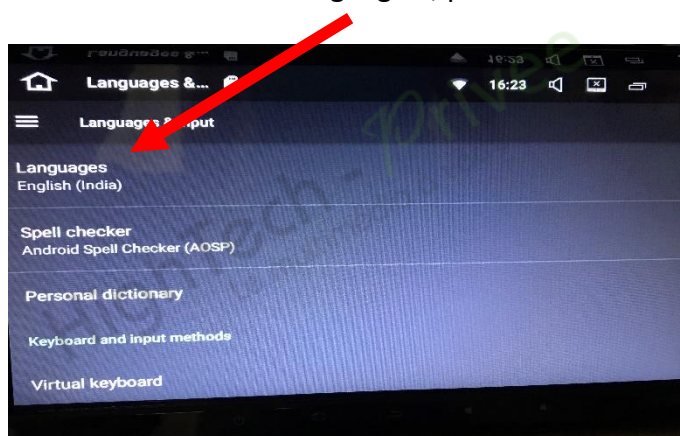


6. Installation du système GPS :


1. Insérer la carte SD fournie dans l'emplacement GPS prévu à cet effet.
2. Appuyer sur la touche « Explorateur » puis sélectionner à gauche « GPS » puis « SYGIC 17.3.0.Final.apk »

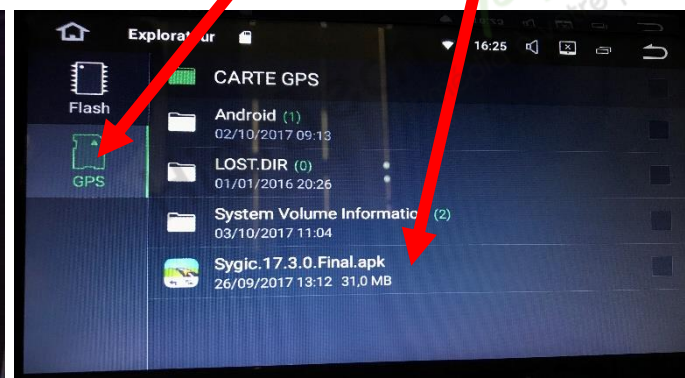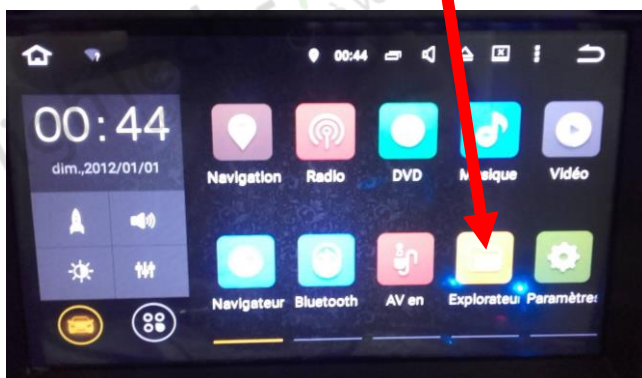



3. Appuyer sur « Installer », lorsque cet écran s'affiche appuyer sur « OK ».

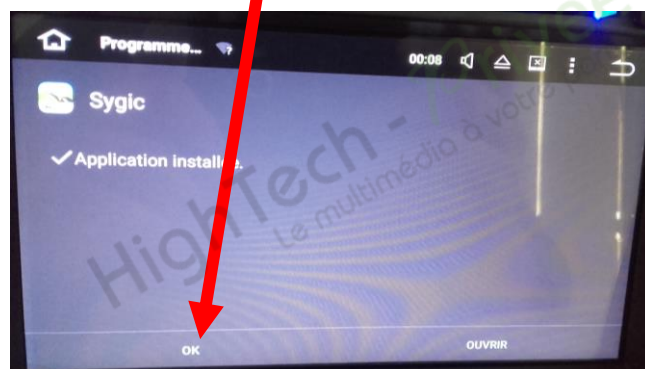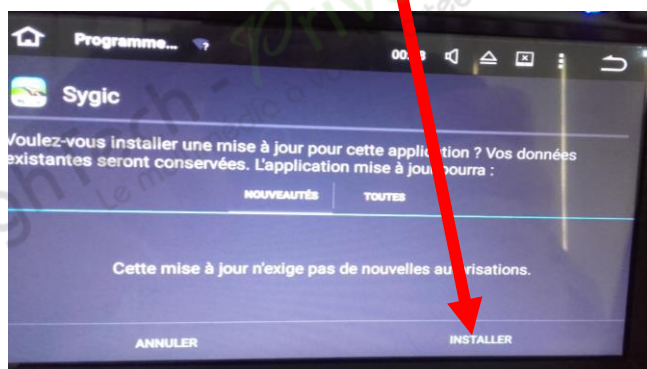



4. Revenir à l'écran principal et appuyer sur « Paramètres », puis descendre jusqu'à « GPS »

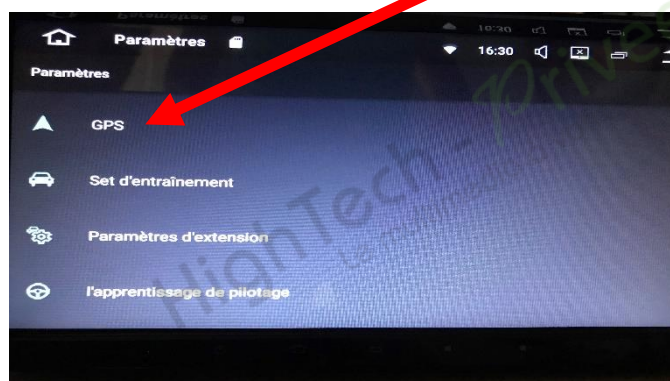

5. Sélectionner « Sélection de l'application GPS », puis « Sygic ».

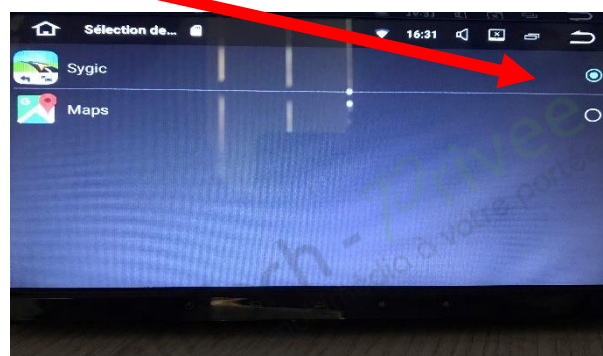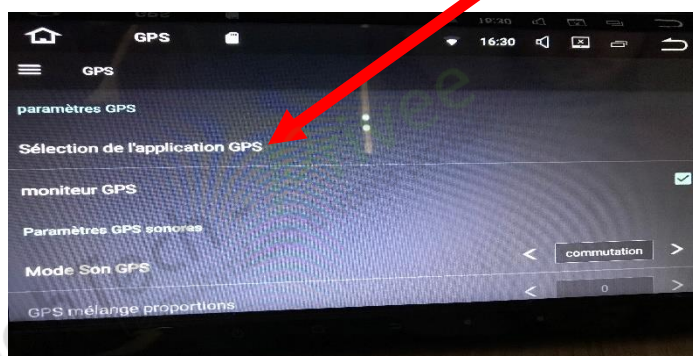


6. De retour à l'écran principal, appuyer sur « Navigation », votre GPS est prêt à être utilisé.

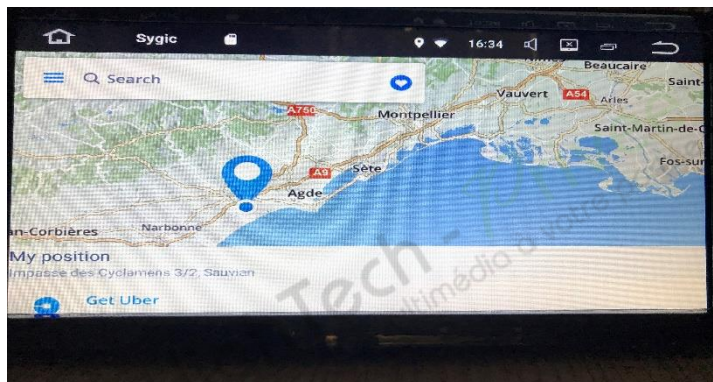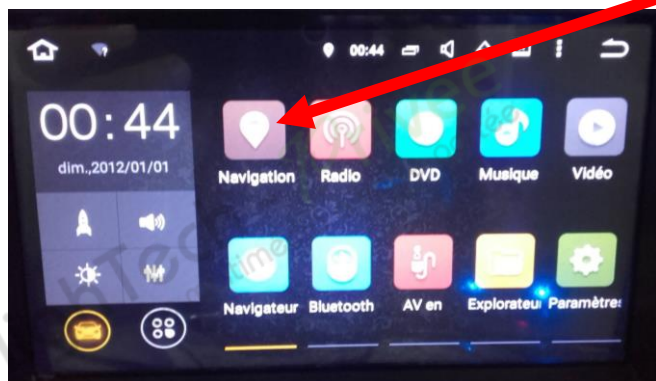


7. Mise en route du système WIFI :

1. Appuyer sur « Paramètres » puis sur l'onglet « WIFI ».

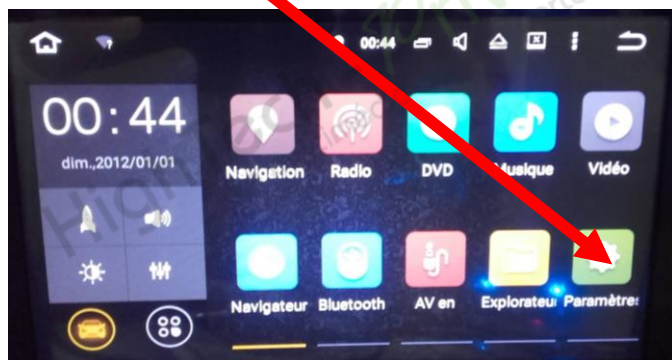


2. Activer le « WIFI », puis choisir le réseau de son choix.

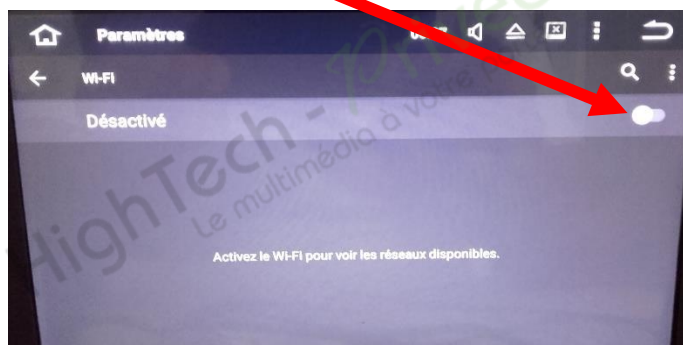

8. Activer et désactiver la caméra de recul :



1. Pour l'installation vous pouvez télécharger la procédure pour la mise en place de la caméra de recul en suivant ce lien :
<https://www.hightech-privée.com/notices-et-documents-a-telecharger.html>
2. Une fois connecté, vérifiez le bon fonctionnement de la caméra en passant la marche arrière.
3. Si le basculement n'est pas automatique, alors vous devez brancher le « fil de marche arrière » sur l'alimentation du feu de recul, via le fil rouge qui longe le câble vidéo long de 5 mètres.
4. Puis faire le test, pour vérifier le bon fonctionnement de la caméra.
5. Vous pouvez régler des options en allant dans « Paramètres », puis descendre sur « Set d'entraînement », vous allez arriver à un menu d'options.

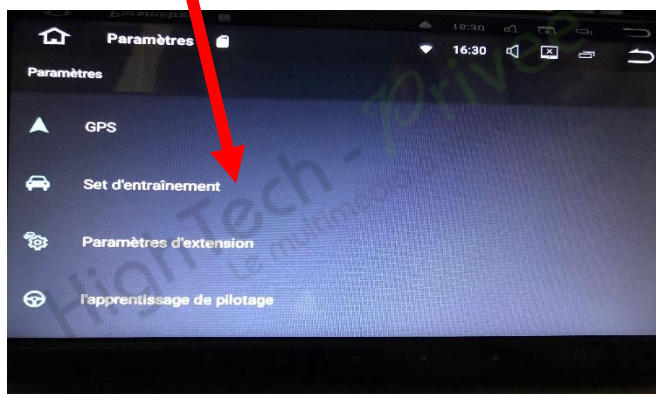

6. Le descriptif du menu d'option est le suivant :
 - a. « Paramètres vidéo » : Cocher pour pouvoir regarder la vidéo en roulant.
 - b. « Niveau de rétroviseur » : Permet d'inverser l'image si elle apparait en effet miroir.
 - c. « Son rétroviseur » : Pour baisser et augmenter le son des bips de recul.
 - d. « Vue arrière règle » : Insert une règle sur l'image de la caméra de recul.

9. Enregistrer une station radio :



1. Appuyer sur le bouton « Radio », sélectionner une fréquence, appuyer 3 secondes sur un des six onglets de présélection.

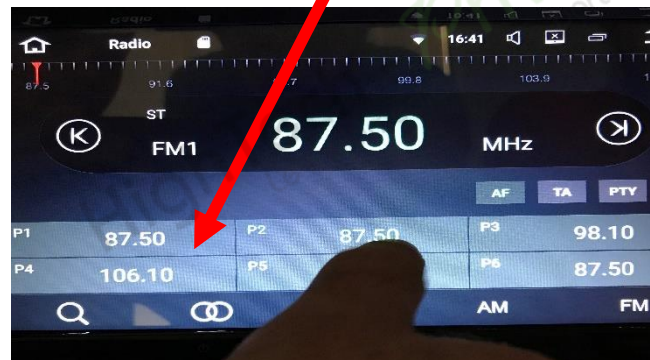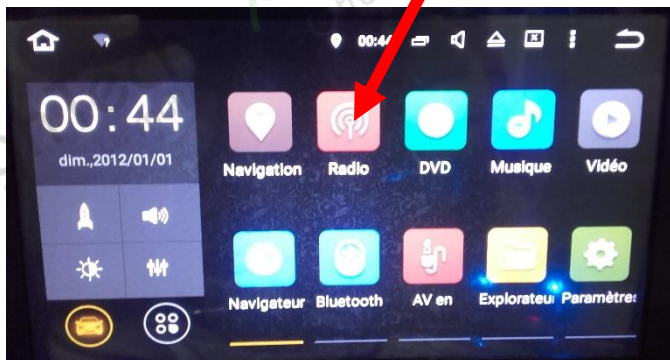

2. Faire de même pour les autres enregistrements de stations radio.


10. Installer une application depuis une carte SD :

1. Insérer la carte SD fournie dans l'emplacement « SD Card » prévu à cet effet puis appuyer sur la touche « Explorateur », sélectionner « SD » et cliquer sur l'application que vous souhaitez installer.

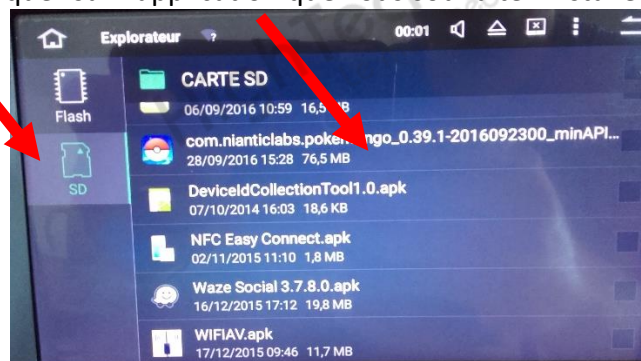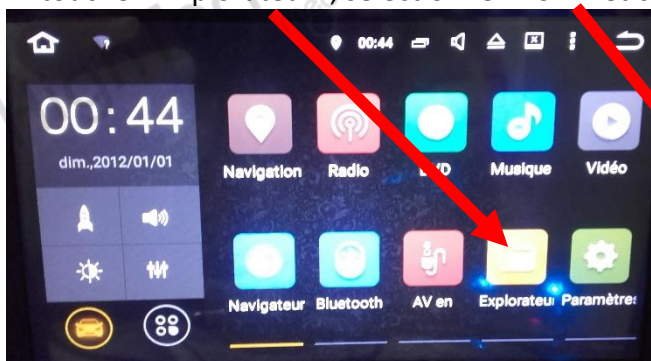


11. Connecter un téléphone en Bluetooth :


1. Appuyer sur le bouton « Bluetooth », vérifier préalablement que vous avez mis vos appareils en Bluetooth et visibles ; puis cliquer sur la loupe pour rechercher les appareils disponibles.

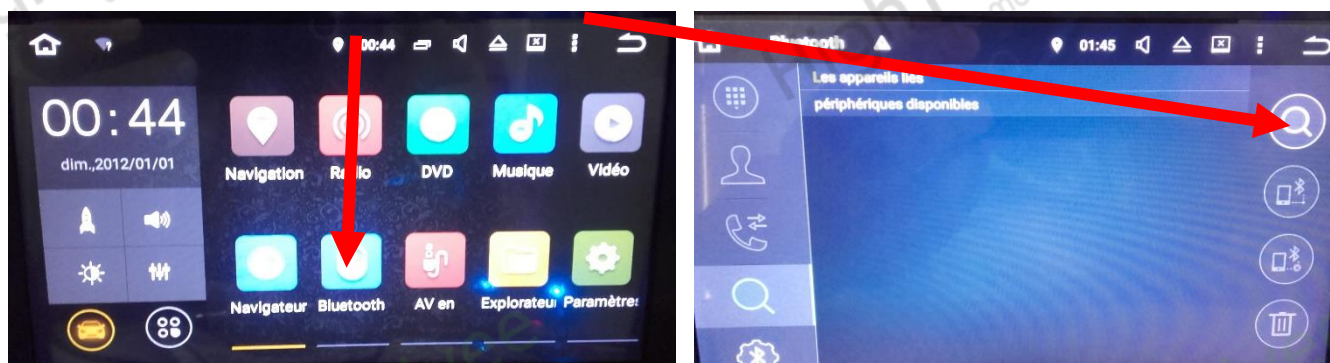

2. Une fois que votre appareil s'affiche sur l'écran, aller dans « Paramètres du Bluetooth », et taper le code affiché sur votre appareil.

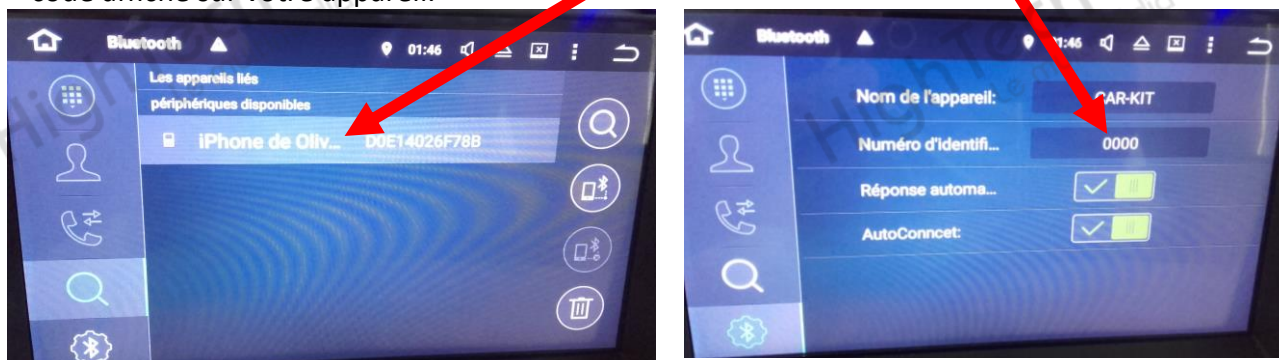

3. Votre appareil s'affiche en vert ; vous pouvez l'utiliser en vous servant des onglets sur la gauche de l'écran tactile.

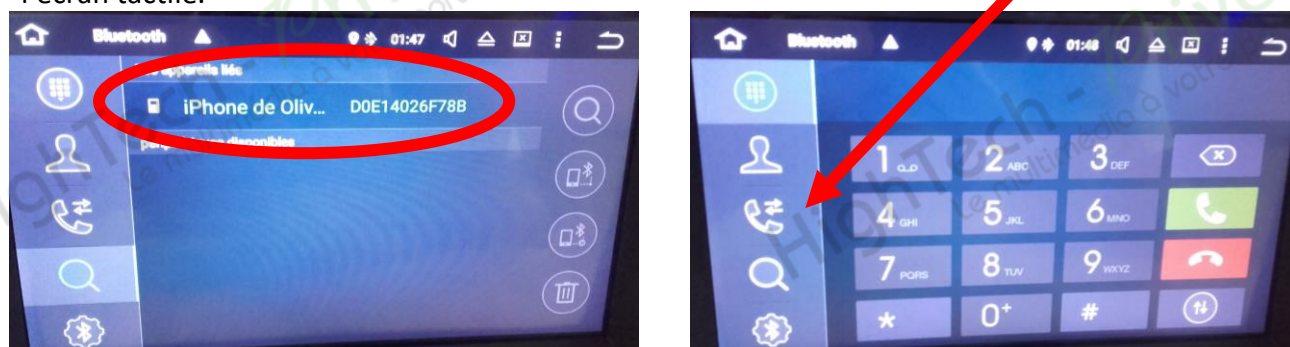

NOUS CONTACTER

Pour toutes questions ou suggestions, nous vous invitons à nous contacter par mail :
info@hightech-privee.com

ou par courrier :

Hightech Privee SASU
1 impasse des cyclamens
34410 SAUVIAN
FRANCE