


MONTAGE AUTORADIO NAVIGATION OU BLUETOOTH

Lors du montage d'un autoradio bluetooth ou Navigation il est nécessaire d'inverser les fils de haut-parleur avant et arrière comme sur le schéma suivant sur le connecteur ISO de votre nouvel autoradio.

Car l'ampli ne fonctionne que sur 2 voies les voies arrières de l'autoradio c'est pour cela que vous perdrez la fonction fader et comme le son du bluetooth et de la navigation ne sont que sur les haut-parleur avant sans l'inversion vous n'aurez pas le son de la navigation et du bluetooth.

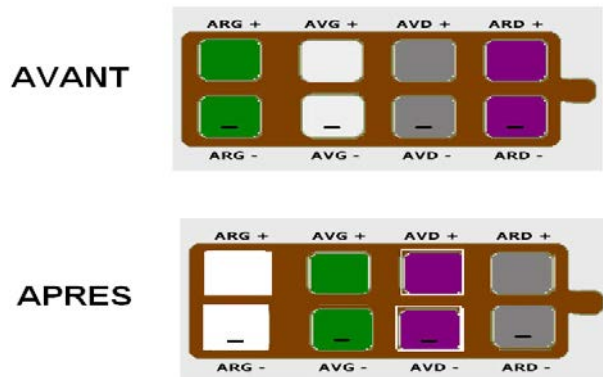

RESET

Pour effectuer un Reset :

Appuyer sur le bouton sur la centrale jusqu'à ce que la LED s'éteigne.

Une fois la LED éteinte relâcher le bouton et la LED se met à clignoter pour lancer la synchronisation du véhicule.



AMPLIBUS-CHRYSLER

Adaptateur pour activer amplificateur Infinity ou Boston sur véhicule Chrysler Dodge Jeep 2005->



INTRODUCTION

Adaptateur permettant d'activer l'amplificateur Infinity ou Boston sur les véhicules Chrysler Dodge et Jeep 2005-> .

Ce module permet de récupérer sur le réseau Can Bus l'après contact (fil Rose) et l'info positive de marche-arrière (Bleu) et l'info vitesse (fil Gris).

Vous pouvez en option commander le faisceau adapté à votre véhicule.

-Faisceau UNICAN-04 ou UNICAN-14 :

CHRYSLER 300C 2005->

DODGE CALIBER 2006->2009

JEEP COMPASS 2006-> GRAND CHEROKEE 2005->

-Faisceau UNICAN-14 :

CHRYSLER VOYAGER 2008->

DODGE CALIBER 2009> NITRO 2007->

JEEP WRANGLER 2008->

La procédure de reconnaissance du véhicule est auto-programmable.

CONNECTIONS ELECTRIQUE

Vue de face du connecteur.




- Fil Rouge en position n°1 : +12 Volt permanent
- Fil Noir en position n°14 : à la Masse

AUTO-APPRENTISSAGE ET FONCTIONNEMENT

Installer le faisceau et le module. Une fois l'installation terminée dès le branchement du module l'auto-apprentissage commence et se synchronise en quelques secondes la Led clignote doucement en Rouge.



A la fin de la synchronisation du véhicule réussis, la Led s'allume Vert fixe. Votre module est prêt à fonctionner.

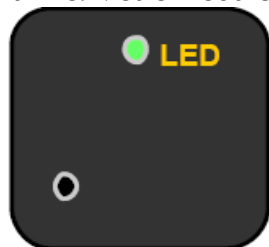

Si votre Led ne passe pas au Vert Fixe contrôler la liaison Can Bus, inverser les fils Vert et Blanc de Can Bus.

CONNECTIONS CAN BUS


Pour :

CHRYSLER 300C 2005->

DODGE CALIBER 2006->2009

JEEP COMPASS 2006-> GRAND CHEROKEE 2005->

Sur le véhicule Can Hight fil Blanc/Orange n°5 à connecter avec le Vert et Can Low fil Orange-Blanc fil n°6 à connecter avec le fil Blanc..

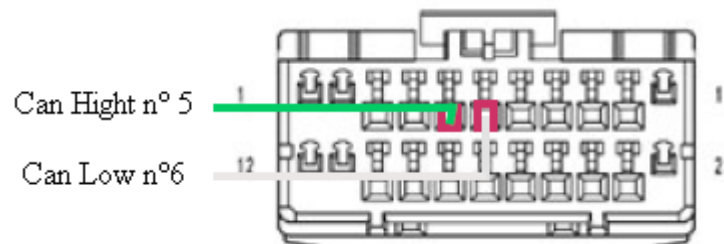

Pour :

CHRYSLER VOYAGER 2008->

DODGE CALIBER 2009> NITRO 2007->

JEEP WRANGLER 2008->

Sur le véhicule Can Hight fil Blanc/Gris position n°13 à connecter avec le fil Vert et Can Low fil Blanc/Orange position n°2 à connecter avec le fil Blanc.



CONNECTIONS INFO RECUPERER SUR LE RESEAU CAN BUS

- Fil Rose en position n°3 : +12 Volt après contact
- Fil Gris en position n°11 : Info vitesse
- Fil Bleu en position n°10 : Info marche arrière
- Fil Jaune/Blanc en position n°7 : négatif frein à main