


CVAR01AL

adaptateur commande au volant pour autoradio Alpine avec option remote control sur véhicule Alfa Roméo

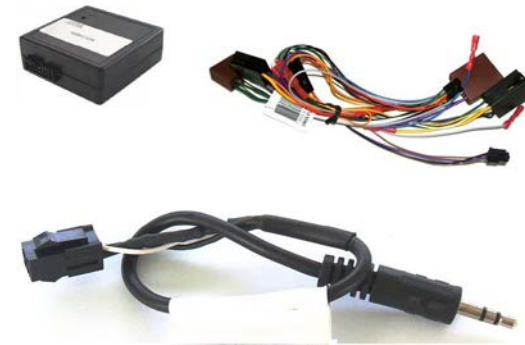

INTRODUCTION

Cet adaptateur de commande au volant compatible :

Alfa Romeo 159 2005→	Lancia Ypsilon
Alfa Romeo Breva 2006→	Lancia Musa
Alfa Romeo Spider 2006→	Lancia Delta 2008→
Fiat Bravo 2007→	
Fiat 500 2007→	
Fiat Croma 2007→	
Fiat Grande Punto 2005→	
Fiat Idea 2005→	
Fiat Stilo 2009→	
Fiat Scudo 2007→	

Pour commander un autoradio Alpine possédant l'option "remote control".

Ce module ne reprend pas seulement les commandes au volant met génère aussi sur le Can Bus l'après contact, l'information de recul le négatif du frein à main et l'info vitesse.

La procédure de reconnaissance des commandes du véhicule est auto-programmable.

AUTO-APPRENTISSAGE ET FONCTIONNEMENT

Installer le faisceau et le module sans brancher l'autoradio. Une fois l'installation terminée dès le branchement du module l'auto-apprentissage commence et se synchronise en quelques secondes la Led clignote rapidement en Rouge.



A la fin de la synchronisation du véhicule réussie, la programmation des commandes au volant commence. La Led se met à clignoter Vert 1 fois puis une pause vous indiquant qu'il est prêt pour la sélection de l'autoradio.




Appuyer sur **[volume+]** 3 fois pour sélectionner votre autoradio ALPINE (Alpine 4 clignotements) la Led clignote 4 fois vous avez sélectionné Alpine comme autoradio (en cas d'erreur par ex. vous avez 5 clignotements appuyer puis sur **[volume-]** pour descendre à 4 clignotements).



Une fois que la Led verte clignote 4 fois (choix de l'autoradio Alpine). Appuyer sur la touche **[seek +]** pour valider votre choix. La LED devient Vert fixe pour confirmer la sélection.



Attention il est nécessaire pour les autoradio ALPINE de mettre le « jumper J1 » en position 1-2.

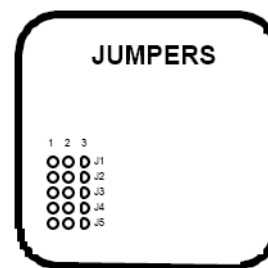

	1 - 2	2 - 3
J1	ALPINE - SONY OUTPUT	PIONEER OUTPUT
J2	GND BRAKE OUTPUT	POSITIVE BRAKE OUTPUT
J3	GND REVERSE OUTPUT	POSITIVE REVERSE OUTPUT
J4		
J5	K-BUS HANDLING	CAN-BUS HANDLING

Maintenant vous pouvez brancher votre autoradio sur le faisceau et connecter l'adaptateur de commande au volant, il est prêt à fonctionner.