

RESET COMPLET


Vous pouvez effacer toutes les données de la voiture et de l'autoradio.

Débrancher le connecteur de la centrale.

Appuyer sur la touche sur le boîtier et la maintenir appuyée.

Rebrancher le connecteur, le LED flashe un seconde « rouge » puis se met à clignoter rapidement relâcher la touche du boîtier la LED fait un flashe « rouge ».

Toutes les données sont effacées.

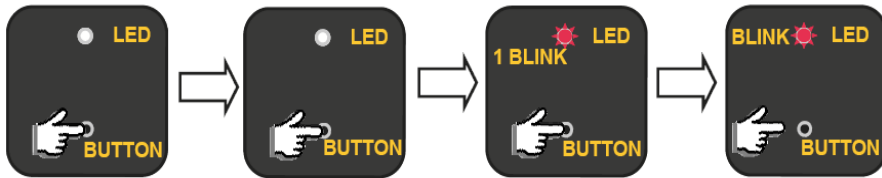

CVBM01KE Adaptateur de commande au volant pour autoradio Kenwood avec option remote control pour BMW avec connecteur Fakra en K-Bus



INTRODUCTION

Cet adaptateur de commande au volant compatible :

BMW serie3 →2007

BMW X3 2005→

BMW X5 2005→

BMW Z4 →2008

Mini 2001→ 2006

Pour commander un autoradio Kenwood possédant l'option "remote control".

Ce module ne reprend pas seulement les commandes au volant met génère aussi sur le Can Bus l'après contact, l'information de recul et l'info vitesse.

La procédure de reconnaissance des commandes du véhicule est auto-programmable

INSTALLATION

-Le Jumper J5 dans la centrale doit être en position 1-2 (Kbus et non CanBus).

JUMPERS

123

○○○J1

○○○J2

○○○J3

○○○J4

○○○J5

	1 - 2	2 - 3
J1	ALPINE - SONY OUTPUT	PIONEER OUTPUT
J2	GND BRAKE OUTPUT	POSITIVE BRAKE OUTPUT
J3	GND REVERSE OUTPUT	POSITIVE REVERSE OUTPUT
J4		
J5	K-BUS HANDLING	CAN-BUS HANDLING

AUTO-APPRENTISSAGE ET FONCTIONNEMENT

Installer le faisceau et le module et brancher l'autoradio. Une fois l'installation terminée mettre le contact et l'auto-apprentissage commence et se synchronise en quelques secondes la Led clignote doucement en Rouge.



A la fin de la synchronisation du véhicule réussie la Led clignote en Vert, la programmation des commandes au volant commence. La Led se met à clignoter Vert en cycle 1 fois puis une pause vous indiquant qu'il est prêt pour la sélection de l'autoradio.





Appuyer sur **[volume+]** 1 fois pour sélectionner votre autoradio KENWOOD (Kenwood 2 clignotements) la Led clignote 2 fois vous avez sélectionné Kenwood comme autoradio (en cas d'erreur par ex.

vous avez 3 clignotements appuyer puis sur **[volume-]** pour descendre à 2 clignotements).



Une fois que la Led verte clignote 2 fois (choix de l'autoradio Kenwood).

Appuyer sur la touche **[seek +]** pour valider votre choix. La LED devient Vert fixe pour confirmer la sélection.

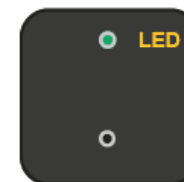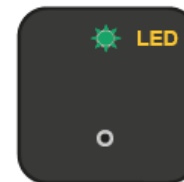

Maintenant vous pouvez brancher votre autoradio sur le faisceau et connecter l'adaptateur de commande au volant, il est prêt à fonctionner.