

## RESET COMPLET


Vous pouvez effacer toutes les données de la voiture et de l'autoradio.

Débrancher le connecteur de la centrale.

Appuyer sur la touche sur le boîtier et la maintenir appuyée.

Rebrancher le connecteur, le LED flashe un seconde « rouge » puis se met à clignoter rapidement relâcher la touche du boîtier la LED fait un flashe « rouge ».

Toutes les données sont effacées.

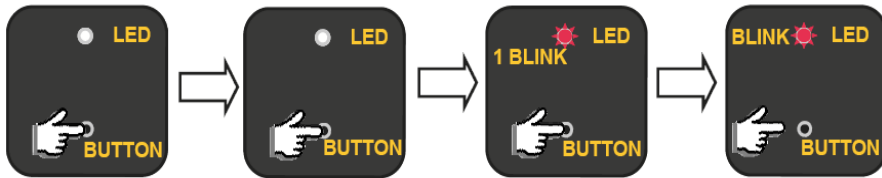

## CVBM02AL Adaptateur de commande au volant pour autoradio Alpine avec option remote control pour BMW avec ancien connecteur en K-Bus



## INTRODUCTION

Cet adaptateur de commande au volant compatible :

BMW serie3 →2004

BMW X3 2005→

BMW X5 2005→

MINI One 2001→2006

Pour commander un autoradio Alpine possédant l'option "remote control".

Ce module ne reprend pas seulement les commandes au volant met génère aussi sur le Can Bus l'après contact, l'information de recul et l'info vitesse.

La procédure de reconnaissance des commandes du véhicule est auto-programmable

## INSTALLATION

-Le Jumper J5 dans la centrale doit être en position 1-2 (Kbus et non CanBus).

JUMPERS

1 2 3

○○○

○○○

○○○

○○○

○○○

J1

J2

J3

J4

J5

|    | 1 - 2                   | 2 - 3                   |
|----|-------------------------|-------------------------|
| J1 | ALPINE - SONY<br>OUTPUT | PIONEER OUTPUT          |
| J2 | GND BRAKE OUTPUT        | POSITIVE BRAKE OUTPUT   |
| J3 | GND REVERSE OUTPUT      | POSITIVE REVERSE OUTPUT |
| J4 |                         |                         |
| J5 | K-BUS HANDLING          | CAN-BUS HANDLING        |

## AUTO-APPRENTISSAGE ET FONCTIONNEMENT

Installer le faisceau et le module sans brancher l'autoradio. Une fois l'installation terminée dès le branchement du module l'auto-apprentissage commence et se synchronise en quelques secondes la Led clignote doucement en Rouge.



A la fin de la synchronisation du véhicule réussie, la programmation des commandes au volant commence. La Led se met à clignoter Vert en cycle 1 fois puis une pause vous indiquant qu'il est prêt pour la sélection de l'autoradio.





Appuyer sur **[volume+]** 3 fois pour sélectionner votre autoradio Pioneer (alpine 4 clignotements) la Led clignote 4 fois vous avez sélectionné Alpine comme autoradio (en cas d'erreur par ex. vous avez

5 clignotements appuyer puis sur **[volume-]** pour descendre à 4 clignotements).



Une fois que la Led verte clignote 6 fois (choix de l'autoradio Alpine). Appuyer sur la touche **[seek +]** pour valider votre choix. La LED devient Vert fixe pour confirmer la sélection.

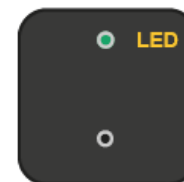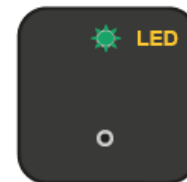

Maintenant vous pouvez brancher votre autoradio sur le faisceau et connecter l'adaptateur de commande au volant, il est prêt à fonctionner.