

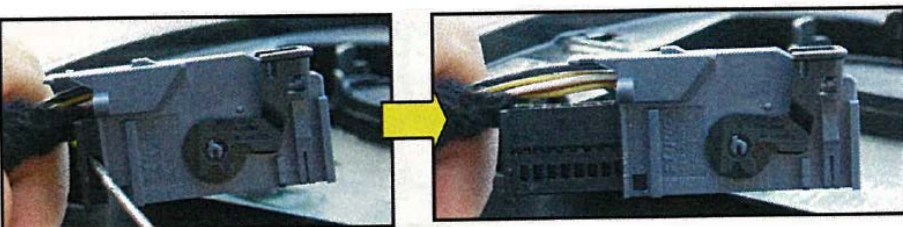


CONNECTION DU FIL VERT

Le fil Vert se connecte sur le connecteur derrière l'écran sur un fil Vert.

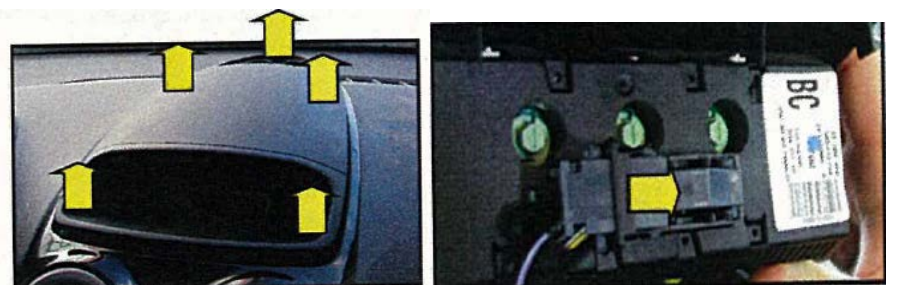

CVOP03KE adaptateur commande au volant pour autoradio Kenwood avec option remote control Filaire sur OPEL CORSA D 2008→ Fakra Can Bus

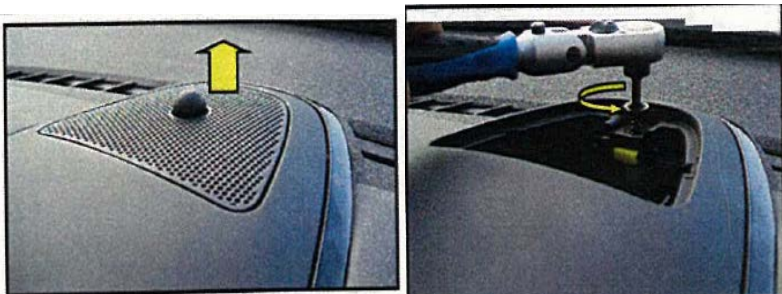

INTRODUCTION

Cet adaptateur de commande au volant compatible :
Opel Corsa D 2008 →

Pour commander un autoradio Kenwood possédant l'option "remote control".
Ce module ne reprend pas seulement les commandes au volant met génère aussi sur le Can Bus l'après contact, l'information de recul (Fil Bleu), l'information frein à main (Fil Blanc-Jaune) et l'info vitesse (fil Gris).
La procédure de reconnaissance des commandes du véhicule est auto-programmable

AUTO-APPRENTISSAGE ET FONCTIONNEMENT

Installer le faisceau et le module sans brancher l'autoradio. Une fois l'installation terminée dès le branchement du module l'auto-apprentissage commence et se synchronise en quelques secondes la Led clignote doucement en Rouge.



A la fin de la synchronisation du véhicule réussie, la programmation des commandes au volant commence. La Led se met à clignoter Vert 1 fois puis une pause vous indiquant qu'il est prêt pour la sélection de l'autoradio.



Appuyer sur **[volume+]** 1 fois pour sélectionner votre autoradio Kenwood (2 clignotements) la Led clignote 2 fois vous avez sélectionné Kenwood comme autoradio (en cas d'erreur par ex. vous avez 3 clignotements appuyer puis sur **[volume-]** pour descendre à 2 clignotements).



Une fois que la Led verte clignote 2 fois (choix de l'autoradio Kenwood)

Appuyer sur la touche **[seek +]** pour valider votre choix. La LED devient Vert fixe pour confirmer la sélection.



Maintenant vous pouvez brancher votre autoradio sur le faisceau et connecter l'adaptateur de commande au volant, il est prêt à fonctionner.