

RESET COMPLET


Vous pouvez effacer toutes les données de la voiture et de l'autoradio.

Débrancher le connecteur.

Appuyer sur la touche sur le boîtier et le maintenir appuyé.

Rebrancher le connecteur, dès que la Led s'éteint relâcher le bouton la LED se met à clignoter rapidement toutes les données sont effacées vous pouvez recommencer une nouvelle programmation.

CVRE01AL adaptateur commande au volant pour autoradio Alpine avec option remote control sur véhicule RENAULT

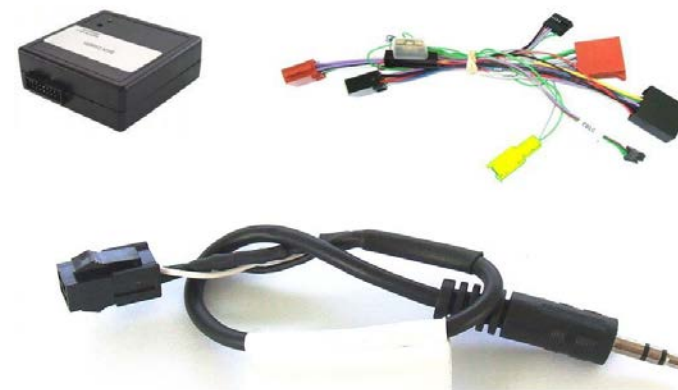

INTRODUCTION

Cet adaptateur de commande au volant compatible :

Renault Clio 2005→

Pour commander un autoradio Alpine possédant l'option "remote control".

La procédure de reconnaissance des commandes du véhicule est auto-programmable.

APPRENTISSAGE MANUEL RENAULT

Installer le faisceau **sans brancher l'autoradio ni l'adaptateur**.

-Brancher l'adaptateur en maintenant appuyé le bouton sur le boîtier jusqu'à ce que la Led s'éteigne relâcher le bouton.

-La Led se met à clignoter Rouge 1 fois toutes les secondes.

-Appuyer 16 fois de suite sur le bouton sur l'adaptateur la Led se mettra à clignoter 17 fois puis une pause d'une seconde (bien vérifier que la Led clignote 17 fois sinon recommencer la procédure).

-Appuyer sur le bouton jusqu'à ce que la Led devienne Vert fixe et relâcher le bouton.

-La led clignote Vert 1 fois toutes les secondes.



-Mettre le contact du véhicule.


- Appuyer sur **[volume+]** 5 fois pour sélectionner votre autoradio ALPINE (Alpine 6 clignotements) la Led clignote 6 fois et s'arrête une seconde pour vous confirmer que vous avez sélectionné Alpine comme autoradio (en cas d'erreur par ex. vous avez 7 clignotements appuyer puis sur **[volume-]** pour descendre à 6 clignotements).



Une fois que la Led verte clignote 6 fois (choix de l'autoradio Alpine). Appuyer sur la touche **[seek +]** pour valider votre choix. La LED devient Vert fixe pour confirmer la sélection.



Attention il est nécessaire pour les autoradio ALPINE de mettre le « jumper J1 » en position 1-2.

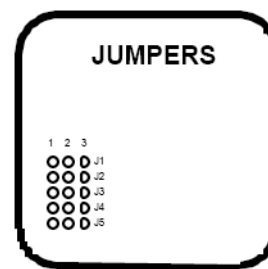

	1 - 2	2 - 3
J1	ALPINE - SONY OUTPUT	PIONEER OUTPUT
J2	GND BRAKE OUTPUT	POSITIVE BRAKE OUTPUT
J3	GND REVERSE OUTPUT	POSITIVE REVERSE OUTPUT
J4		
J5	K-BUS HANDLING	CAN-BUS HANDLING

Maintenant vous pouvez brancher votre autoradio sur le faisceau et connecter l'adaptateur de commande au volant, il est prêt à fonctionner.