

RESET COMPLET


Vous pouvez effacer toutes les données de la voiture et de l'autoradio.

Débrancher le connecteur.

Appuyer sur la touche sur le boîtier et le maintenir appuyé.

Rebrancher le connecteur, dès que la Led s'éteint relâcher le bouton la LED se met à clignoter rapidement toutes les données sont effacées vous pouvez recommencer une nouvelle programmation.

Adaptateur commande au volant pour autoradio Alpine avec option remote control sur véhicule RENAULT

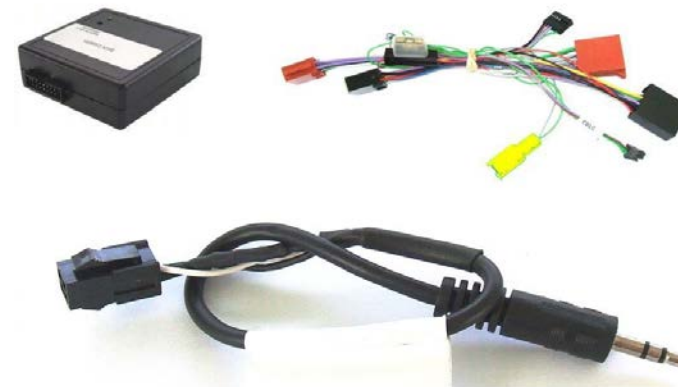

INTRODUCTION

Cet adaptateur de commande au volant compatible :

Renault Clio 2005→

Pour commander un autoradio Alpine possédant l'option "remote control".

La procédure de reconnaissance des commandes du véhicule est auto-programmable.

APPRENTISSAGE MANUEL RENAULT

Installer le faisceau et le module sans brancher l'autoradio. Une fois l'installation terminée dès le branchement du module l'auto-apprentissage commence et se synchronise en quelques secondes la Led clignote doucement en Rouge.




À la fin de la synchronisation du véhicule réussie, la programmation des commandes au volant commence. La Led se met à clignoter Vert 1 fois puis une pause vous indiquant qu'il est prêt pour la sélection de l'autoradio.



- Mettre le contact du véhicule.


- Appuyer sur **[volume+]** 3 fois pour sélectionner votre autoradio ALPINE (Alpine 4 clignotements) la Led clignote 4 fois et s'arrête une seconde pour vous confirmer que vous avez sélectionné Alpine comme autoradio (en cas d'erreur par ex. vous avez 5 clignotements appuyer puis sur **[volume-]** pour descendre à 4 clignotements).

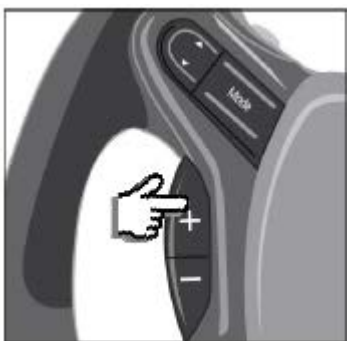

Une fois que la Led verte clignote 4 fois (choix de l'autoradio Alpine). Appuyer sur la touche **[seek +]** pour valider votre choix. La LED devient Vert fixe pour confirmer la sélection.



Attention il est nécessaire pour les autoradio ALPINE de mettre le « jumper J1 » en position 1-2.

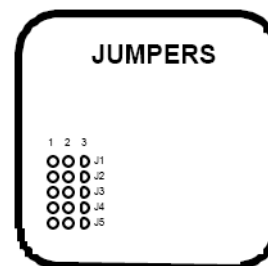

	1 - 2	2 - 3
J1	ALPINE - SONY OUTPUT	PIONEER OUTPUT
J2	GND BRAKE OUTPUT	POSITIVE BRAKE OUTPUT
J3	GND REVERSE OUTPUT	POSITIVE REVERSE OUTPUT
J4		
J5	K-BUS HANDLING	CAN-BUS HANDLING

Maintenant vous pouvez brancher votre autoradio sur le faisceau et connecter l'adaptateur de commande au volant, il est prêt à fonctionner.