



SilRenault3
Mégane 2012→2016
Scénic 2012→2016
Avec navigation Tom Tom Origine




Connection :


Le SilRenault3 s'installe sur les connecteurs Renault-Dacia de votre véhicule.

Enlever l'autoradio et intercaler le Unicanplus (CF005UNUN..) côté faisceau véhicule.



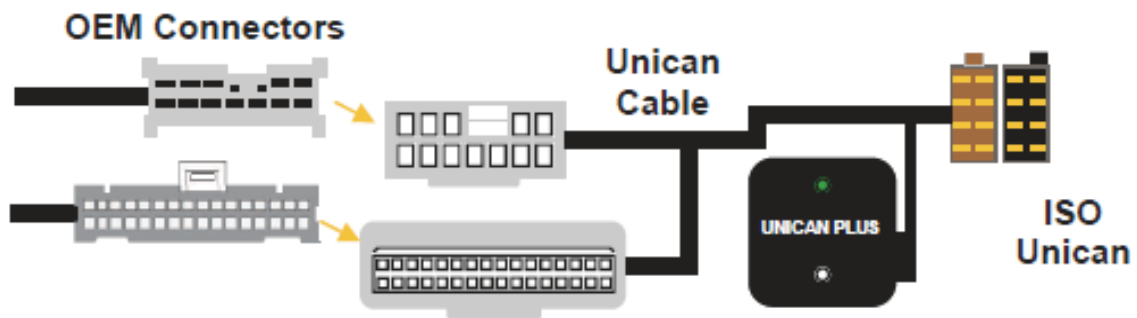


Puis brancher le Navimusic sur le faisceau côté autoradio.

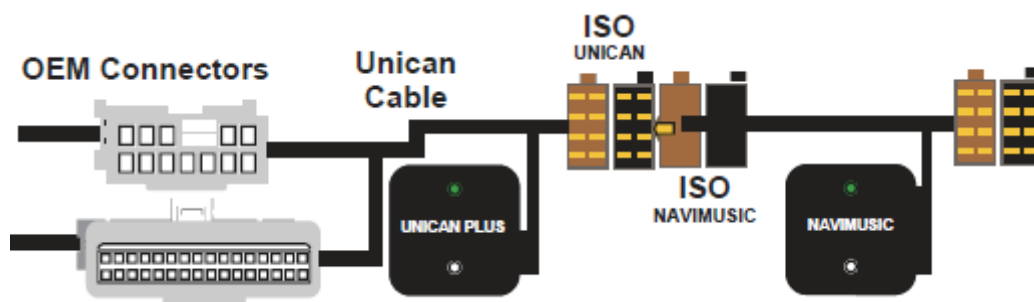

-La prise Jack est à connecter sur le Navimusic.

-Connecter le fil Jaune du connecteur origine au fil Blanc-Jaune du Navimusic « mute ».

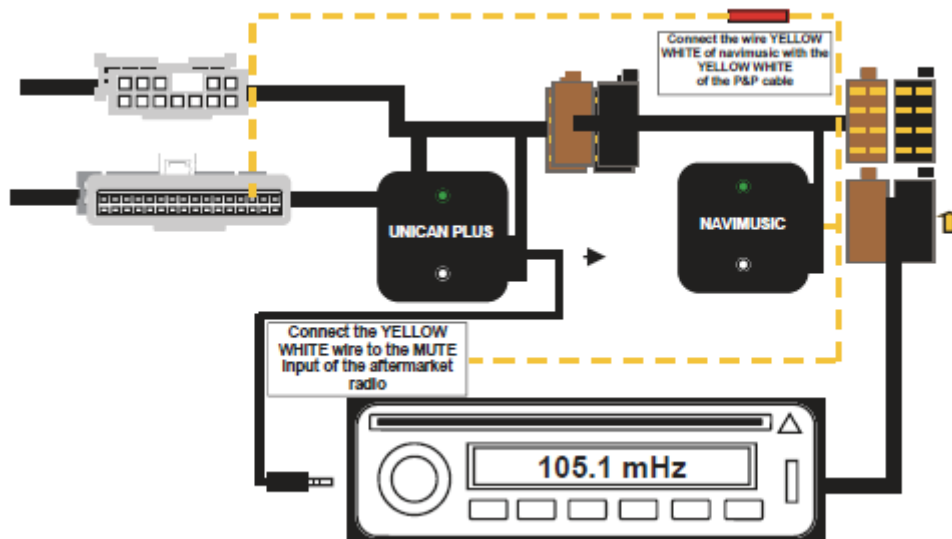

Une fois l'installation terminée dès le branchement du module l'auto-apprentissage commence et se synchronise en quelques secondes la Led clignote rapidement en Rouge.



A la fin de la synchronisation du véhicule réussie, la programmation des commandes au volant peut commencer. La Led se met à clignoter Vert vous indiquant qu'il est prêt pour la sélection de l'autoradio.




La Led clignote Vert 1 fois puis une pause vous indiquant le premier autoradio Clarion (voir tableau).

Mettre le contact et commencer la sélection de votre autoradio.

Pour choisir un autre autoradio de la liste appuyer sur **[volume+]** pour augmenter la Led clignote le nombre de fois correspondant au numéro de l'autoradio désiré et sur **[volume-]** pour descendre en cas d'erreur (Ex : Alpine 4 clignotements de la Led on appuie 3 fois sur **[volume+]**).

Une fois votre autoradio choisi appuyer sur la touche **[seek +]** pour confirmer votre choix. La LED devient Vert fixe pour confirmer la sélection.

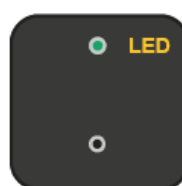

SILIM

Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé

69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 93 97 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : info@silim.com