

RESET COMPLET

Vous pouvez effacer toutes les données de la voiture et de l'autoradio.

Couper le contact.

Appuyer sur la touche sur le boîtier et maintenir appuyé.

Mettre le contact, le LED flashe un seconde « rouge » puis se met à clignoter rapidement relâcher la touche du boîtier la LED fait un flashe « rouge ». Toutes les données sont effacées.



RESET DE L'AUTORADIO

Vous pouvez effacer les données de l'autoradio dans le cas où vous changez d'autoradio en gardant la même voiture.

Couper le contact

Appuyer sur la touche sur le boîtier et maintenir appuyé.

Mettre le contact la LED flashe une fois Rouge.

Relâcher le bouton du boîtier la LED se met à clignoter 1 fois Vert puis une pause vous indiquant que vous êtes à la ligne 1 du tableau autoradio Clarion sélectionner votre autoradio en suivant la procédure auto-apprentissage de l'autoradio.



UNICOMHUMMER

Adaptateur de commande au volant pour autoradio avec option remote control


INTRODUCTION

L'UNICOMHUMMER est un adaptateur de commande au volant pour le Hummer H2 2005→ avec la plupart des autoradios ayant la fonction « remote control » (voir liste des marques d'autoradios compatibles).

La procédure de reconnaissance des commandes du véhicule est très simple.

INSTALLATION DU FAISCEAU

Démonter le cache sous le volant et mettre en place le faisceau de la commande au volant. Suivre le schéma : Connecter le Fil Rose de l'interface au fil Vert sous le volant du véhicule.

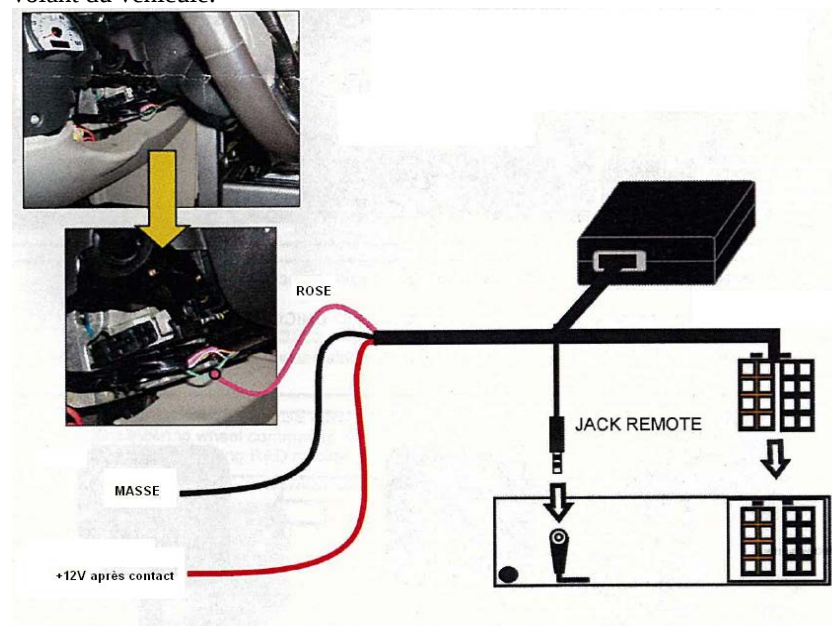

AUTO-APPRENTISSAGE DES COMMANDES DU VEHICULE


Installer le faisceau brancher le module et connecter l'autoradio.
Mettre le contact, et mettre le **moteur en route** la LED « Rouge » sur le boîtier flashe une fois indiquant que la mémoire est vide.



Maintenant vous êtes prêt à mémoriser les commandes de votre véhicule.

Suivre le tableau des fonctions ci-joint à chaque appuie sur une touche un flashe de la LED « Rouge » vous confirme la mémorisation de la fonction.

	Fonction autoradio	Action sur la voiture ou sur la centrale
1	Volume -	Appuyer sur le bouton « - »
2	Volume +	Appuyer sur le bouton « + »
3	Seek -	Appuyer sur le bouton ◀◀
4	Seek +	Appuyer sur le bouton ▶▶
5	Source	Appuyer sur le bouton « source + »
6	Mute	Appuyer sur le bouton « source - »
7	Preset	Appuyer sur le bouton « prog »
8	X	Appuyer sur le bouton de la centrale
9	X	Appuyer sur le bouton de la centrale
10	X	Appuyer sur le bouton de la centrale

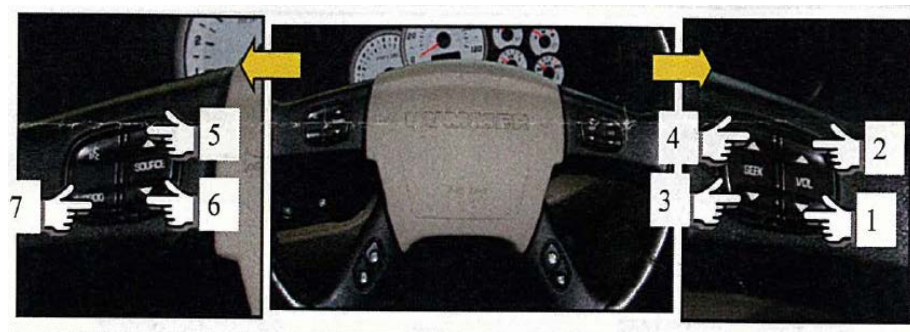

AUTO-APPRENTISSAGE DE L'AUTORADIO

La LED clignote « vert » 1 fois.

Consulter le tableau pour avoir le code de votre autoradio ex. Kenwood (2).

la LED clignote 1 fois puis une pause et recommence vous indiquant que vous êtes au premier autoradio du tableau : Clarion.

Pour passer au suivant appuyer sur la touche **[volume +]** la LED se met à clignoter 2 fois puis une pose vous indiquant la 2ieme ligne du tableau autoradio Kenwood.



Pour redescendre dans le tableau vers le 1 autoradio Clarion appuyer sur la touche **[volume -]**.



Une fois avoir choisi le bon autoradio pour valider l'autoradio appuyer sur la touche **[seek +]**.

La programmation est terminée la LED est verte fixe.



Connecter le connecteur dédié à votre autoradio ou brancher cotre émetteur Infra rouge.

Allumer votre autoradio et contrôler le bon fonctionnement de vos commandes.