


2765- KIA SORENTO 2002→2006

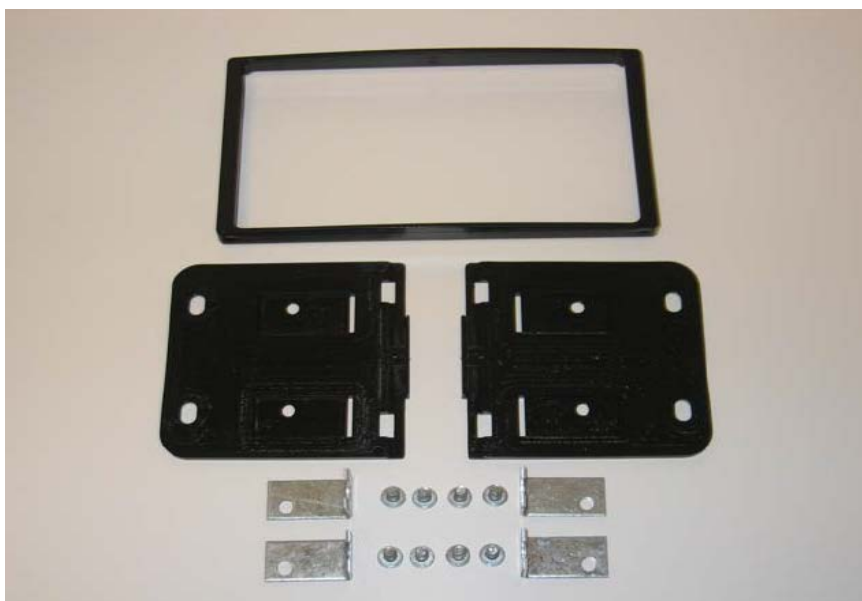

Ce kit comprend :

- 2 supports de montage
- 8 vis
- 4 équerres de fixation
- 2 filets de finition



Fixer les 2 supports de chaque côté de l'autoradio DX à droite et SX à gauche en y incluant les équerres de fixation contre l'autoradio comme sur la photo.

1



Autoradio origine

2



Déclipser les panneaux à droite et à gauche de l'autoradio

3



Enlever les 2 vis de fixation et retirer le panneau au dessus de l'autoradio.

4



Mettre en place le nouvel autoradio et le fixer par ces 4 vis.

5



Remettre en place les 2 panneaux latéraux.