


MERCEDES classe E W211 2002→2009


MERCEDES CLS 2004→2008

Voici les connecteurs de l'arrière de l'amplificateur qui ne sera pas gardé.

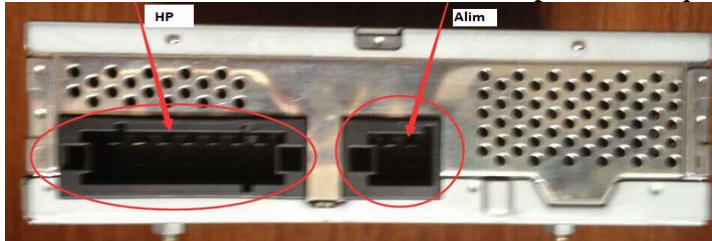

Les connecteurs Alim et HP seront à connecter sur le faisceau 5501.

Vérifier sur le connecteur Alim la présence de l'après contact sur le fil Bleu.

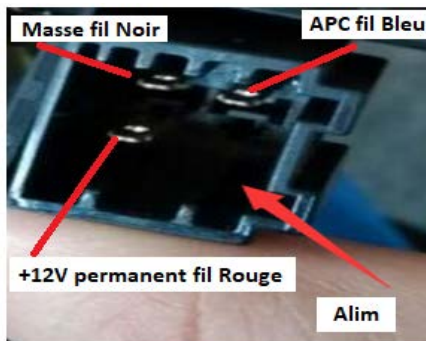

Côté autoradio si l'après contact est bien présent sur le fil Bleu, connecter le fil libre Bleu au fil Rouge LIBRE du connecteur 5836.

Si sur le connecteur Alim il n'y a pas de +12V après contact, connecter le fil Rouge du 5836 à un APC.

