

Réf : 5818/5828

Ce module électronique permet de récupérer l'amplification BOSE (réf.5828) ou demi-Bose (réf.5818) lorsque l'on enlève l'autoradio d'origine sur les véhicules Audi A3 1998→2007 A4 1998→2007 A6 1998→2002 TT 1998→2005 en ISO.

Fig.1

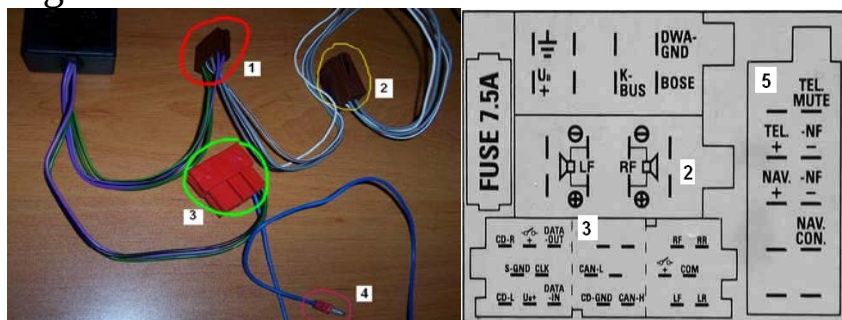


Fig.2



Installation :

Installer le module 5828 ou 5818 entre l'autoradio et le faisceau du véhicule.

5828 :

N°1 : Connecteur ISO HP à connecter sur le connecteur ISO HP de l'autoradio

N°2 : Ne pas connecter

N°3 : Connecteur Mini-Iso à connecter sur le connecteur Mini-Iso du véhicule.

N°4 : Fil Bleu à connecter sur le fil sortie antenne électrique ou Remote Ampli de l'autoradio.

5818 :

N°1 : Connecteur ISO HP à connecter sur le connecteur ISO HP de l'autoradio

N°2 : Connecteur ISO HP à connecter sur le connecteur ISO HP du véhicule pour les HP avant.

N°3 : Connecteur Mini-Iso à connecter sur le connecteur Mini-Iso du véhicule.

N°4 : Fil Bleu à connecter sur le fil sortie antenne électrique ou Remote Ampli de l'autoradio.

Fil NOIR avec cosse ronde à connecter au châssis de l'autoradio cosse ronde.

Réf : 5818/5828

Ce module électronique permet de récupérer l'amplification BOSE (réf.5828) ou demi-Bose (réf.5818) lorsque l'on enlève l'autoradio d'origine sur les véhicules Audi A3 1998→2007 A4 1998→2007 A6 1998→2002 TT 1998→2005 en ISO.

Fig.1

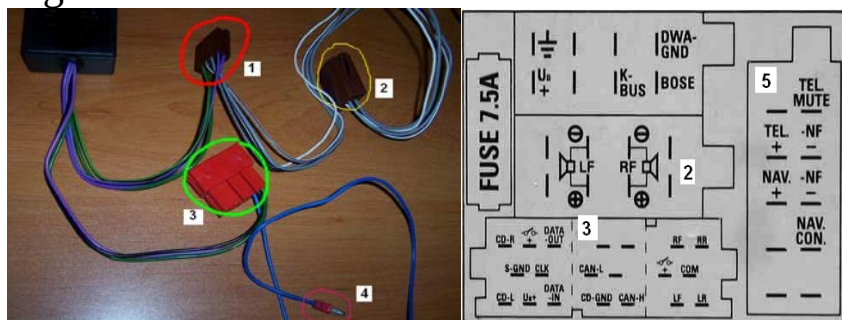


Fig.2



Installation :

Installer le module 5828 ou 5818 entre l'autoradio et le faisceau du véhicule.

5828 :

- N°1 : Connecteur ISO HP à connecter sur le connecteur ISO HP de l'autoradio
- N°2 : Ne pas connecter
- N°3 : Connecteur Mini-Iso à connecter sur le connecteur Mini-Iso du véhicule.
- N°4 : Fil Bleu à connecter sur le fil sortie antenne électrique ou Remote Ampli de l'autoradio.

5818 :

- N°1 : Connecteur ISO HP à connecter sur le connecteur ISO HP de l'autoradio
 - N°2 : Connecteur ISO HP à connecter sur le connecteur ISO HP du véhicule pour les HP avant.
 - N°3 : Connecteur Mini-Iso à connecter sur le connecteur Mini-Iso du véhicule.
 - N°4 : Fil Bleu à connecter sur le fil sortie antenne électrique ou Remote Ampli de l'autoradio.
- Fil NOIR avec cosse ronde à connecter au châssis de l'autoradio cosse ronde.

Réf : 5818/5828

Ce module électronique permet de récupérer l'amplification BOSE (réf.5828) ou demi-Bose (réf.5818) lorsque l'on enlève l'autoradio d'origine sur les véhicules Audi A3 1998→2007 A4 1998→2007 A6 1998→2002 TT 1998→2005 en ISO.

Fig.1

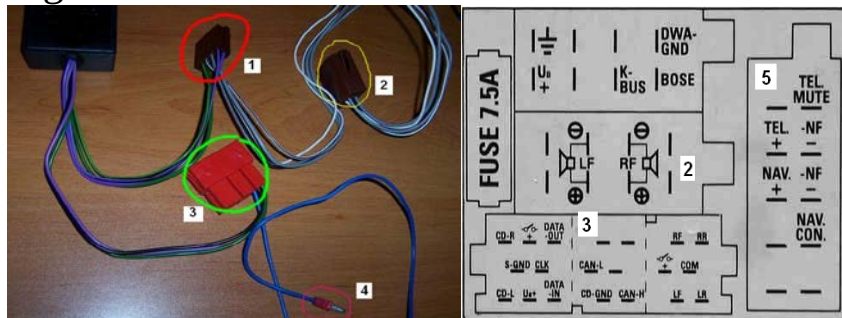


Fig.2



Installation :

Installer le module 5828 ou 5818 entre l'autoradio et le faisceau du véhicule.

5828 :

N°1 : Connecteur ISO HP à connecter sur le connecteur ISO HP de l'autoradio

N°2 : Ne pas connecter

N°3 : Connecteur Mini-Iso à connecter sur le connecteur Mini-Iso du véhicule.

N°4 : Fil Bleu à connecter sur le fil sortie antenne électrique ou Remote Ampli de l'autoradio.

5818 :

N°1 : Connecteur ISO HP à connecter sur le connecteur ISO HP de l'autoradio

N°2 : Connecteur ISO HP à connecter sur le connecteur ISO HP du véhicule pour les HP avant.

N°3 : Connecteur Mini-Iso à connecter sur le connecteur Mini-Iso du véhicule.

N°4 : Fil Bleu à connecter sur le fil sortie antenne électrique ou Remote Ampli de l'autoradio.

Fil NOIR avec cosse ronde à connecter au châssis de l'autoradio cosse ronde.

Réf : 5818/5828

Ce module électronique permet de récupérer l'amplification BOSE (réf.5828) ou demi-Bose (réf.5818) lorsque l'on enlève l'autoradio d'origine sur les véhicules Audi A3 1998→2007 A4 1998→2007 A6 1998→2002 TT 1998→2005 en ISO.

Fig.1

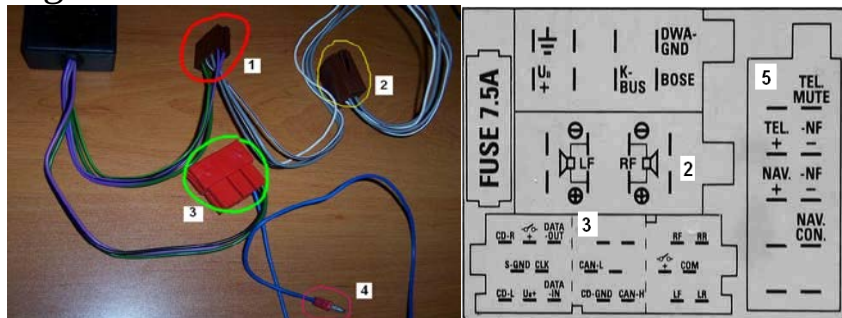


Fig.2



Installation :

Installer le module 5828 ou 5818 entre l'autoradio et le faisceau du véhicule.

5828 :

- N°1 : Connecteur ISO HP à connecter sur le connecteur ISO HP de l'autoradio
- N°2 : Ne pas connecter
- N°3 : Connecteur Mini-Iso à connecter sur le connecteur Mini-Iso du véhicule.
- N°4 : Fil Bleu à connecter sur le fil sortie antenne électrique ou Remote Ampli de l'autoradio.

5818 :

- N°1 : Connecteur ISO HP à connecter sur le connecteur ISO HP de l'autoradio
 - N°2 : Connecteur ISO HP à connecter sur le connecteur ISO HP du véhicule pour les HP avant.
 - N°3 : Connecteur Mini-Iso à connecter sur le connecteur Mini-Iso du véhicule.
 - N°4 : Fil Bleu à connecter sur le fil sortie antenne électrique ou Remote Ampli de l'autoradio.
- Fil NOIR avec cosse ronde à connecter au châssis de l'autoradio cosse ronde.