

Réf : 5818

Ce module électronique permet de récupérer l'amplification BOSE (réf.5828) ou demi-Bose (réf.5818) lorsque l'on enlève l'autoradio d'origine sur les véhicules Audi A3 1998→2007 A4 1998→2007 A6 1998→2002 TT 1998→2005 en ISO.

Fig.1

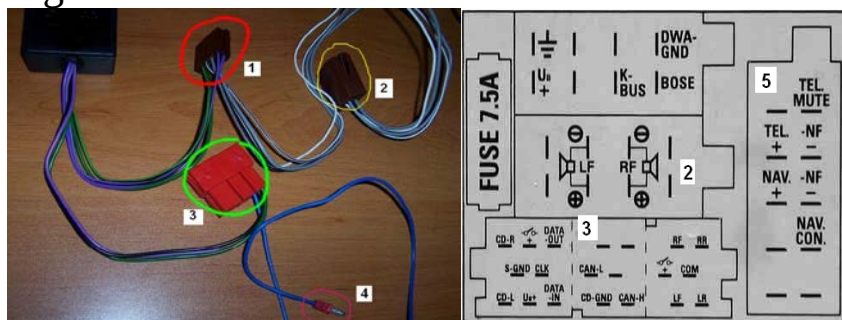


Fig.2



Installation :

Installer le module 5818 entre l'autoradio et le faisceau du véhicule.

- N°1 : Connecteur ISO HP à connecter sur le connecteur ISO HP de l'autoradio
- N°2 : Connecteur ISO HP à connecter sur le connecteur ISO HP du véhicule pour les HP avant.
- N°3 : Connecteur Mini-Iso à connecter sur le connecteur Mini-Iso du véhicule.
- N°4 : Fil Bleu dans connecteur ISO alim à vérifier qu'il correspond bien à la sortie antenne électrique de votre nouvel autoradio. (Si pas de sortie antenne électrique connecter le fil Bleu à +12Volt après contact)
- Fil NOIR avec cosse ronde à connecter au châssis de l'autoradio cosse ronde.

Réf : 5818

Ce module électronique permet de récupérer l'amplification BOSE (réf.5828) ou demi-Bose (réf.5818) lorsque l'on enlève l'autoradio d'origine sur les véhicules Audi A3 1998→2007 A4 1998→2007 A6 1998→2002 TT 1998→2005 en ISO.

Fig.1

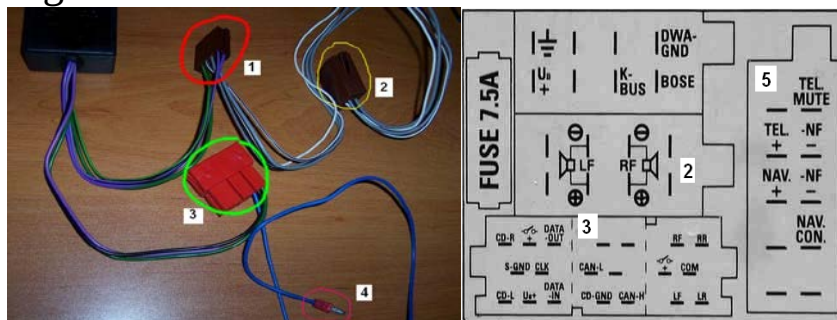


Fig.2



Installation :

Installer le module 5818 entre l'autoradio et le faisceau du véhicule.

- N°1 : Connecteur ISO HP à connecter sur le connecteur ISO HP de l'autoradio
- N°2 : Connecteur ISO HP à connecter sur le connecteur ISO HP du véhicule pour les HP avant.
- N°3 : Connecteur Mini-Iso à connecter sur le connecteur Mini-Iso du véhicule.
- N°4 : Fil Bleu dans connecteur ISO alim à vérifier qu'il correspond bien à la sortie antenne électrique de votre nouvel autoradio. (Si pas de sortie antenne électrique connecter le fil Bleu à +12Volt après contact)
- Fil NOIR avec cosse ronde à connecter au châssis de l'autoradio cosse ronde.

Réf : 5818

Ce module électronique permet de récupérer l'amplification BOSE (réf.5828) ou demi-Bose (réf.5818) lorsque l'on enlève l'autoradio d'origine sur les véhicules Audi A3 1998→2007 A4 1998→2007 A6 1998→2002 TT 1998→2005 en ISO.

Fig.1

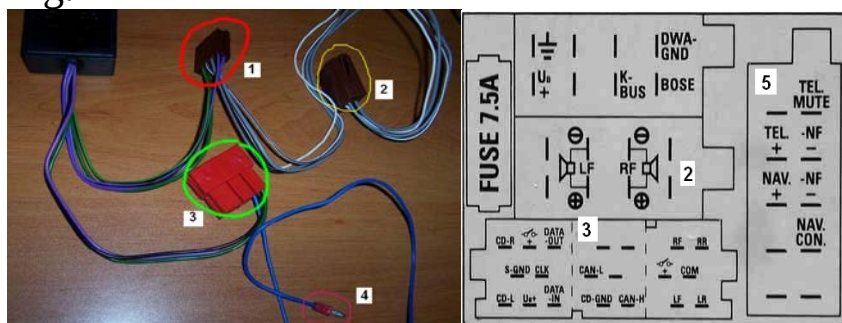


Fig.2



Installation :

Installer le module 5818 entre l'autoradio et le faisceau du véhicule.

- N°1 : Connecteur ISO HP à connecter sur le connecteur ISO HP de l'autoradio
- N°2 : Connecteur ISO HP à connecter sur le connecteur ISO HP du véhicule pour les HP avant.
- N°3 : Connecteur Mini-Iso à connecter sur le connecteur Mini-Iso du véhicule.
- N°4 : Fil Bleu dans connecteur ISO alim à vérifier qu'il correspond bien à la sortie antenne électrique de votre nouvel autoradio. (Si pas de sortie antenne électrique connecter le fil Bleu à +12Volt après contact)
- Fil NOIR avec cosse ronde à connecter au châssis de l'autoradio cosse ronde.

Réf : 5818

Ce module électronique permet de récupérer l'amplification BOSE (réf.5828) ou demi-Bose (réf.5818) lorsque l'on enlève l'autoradio d'origine sur les véhicules Audi A3 1998→2007 A4 1998→2007 A6 1998→2002 TT 1998→2005 en ISO.

Fig.1

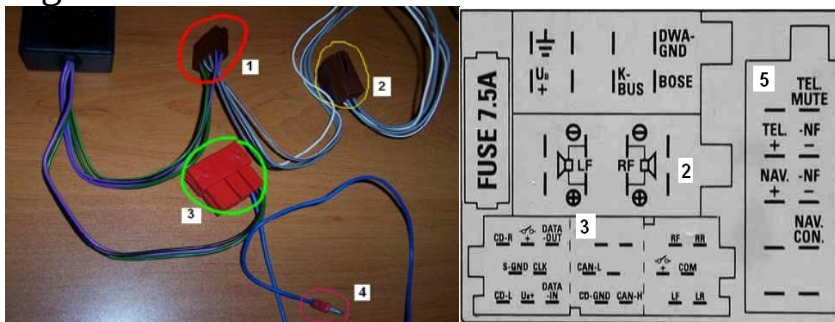


Fig.2



Installation :

Installer le module 5818 entre l'autoradio et le faisceau du véhicule.

- N°1 : Connecteur ISO HP à connecter sur le connecteur ISO HP de l'autoradio
- N°2 : Connecteur ISO HP à connecter sur le connecteur ISO HP du véhicule pour les HP avant.
- N°3 : Connecteur Mini-Iso à connecter sur le connecteur Mini-Iso du véhicule.
- N°4 : Fil Bleu dans connecteur ISO alim à vérifier qu'il correspond bien à la sortie antenne électrique de votre nouvel autoradio. (Si pas de sortie antenne électrique connecter le fil Bleu à +12Volt après contact)
- Fil NOIR avec cosse ronde à connecter au châssis de l'autoradio cosse ronde.