


SILIM Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé - 69800 SAINT-PRIEST


☎ : 04 78 20 93 97 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : info@silim.com

Réf : 5839

Ce module électronique permet de récupérer l'amplification BOSE lorsque l'on enlève l'autoradio d'origine sur les véhicules avec ampli NON can Bus Audi A3 2003→2012 A4 2001→2013 A6 2004→2014 TT 2006→2014

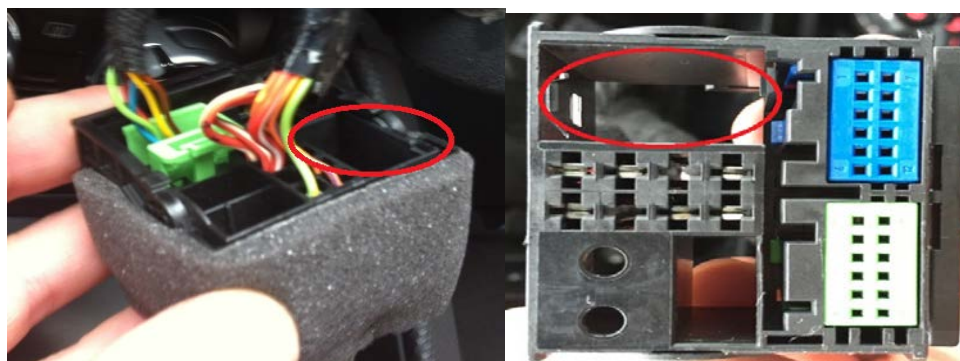

Si vous avez ce connecteur avec les emplacements haut-parleur vide c'est que vous êtes en amplification Bose ou Full amplifiée donc c'est bien ce faisceau 5839 qu'il vous faut.

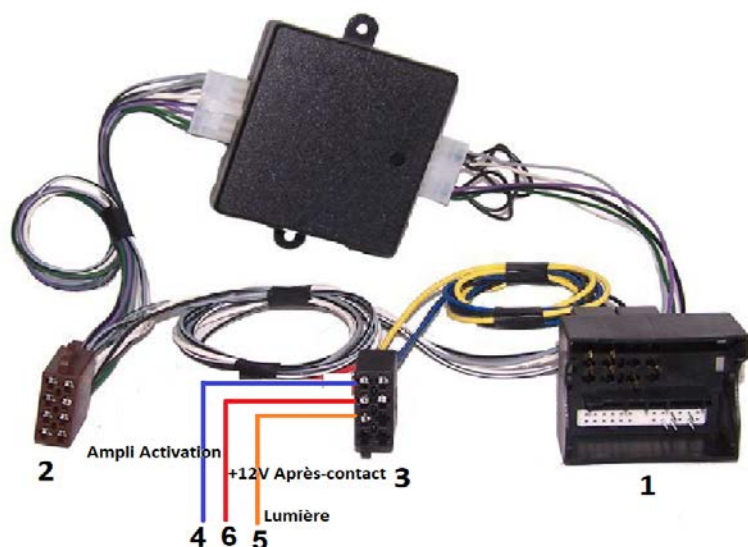

Installation :

Installer le module 5839 entre l'autoradio et le faisceau du véhicule.

N°1 : Connecteur à connecter sur le connecteur du véhicule

N°2 : Connecteur ISO HP à connecter à la sortie HP de l'autoradio

N°3 : Connecteur ISO ALIM à connecter à l'autoradio.

N°4 : Fil Bleu à connecter sur le fil sortie antenne électrique ou Remote Ampli de l'autoradio (+ 12Volt autoradio allumé).

N°5 : Fil Orange à connecter à l'info lumière du véhicule (option il n'est pas obligatoire de connecter ce fil)

N°6 : Fil Rouge à connecter à +12Volt après-contact

Pour les ampli Can Bus :

Pas de son même avec le boîtier Bose en activant le fil Remote même à +12Volt après-contact vous avez un ampli Can Bus :

Pour les véhicules avec ampli Can Bus sur Audi TT surtout, il faut à l'aide de la valise VCDS ou VAG-COM modifier le codage de signal Can en signal analogique.

Aller dans Radio (56)→assistance codage long→Signal ou Can : sélectionner Can