


SILIM Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 93 97 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : info@silim.com

Réf : 5843

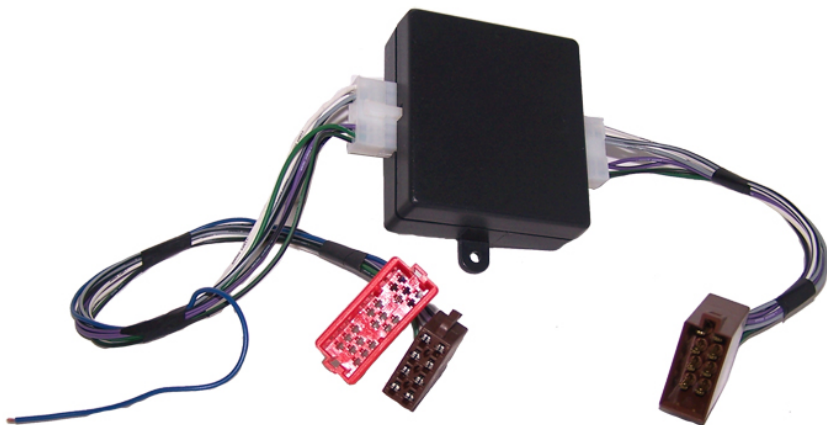

Ce module électronique permet de récupérer l'amplification BOSE sur les hauts parleurs avant et arrière lorsque l'on enlève l'autoradio d'origine sur les véhicules suivants :

ALFA 147-GT - LANCIA Ypsilon-Musa


Mercedes Classe A (W168) - Classe C (W202) - Classe E (W210) - Classe S (W140)

Liste non exhaustive, nous consulter....

SILIM Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 93 97 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : info@silim.com

Réf : 5843

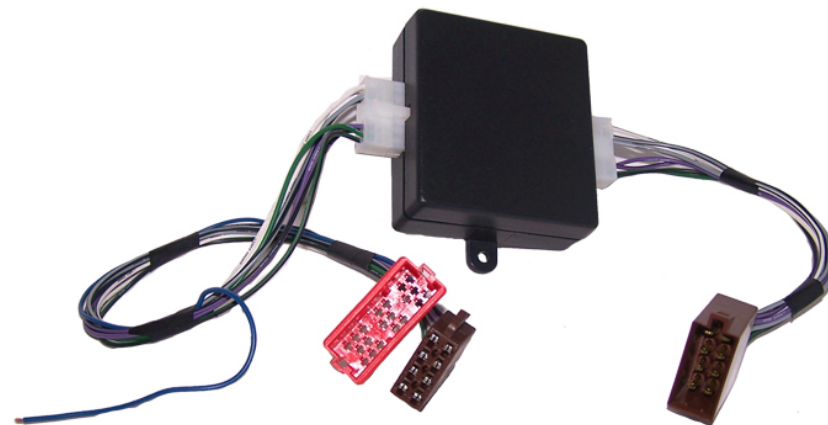

Ce module électronique permet de récupérer l'amplification BOSE sur les hauts parleurs avant et arrière lorsque l'on enlève l'autoradio d'origine sur les véhicules suivants :

ALFA 147-GT - LANCIA Ypsilon-Musa

Mercedes Classe A (W168) - Classe C (W202) - Classe E (W210) - Classe S (W140)

Liste non exhaustive, nous consulter....

Installation :

Installer le module 5843 entre l'autoradio et le faisceau du véhicule les connecteurs ISO alimentations et Haut Parleur et le connecteur Rouge avec le fil bleu au connecteur mini ISO du faisceau du véhicule.


-Alfa Romeo brancher le connecteur mini-iso Rouge avec le fil Bleu sur le connecteur correspondant sur la voiture (Fil Gris dans le mini-Iso Jaune) et le fil Bleu le brancher de la sortie « antenne électrique » de votre autoradio ou sinon sur un après contact.

-NISSAN 350Z avec Bose brancher le fil de la sortie « antenne électrique » de votre nouvel autoradio à la borne n°12 du connecteur Radio. Ne pas connecter le connecteur Rouge Mini-Iso.




-Peugeot 406 avec JBL brancher le fil de la sortie « antenne électrique » de votre nouvel autoradio à la borne n°5 du connecteur ISO de la Radio. Ne pas connecter le connecteur Rouge Mini-Iso.


Connecteurs ISO du véhicule :

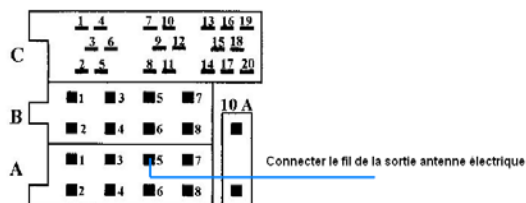

-Peugeot 407 avec JBL brancher le fil de la sortie « antenne électrique » de votre nouvel autoradio à la borne n°11 du connecteur Fakra de la Radio pour activer l'ampli. Ne pas connecter le connecteur Rouge Mini-Iso.

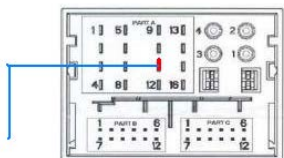

-Mazda avec ampli Bose brancher le fil de la sortie « antenne électrique » de votre nouvel autoradio à la borne n°4 du connecteur Mazda pour activer l'ampli. Ne pas connecter le connecteur Rouge Mini-Iso.

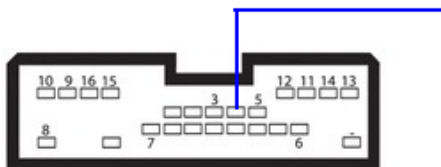

Installation :

Installer le module 5843 entre l'autoradio et le faisceau du véhicule les connecteurs ISO alimentations et Haut Parleur et le connecteur Rouge avec le fil bleu au connecteur mini ISO du faisceau du véhicule.


-Alfa Romeo brancher le connecteur mini-iso Rouge avec le fil Bleu sur le connecteur correspondant sur la voiture (Fil Gris dans le mini-Iso Jaune) et le fil Bleu le brancher de la sortie « antenne électrique » de votre autoradio ou sinon sur un après contact.

-NISSAN 350Z avec Bose brancher le fil de la sortie « antenne électrique » de votre nouvel autoradio à la borne n°12 du connecteur Radio. Ne pas connecter le connecteur Rouge Mini-Iso.




-Peugeot 406 avec JBL brancher le fil de la sortie « antenne électrique » de votre nouvel autoradio à la borne n°5 du connecteur ISO de la Radio. Ne pas connecter le connecteur Rouge Mini-Iso.

Connecteurs ISO du véhicule :

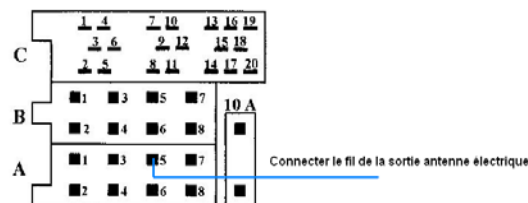

-Peugeot 407 avec JBL brancher le fil de la sortie « antenne électrique » de votre nouvel autoradio à la borne n°11 du connecteur Fakra de la Radio pour activer l'ampli. Ne pas connecter le connecteur Rouge Mini-Iso.

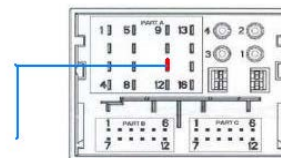

-Mazda avec ampli Bose brancher le fil de la sortie « antenne électrique » de votre nouvel autoradio à la borne n°4 du connecteur Mazda pour activer l'ampli. Ne pas connecter le connecteur Rouge Mini-Iso.

