


Réf. 827205 Faisceau adaptateur pour Kit main Libre BMW 2008 → Fakra


Installation :

Intercaler le faisceau entre le Kit mai libre et l'autoradio.

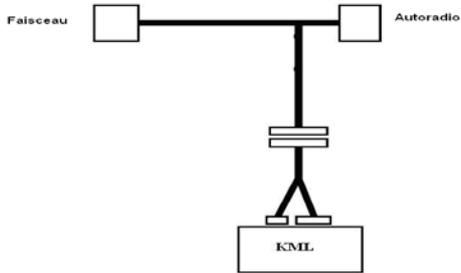


Branchement de l'après contact (fil Bleu du faisceau 827205) non présent sur le véhicule:

Déconnecter le fil Bleu du faisceau 827205 et y connecter un fil avec une cosse banane femelle pour votre après contact à prendre sur le véhicule.

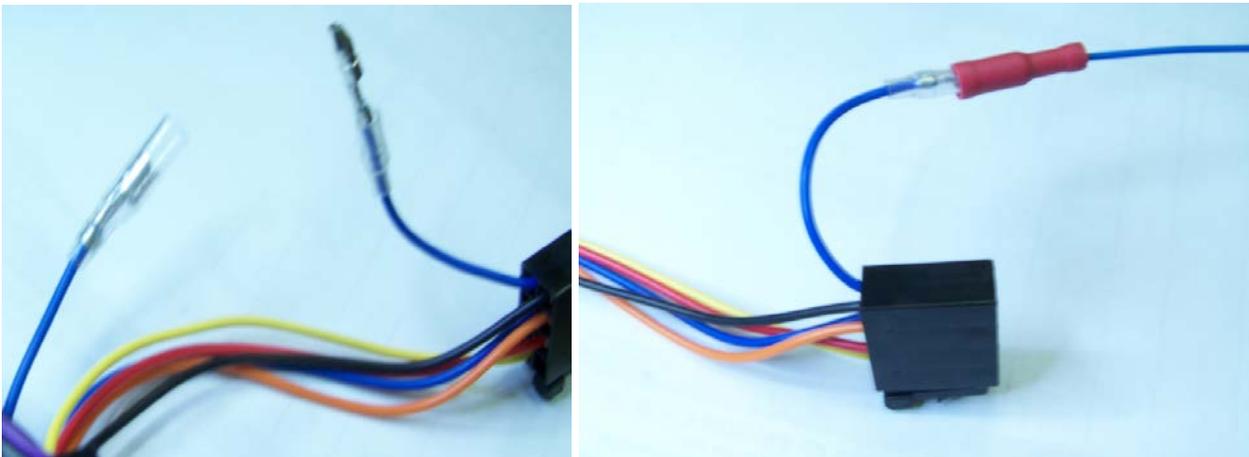

Pour Kit Parrot:

-Inverser les portes fusibles des fils Orange et Rouge afin d'obtenir sur le kit Parrot sur le Orange l'après contact et sur le Rouge le permanent.

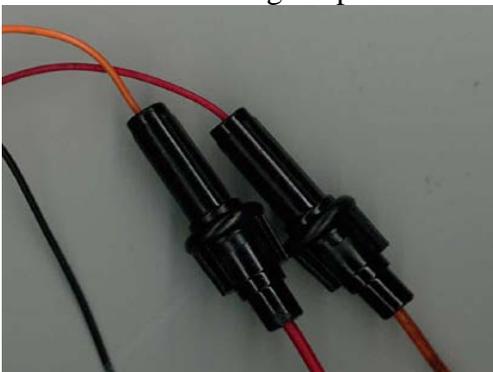

-Brancher le fil jaune du mute en position « MUTE1 » fil Blanc.