


**FAISCEAU MUTING TELEPHONE POUR
VOLVO PREMIUM DOLBY PRO LOGIC
REF : 827521**

1-ATTENTION avant de commencer.


- Assurez-vous que vous avez enlevé la clé de contact avant de débrancher le connecteur.

2-LOCALISER L'AMPLIFICATEUR.

-C30 : l'amplificateur se situe dans l'aile arrière gauche derrière le haut parleur dans le coffre.

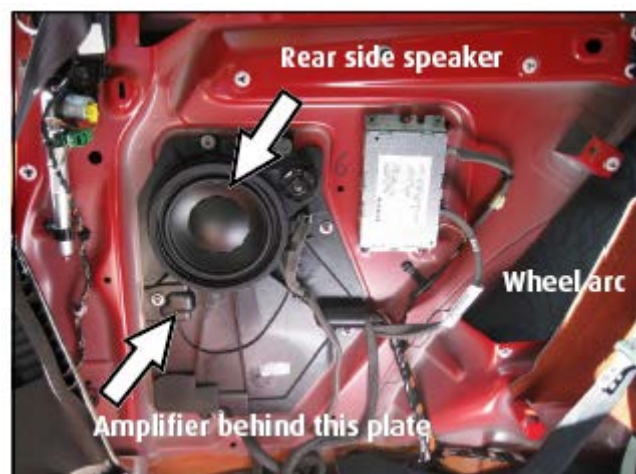

-V40 et V50 2004 → : l'amplificateur se situe dans l'aile arrière gauche près du passage de roue.

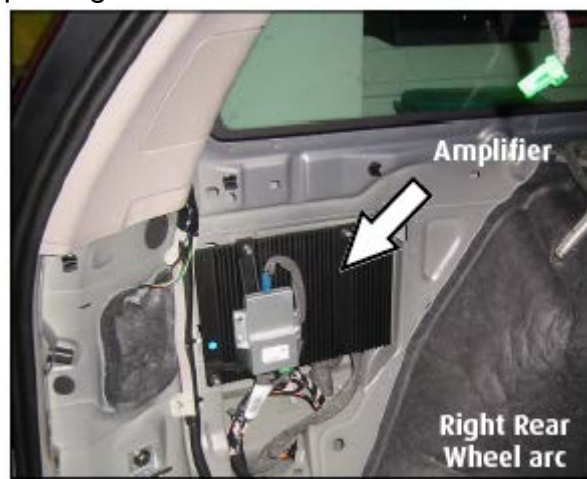

-XC60 V70 XC70 S80 XC90 2006→ : l'amplificateur sous le siège passager.



3-INSTALLATION.

De la rallonge

-Commencer par installer la rallonge de l'amplificateur à la position du KML choisie (sous le tableau de bord ou dans la console centrale) et passant sous la banquette arrière ou le long du pied de caisse selon la position du KML.

Du Kit Main Libre

-Connecter l'adaptateur fourni à la centrale du KML (la réf. Comprend par défaut un adaptateur pour un CK3100 pour les autres KML demander l'adaptateur à votre fournisseur). Les faisceaux d'alimentation et de mute de votre KML ne vous seront plus utiles.

Du faisceau mute.

-Connecter du faisceau mute entre le faisceau que vous avez déconnecté de l'amplificateur et l'amplificateur.

Connexion de l'après contact.

Le fil de l'après contact le bleu **G** est connecté à un +12V permanent car sur l'ampli il n'y a pas d'après contact, il faut déconnecter le fil bleu du fil rouge et le brancher à un après contact sur le véhicule.

5-DONNEES TECHNIQUES

Tension d'utilisation	:	10-16V
Consommation	:	<5 uA (passif) 40mA (actif)
Tension d'activation	:	< +6V (passif) >+8V (actif)
Puissance Max par HP	:	30W RMS/50W musical sous 4 Ohms
Courant du fil mute	:	10mA

SILIM Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé - 69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : marc@silim.com