


Réf. 827549
Kml sur camion Man TGX et TGS 2007→2016
Avec connecteur Fakra

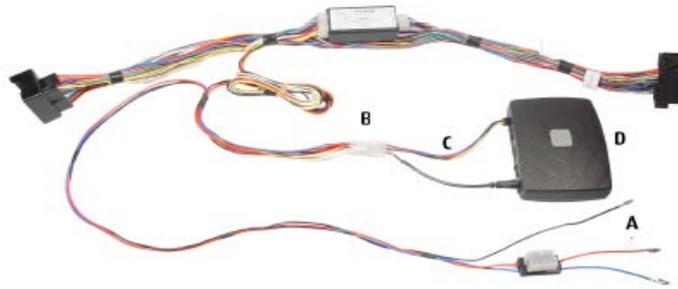

- 1-Brancher le boîtier mute 827549 entre l'autoradio d'origine et le faisceau du camion.
- 2-Localiser le dévolteur 12V en pied de porte passager sur boîtier Rouge c'est sur ce boîtier que vous allez trouver le connecteur Gris à 18 voies pour brancher vos 3 fils libres A.



- Rouge +12 Volt permanent en position N° 2 sur le connecteur GRIS à 18 voies.
- Noir La masse en position N°11 sur le connecteur GRIS à 18 voies.
- Bleu +12 Volt après contact en position N°3 sur le connecteur GRIS à 18 voies.

- 3-Sur votre connecteur libre B brancher l'adaptateur C correspondant à votre Kit Main Libre et brancher y votre Kit D.