


SILIM Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé - 69800 SAINT-PRIEST


☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : marc@silim.com

FAISCEAU MUTING TELEPHONE POUR MERCEDES ML W163 09/2001>2005 avec ampli Bose

REF : 827554

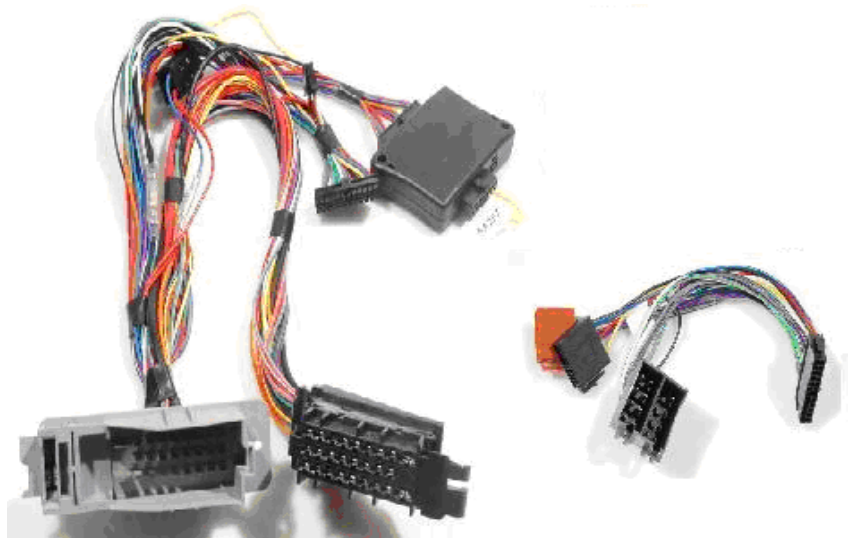


Le faisceau est toujours livré avec le boîtier mute à connecter entre l'ampli et son faisceau adaptateur ISO pour le KML et la rallonge de 5m.

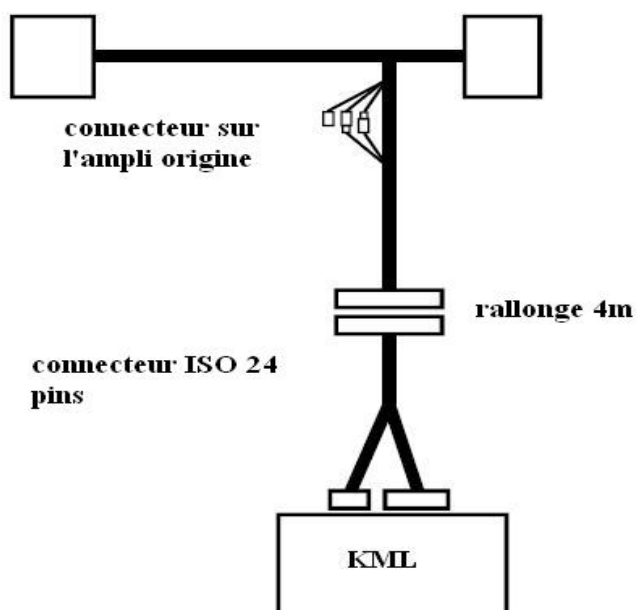

1-LOCALISER L'AMPLIFICATEUR.

-Classe M W163 avec ampli Bose.

L'amplificateur sous le tableau de bord conducteur.

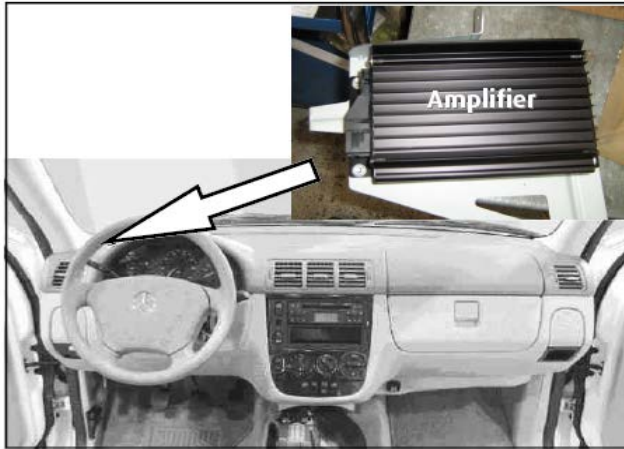

2-Enlever la clé de contact.

Avant toute intervention **enlever la clé de contact** du véhicule pour éviter les messages d'erreur et de passer par la valise Mercedes.

3-INSTALLATION.

De la rallonge

-Commencer par installer la rallonge de l'amplificateur à la position du KML choisie (sous le tableau de bord ou dans la console centrale) e passant sous la banquette arrière ou le long du pied de caisse selon la position du KML.

Du Kit Main Libre de la serie MKI de Parrot

-Connecter directement le Kit Main Libre à la rallonge.

Du Kit Main Libre autre que la serie MKI de Parrot

-Connecter l'adaptateur ISO 24 pins au KML et de l'autre côté à la rallonge.



Du faisceau mute.

-Enlever les connecteurs de l'amplificateur et y connecter le faisceau mute entre les faisceaux que vous avez déconnectez de l'amplificateur.

Connexion de l'après contact.

Le fil de l'après contact le bleu est connecté au faisceau par une cosse .Si à cet endroit il n'y avait pas d'après contact il vous faudra donc déconnecter le fil bleu et le brancher à un après contact.

4-DONNEES TECHNIQUES

Tension d'utilisation	:	10-16V
Consommation	:	<5 uA (passif) 40mA (actif)
Tension d'activation	:	< +6V (passif) >+8V (actif)
Puissance Max par HP	:	30W RMS/50W musical sous 4 Ohms
Courant du fil mute	:	10mA

SILIM Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé - 69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : marc@silim.com