

FAISCEAU LINE TELEPHONE POUR LAND ROVER ET RANGE ROVER REF : 827621

-Enlever l'autoradio et déconnecter le connecteur à 20 voies de l'autoradio.

-Insérer le faisceau 827621 entre l'autoradio et le connecteur à 20 voies.

ATTENTION AUX CABLES DE FIBRE OPTIQUE ORANGE TRES FRAGILE


-Enlever le connecteur à 12 voies de l'autoradio sur ce connecteur il va falloir insérer les 3 fils libre du faisceau 827621.



-Pour insérer ces fils la partie rouge doit être enlever à l'aide d'un petit tournevis comme sur les photos suivantes :



-Les fils Blanc, Blanc-Noir et Jaune vont être insérer dans le connecteur à 12 voies :
Jaune en position N° 10
Blanc en position N° 5
Blanc-Noir en position N° 3
Comme sur le schéma suivant :

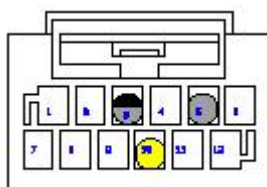

-Maintenant remettre la partie Rouge du connecteur pour bloquer les fils.

-Reconnecter le connecteur sur l'autoradio.

-Vérifier la présence du +12 V après contact sur le fil Bleu allant au kit main libre.
SINON DERIVER CE FIL ET LE BRANCHER SUR UN APRES CONTACT.

-Mettre sur le connecteur à 6 voies allant au kit main libre l'adaptateur correspondant à votre Kit CK3100.(possibilité d'avoir en option adaptateur CK3200)

-Brancher votre Kit main libre.

-Remettre en place l'autoradio.

-Ajuster le volume de l'entrée line en consultant la notice de l'autoradio.

Lorsque le faisceau est correctement branché le son du kit main libre passe sur les HP avant du véhicule et le volume peut être ajusté par le bouton de volume de l'autoradio.



SILIM Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé - 69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : marc@silim.com