


FAISCEAU LINE TELEPHONE POUR PORCHE AVEC AUTORADIO BECKER REF : 827622

- Enlever l'autoradio et déconnecter les connecteurs ISO de l'autoradio.
- Insérer le faisceau 827622 entre l'autoradio et les connecteurs ISO de la voiture.
- Maintenant vous devez connecter le fil « mute » .Enlever le fil marqué « mute 4 » et connecter le fil mute du faisceau (jaune) sur le fil « mute 3 »

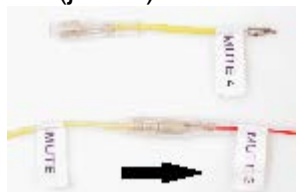

- Maintenant connecté les fils BLANC et BLANC-NOIR sur l'entrée téléphone de l'autoradio qui se trouve sur le connecteur à 20 voies mini ISO voir le tableau ci-dessous pour la position.

COULEUR FIL	CDR-21	CRD-22	CDR-23/24	PCM II
CONNECTEUR MINI-ISO	JAUNE	BLEU	VERT	VERT
BLANC	N° 1	N° 13	N° 7	N° 7
BLANC-NOIR	N° 2	N° 14	N° 12	N° 12



- Attention bien vérifier la référence de l'autoradio et bien connecter aux emplacements prévus.
- Reconnecter les connecteurs sur l'autoradio
ATTENTION sur certains PCMIi il faut faire activer l'entrée téléphone par Porsche.
- Vérifier la présence du +12 V après contact sur le fil Bleu allant au kit main libre.
SINON INVERSER AVEC LE FIL ROUGE.




-Mettre sur le connecteur à 6 voies allant au kit main libre l'adaptateur correspondant à votre Kit CK3100.(possibilité d'avoir en option adaptateur CK3200)

-Brancher votre Kit main libre.

-Remettre en place l'autoradio.

-Ajuster le volume de l'entrée line en consultant la notice de l'autoradio.
Lorsque le faisceau est correctement branché le son du kit main libre passe sur les HP avant du véhicule et le volume peut être ajusté par le bouton de volume de l'autoradio.

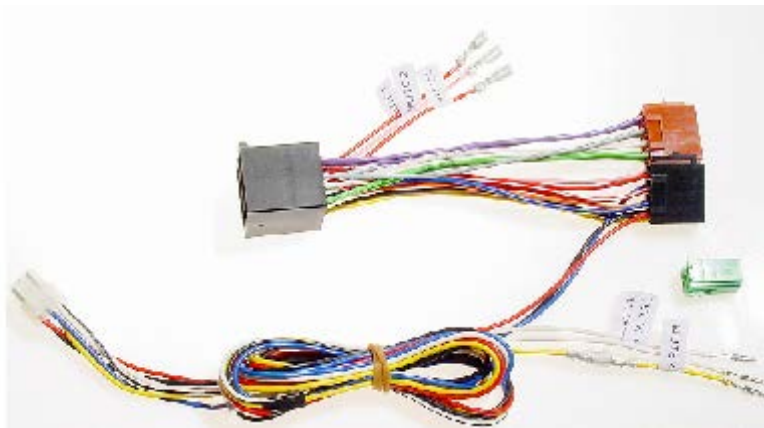

ACTIVATION DE L'ENTREE PHONE

-Avec Autoradio CDR-21 : Toujours actif.

-Avec Autoradio CDR-22 :



Appuyer sur la touche flèche en bas pour activer le « menu » et sélectionner « phone » et mettre en « ON »

-Avec Autoradio CDR-23/ CDR-24:



Appuyer et maintenir appuyer le bouton « Menu » et avec le bouton « Next » défiler jusqu'à « Mute ON » et changer par « Audio PH »

-Avec Autoradio PCM2:



L'activation doit être effectuée par un agent Porsche à l'aide de l'outil diagnostic Porsche.

SILIM Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé - 69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : marc@silim.com