

FAISCEAU LINE TELEPHONE POUR AUDI ALFA ROMEO FIAT REF : 827625

-Enlever l'autoradio et déconnecter les connecteurs ISO de l'autoradio.

-Insérer le faisceau 827625 entre l'autoradio et le faisceau du véhicule.


-ALFA ROMEO FIAT

Connecter les 3 fils libre au connecteur MINI ISO VERT de l'autoradio :

Jaune en position → Tel Mute

Blanc en position → AF+ ou Tel IN

Blanc-Noir → AF- ou RF-

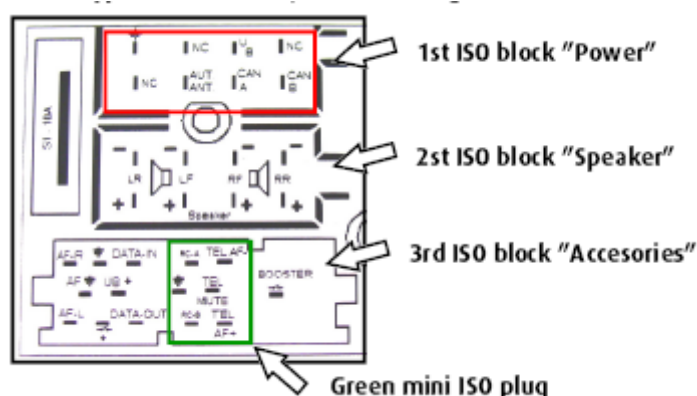

-AUDI NAVIGATION PLUS

Connecter les 3 fils libre :

Au connecteur ISO alimentation de l'autoradio :

Jaune en position → Tel Mute sur ISO alimentation

Au connecteur MINI ISO VERT

Blanc en position → Tel +

Blanc-Noir → Tel -

-Mettre sur le connecteur à 6 voies allant au kit main libre l'adaptateur correspondant à votre Kit CK3100 (possibilité d'avoir en option adaptateur CK3200)

-Vérifier la présence du +12 V après contact sur le fil Bleu allant au kit main libre.
SINON DERIVER CE FIL ET LE BRANCHER SUR UN APRES CONTACT.

-Brancher votre Kit main libre.

-Remettre en place l'autoradio.