

SILIM Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé - 69800 SAINT-PRIEST


☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : marc@silim.com

FAISCEAU LINE TELEPHONE POUR AUDI A3 A4 2001 → 2007 REF : 827626

-Enlever l'autoradio et déconnecter les connecteurs ISO de l'autoradio.

-Insérer le faisceau 827626 entre l'autoradio et le faisceau du véhicule.

-Connections :

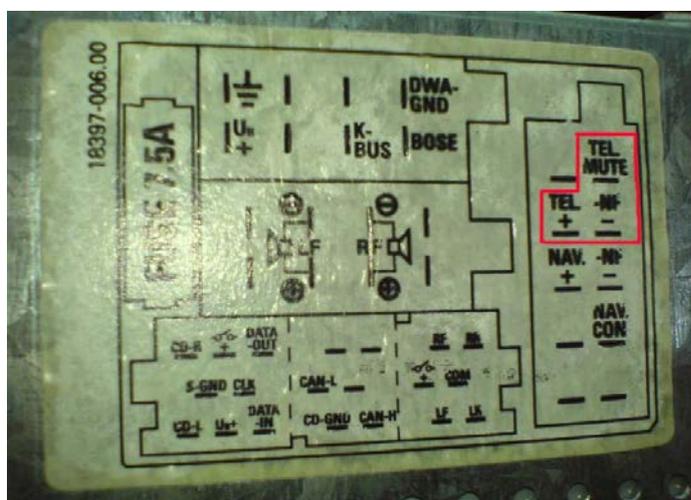

Connecter les 3 fils libre :

Au connecteur ISO 10 voies de l'autoradio :

Jaune en position → TEL MUTE

Blanc en position → TEL +

Blanc-Noir → NF -

-Mettre sur le connecteur à 6 voies allant au kit main libre l'adaptateur correspondant à votre Kit CK3100 (possibilité d'avoir en option adaptateur CK3200)

-Vérifier la présence du +12 V après contact sur le fil Bleu allant au kit main libre.
SINON DERIVER CE FIL ET LE BRANCHER SUR UN APRES CONTACT.

-Brancher votre Kit main libre.

-Remettre en place l'autoradio.

SILIM Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé - 69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : marc@silim.com