

**SILIM** Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé - 69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : [marc@silim.com](mailto:marc@silim.com)

**FAISCEAU LINE TELEPHONE POUR  
AUTORADIO MASERATI GRAN TURISMO 2007→  
QUATTROPORTE 2004→  
REF: 827631**



-Enlever l'autoradio et déconnecter le connecteur FAKRA de l'autoradio.

-Insérer le faisceau 827631 entre l'autoradio et le connecteur FAKRA de la voiture.

**MUTE**

-Maintenant vous devez contrôler la position du « mute » sur le faisceau il y a 2 possibilités selon l'autoradio vérifier sur l'étiquette collée sur l'autoradio la position du « tel mute »

Mute 1 : pour les autoradios les plus anciens



Mute 2 : pour les autoradios les plus récents

Connecter le fil jaune «mute out » avec le fil jaune « mute in 1 » ou « mute in 2 » selon modèle de l'autoradio.



**APRES CONTACT**

-Contrôler l'après-contact, La plupart des véhicules n'ont plus d'après-contact sur le faisceau de l'autoradio dans ce cas déconnecter le fil Bleu du faisceau 827631 et brancher le à un après-contact du véhicule.

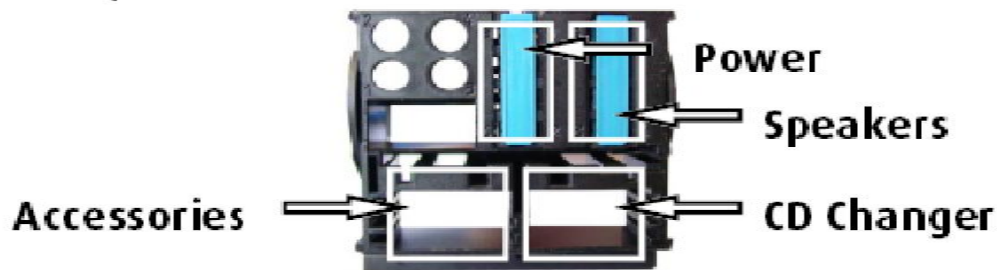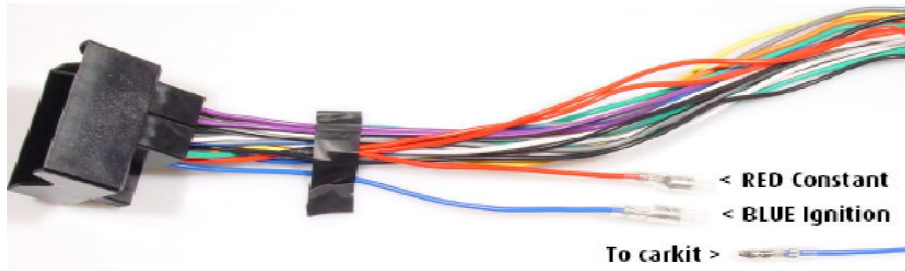


#### **AVEC CHANGEUR CD**

-Si le véhicule est équipé dans changeur CD il faudra enlever le connecteur 12 voies du faisceau origine le connecter sur le faisceau 827620.

#### **AVEC CONNECTEUR ACCESSOIRES UTILISE**

- Si le véhicule est déjà équipé avec un connecteur dans l'emplacement « Accessoires » vous devez récupérer dans le connecteur « accessoires » du faisceau 827631 les fils Blanc et Blanc-Noir et les insérer dans connecteur « accessoires » du faisceau origine pour remettre ce connecteur sur le faisceau 827631.


-Avec un petit tournevis enlever le connecteur « accessoires » du faisceau 827631.

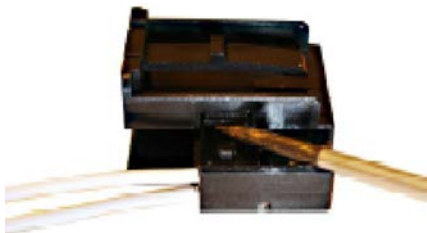

-Enlever les fils Blanc et Blanc-Noir du connecteur en appuyant sur l'ergot de déverrouillage avec un petit tournevis et e tirant dessus.



-Insérer les 2 fils au même emplacement sur le connecteur « accessoires » de la voiture (si les emplacements sont déjà occupés remplacer ces fils par les 2 fils Blanc et Blanc-Noir) que vous remettrez sur le faisceau 827620.

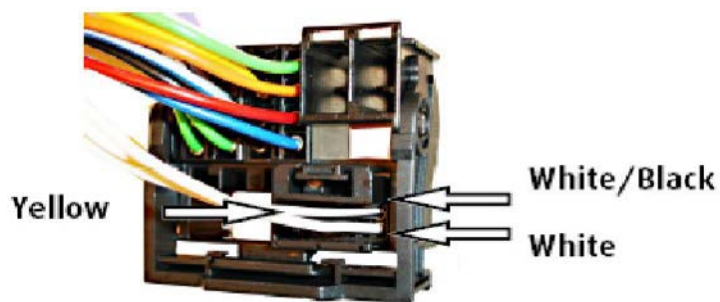

### **BRANCHEMENT DU KIT MAIN LIBRE**

-Mettre sur le connecteur à 6 voies allant au kit main libre l'adaptateur correspondant à votre Kit CK3100.(possibilité d'avoir en option adaptateur série MKI)



-Brancher votre Kit main libre CK3100 sur cet adaptateur directement sur le boîtier bleu.

-Remettre en place l'autoradio.

-Lorsque le faisceau est correctement branché le son du kit main libre passe sur les HP avant du véhicule et le volume peut être ajusté par le bouton de volume de l'autoradio.

**SILIM** Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé - 69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : [marc@silim.com](mailto:marc@silim.com)